



Преобразователи частоты VFD-CP



Руководство по эксплуатации

Краткое руководство по эксплуатации

CP2000_M_rus_14122012

* Мы оставляем за собой право изменять содержащуюся здесь информацию без предварительного уведомления

СОДЕРЖАНИЕ

Приемка	7
Распаковка	12
Установка	32
Габаритно-установочные размеры	37
Подключение	46
Силовые терминалы	52
Управляющие терминалы	63
Дополнительное оборудование	67
Аксессуары	80
Технические характеристики	85
Пульты управления	90
Работа	106
Информация об ошибках	110
Техническое обслуживание	138
Сводная таблица параметров	143
Коммуникационный протокол	177



Руководство по эксплуатации

Указания по безопасности



- Запрещается производить какие-либо подключения к клеммам преобразователя частоты и дотрагиваться до токоведущих частей и внутренних компонентов преобразователя при подключенном напряжении электросети, а также после отключения питания, пока светодиод POWER полностью не погаснет, так как заряженные конденсаторы сохраняют опасное напряжение на токоведущих элементах в течение некоторого времени после отключения сети.
- На печатных платах преобразователя расположены чувствительные к статическому электричеству электронные компоненты. Во избежание повреждения элементов или цепей на печатных платах, не следует касаться их голыми руками, либо металлическими предметами.
- Преобразователь должен быть надежно заземлен в соответствие с национальными правилами и стандартами
- Устанавливайте ПЧ только на невоспламеняющиеся (металлические) объекты. Задняя панель сильно нагревается, и контакт с воспламеняющимися объектами может привести к возгоранию.



- Запрещается, даже случайно, присоединять выходные клеммы U/T1, V/T2, W/T3 к питающей сети, так как это заведомо приведет к полному разрушению преобразователя, пожару или иным повреждениям, а также снятию гарантийных обязательств Поставщика. Необходимо специально проконтролировать этот момент на предмет возможной ошибки.
- Работы по подключению, пуско-наладке и обслуживанию должны производиться только квалифицированным персоналом, изучившим настоящее руководство.
- Даже в режиме СТОП на выходных клеммах преобразователя может оставаться напряжение.
- Запрещается самостоятельно разбирать, модифицировать или ремонтировать преобразователь. Это может привести к удару током, пожару или иным повреждениям. По вопросу ремонта обращайтесь к поставщику
- Не производите испытание повышенным напряжением (мегомметром и др.) каких-либо частей преобразователя. До начала измерений на кабеле или двигателе отсоедините кабель двигателя от преобразователя.
- Не допускайте контакта преобразователя с водой или другими жидкостями. Не допускайте попадание внутрь преобразователя пыли, кусков провода и других инородных тел при проведении подключения и обслуживания.
- Не работайте с преобразователем, если его части повреждены или отсутствуют.
- Использование преобразователя должно осуществляться строго в соответствии с требованиями и условиями, описанными в данном руководстве.



- | | |
|--|---|
| 
ВНИМАНИЕ | <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> При включенном питании и некоторое время, сразу после его отключения, не прикасайтесь к преобразователю и тормозному резистору, которые нагреваются. Это может привести к ожогам.<input checked="" type="checkbox"/> Дети и другой неподготовленный персонал не должны иметь доступ к ПЧ.<input checked="" type="checkbox"/> Порядок подключения выходных кабелей U, V, W к двигателю влияет на направление его вращения. |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| 
ВНИМАНИЕ | <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> В случае если изделие перемещено из холодного помещения в теплое, на внешних и внутренних поверхностях может образоваться конденсат, что может привести к повреждению электронных компонентов. Поэтому перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать изделие без упаковки при комнатной температуре в течении не менее 4 часов. Не подключайте силовое питание до исчезновения всех видимых признаков наличия конденсата. |
|--|--|

- Невыполнение требований, изложенных в настоящем руководстве, может привести к отказам, вплоть до выхода преобразователя частоты из строя.
- При невыполнении потребителем требований и рекомендаций настоящего руководства. Поставщик может снять с себя гарантийные обязательства по бесплатному ремонту отказавшего преобразователя!
- Поставщик также не несет гарантийной ответственности по ремонту при несанкционированной модификации преобразователя, при грубых ошибках настройки параметров и выборе неверного алгоритма работы.

Примечание

Производитель и поставщик оставляют за собой право изменять содержимое данного руководства без предварительного уведомления. Более подробная информация о программируемых параметрах привода содержится в Руководстве по программированию, которое содержится в электронном виде на компакт-диске, веб-сайтах производителя и поставщика, или может быть выслано по запросу.

Примечание

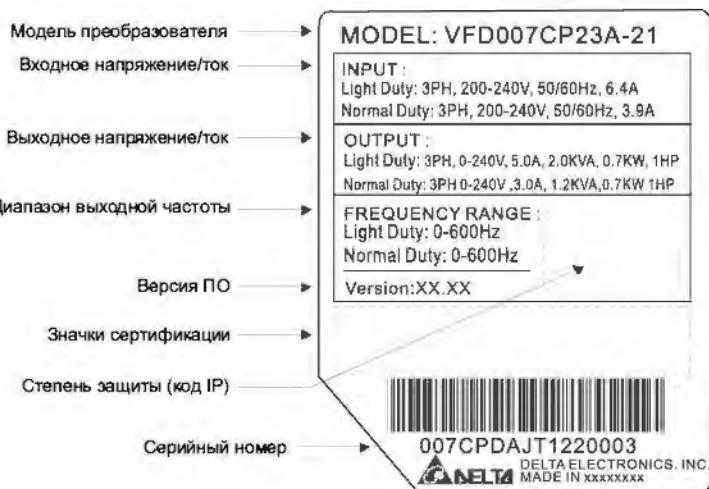
Несмотря на наличие разнообразных защит, неправильная эксплуатация ПЧ может привести к его выходу из строя, нанести ущерб здоровью человека. Наиболее частой причиной выхода из строя ПЧ при неправильной эксплуатации является его работа с частыми повторными пусками при срабатывании защит, связанных с перегрузками (колы аварий: о.с., о.и., о.Н., о.Л. и др.). При возникновении перегрузки происходит повышенный локальный разогрев кристаллов силовых транзисторов и диодов. Ни одна из защит прямо не контролирует температуру кристаллов. После нескольких повторных пусков за короткий промежуток времени происходит недопустимый перегрев и разрушение силовых полупроводниковых приборов. Такая эксплуатация ПЧ является недопустимой. **На ПЧ, который эксплуатируется при подобных условиях, не распространяются гарантийные обязательства по бесплатному ремонту!**

ПРИЕМКА

После получения преобразователя частоты проверьте комплектность и целостность изделия и выполните следующие пункты:


1. Проверьте, не наступили ли повреждения изделия во время транспортировки.
2. Убедитесь, что тип и номинальные данные на паспортной табличке преобразователя соответствуют заказу.
3. Убедитесь, что напряжение сети электропитания укладывается в диапазон входного напряжения преобразователя, указанного на паспортной табличке.
4. В случае обнаружения, каких-либо несоответствий, повреждений и т.д., пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Паспортная табличка:






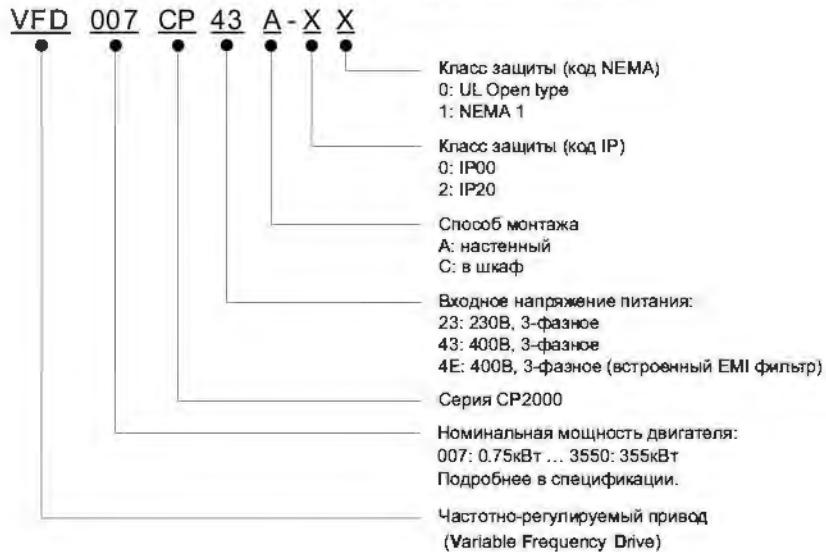Расшифровка обозначения модели преобразователя:



Расшифровка серийного номера:

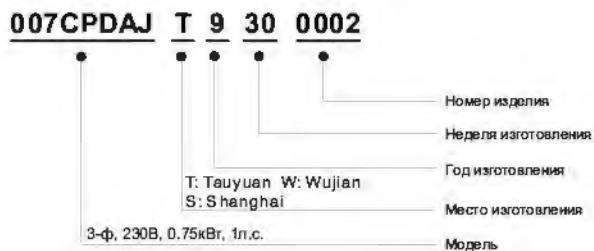



Перемычка RFI

Перемычка RFI: преобразователь частоты является источником электрических помех. Перемычка RFI используется для подавления помех (Radio Frequency Interference - RFI) на линии.

Типоразмер A~C

Момент затяжки: 8~10 кг*см (6.9-8.7 фунтов*дюйм).

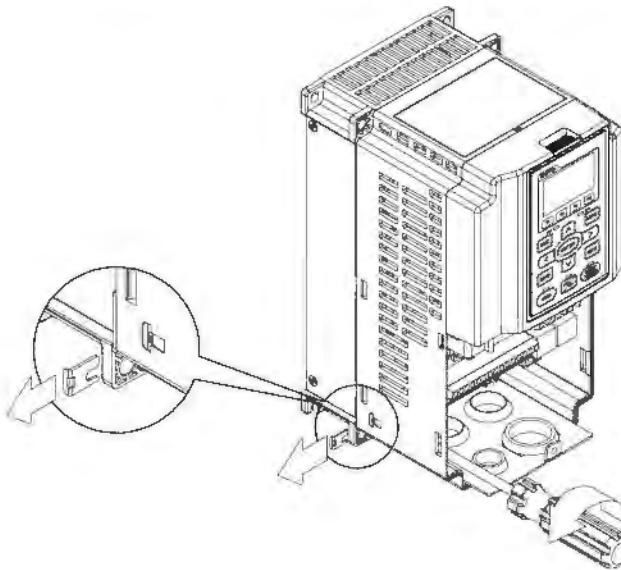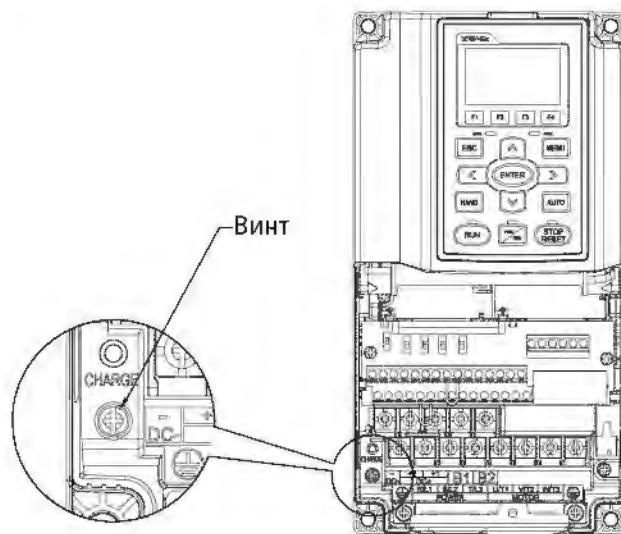
Ослабьте винт и снимите перемычку. Заверните винт обратно при снятой перемычке.





Типоразмер D~H

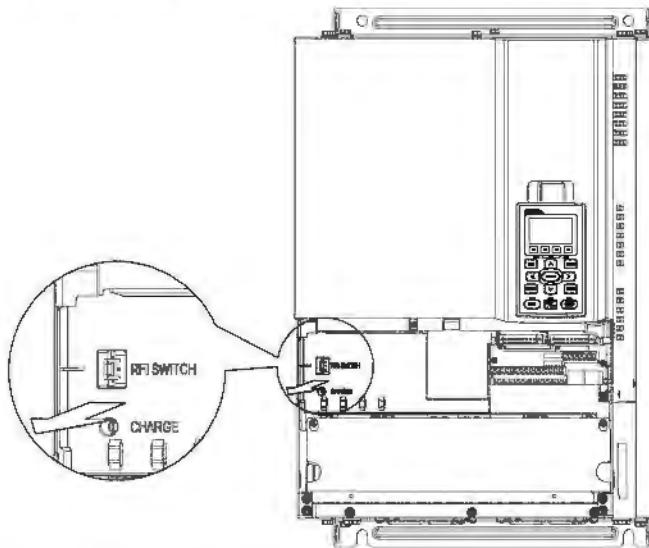Вытащите перемычку вручную, ослабление винтов не производится.



Подача питания без заземления:

Если преобразователь частоты подключен к изолированной сети (без заземления), перемычка RFI должна быть удалена. В этом случае конденсатор RFI будет отключен от земли, что предотвращает повреждения электрических цепей (согласно IEC 61800-3) и снижает утечку тока на землю.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не удаляйте перемычку RFI при поданном напряжении питания.
2. Перед извлечением перемычки RFI убедитесь, что питание отключено.
3. При отсутствии перемычки RFI возможен пробой при переходном процессе с напряжением выше 1000 В. Также, после извлечения перемычки RFI, снижается показатель электромагнитной совместимости преобразователя частоты.
4. Не извлекайте перемычку RFI при питании от сети с заземлением.



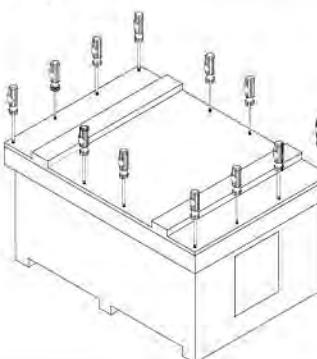
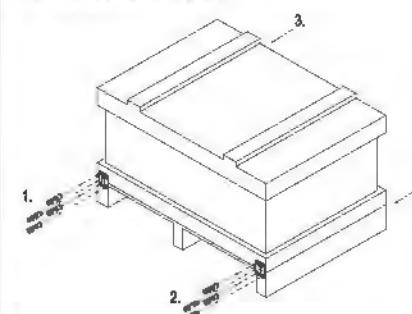
Преобразователи частоты VFD-CP

5. Перемычка RFI не может быть удалена при проведении высоковольтных испытаний преобразователя частоты. Сеть и двигатель должны быть отключены, если при проведении высоковольтного испытания ток утечки слишком велик.
6. Во избежание повреждения преобразователя частоты, заземленная перемычка RFI должна быть удалена при подключении преобразователя частоты к незаземленному питанию или когда сопротивление заземления велико (свыше 30 Ом).




РАСПАКОВКА




Преобразователи частоты должны транспортироваться и храниться в заводской упаковке. Во избежание утраты гарантии на бесплатный ремонт, необходимо соблюдать условия транспортирования и хранения.





Модели типоразмеров D и E упаковываются в деревянные ящики. Ниже приведена последовательность их распаковки.

Типоразмер D	
Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)	Ящик 2 (VFDXXXXCPXXA-21)
Открутите винты и снимите крышку (макс. 12 винтов). 	Открутите винты на четырех металлических пластинах, расположенных в нижних углах ящика. 

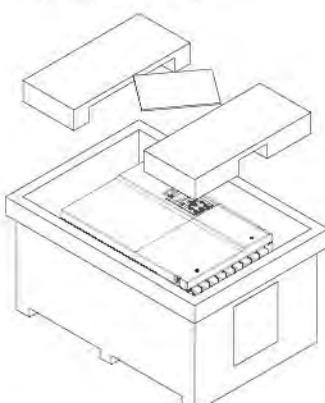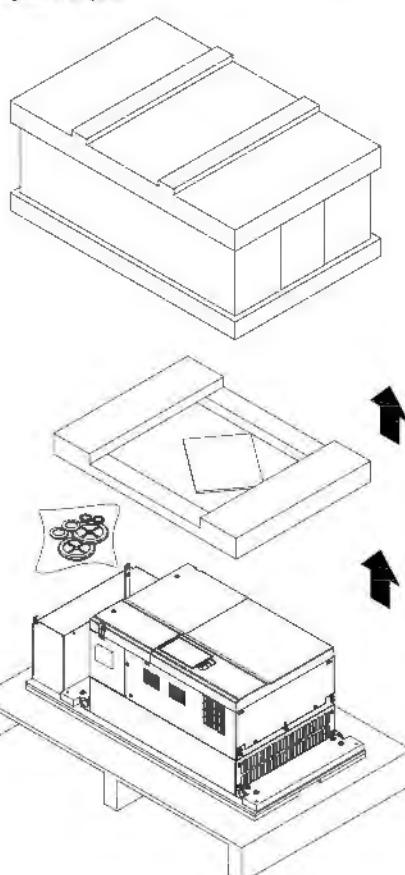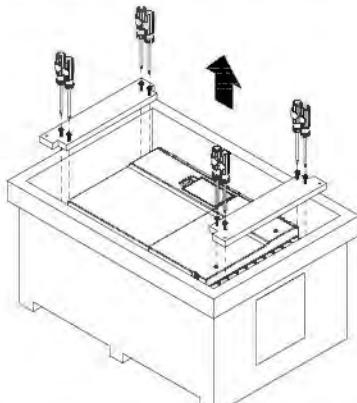Типоразмер D

Ящик 1 (VFDXXXCPXXA-00)	Ящик 2 (VFDXXXCPXXA-21)
<p>Извлеките пенопластовые уплотнители и техническую документацию.</p> 	<p>Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые уплотнители и техническую документацию.</p> 
<p>Открутите 8 винтов, закрепляющих преобразователь на паллете, удалите деревянные планки.</p> 	

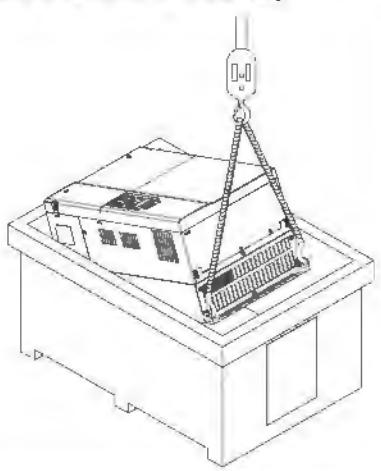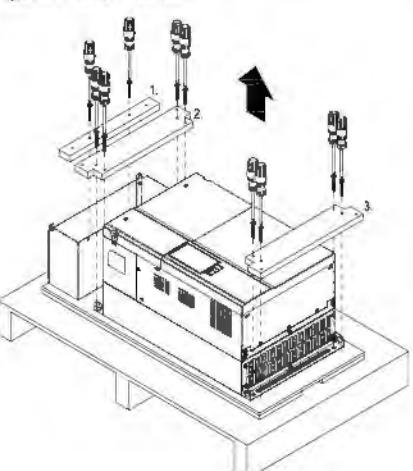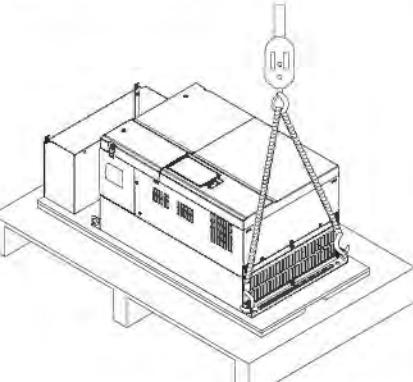Типоразмер D	
Ящик 1 (VFDXXXCPXXA-00)	Ящик 2 (VFDXXXCPXXA-21)
<p>Извлеките преобразователь из ящика, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.</p> 	<p>Открутите 10 винтов, закрепляющих преобразователь на паллете, удалите деревянные планки.</p> 
	<p>Снимите преобразователь с паллеты, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.</p> 

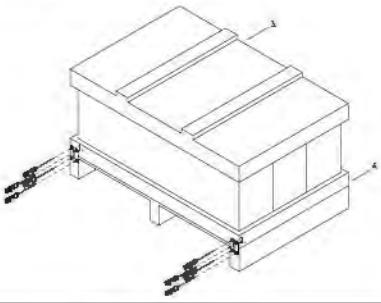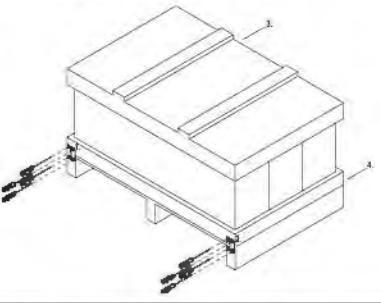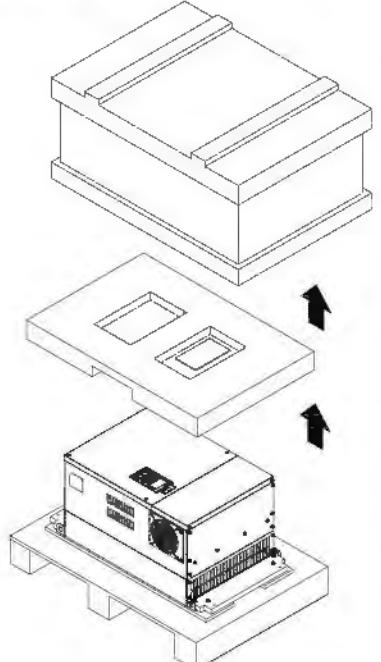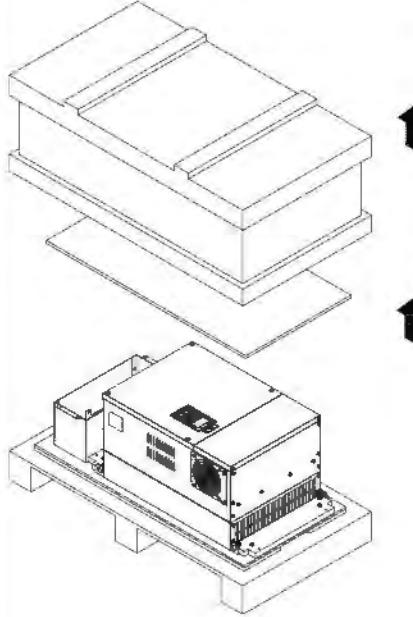
Типоразмер Е	
Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)	Ящик 2 (VFDXXXXCPXXA-21)
Открутите по 4 винта на 4-х металлических пластинах, расположенных в нижних углах ящика. Всего 16 винтов.	Открутите по 4 винта на 4-х металлических пластинах, расположенных в нижних углах ящика. Всего 16 винтов.
	
Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые уплотнители и техническую документацию.	Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые и резиновые уплотнители и техническую документацию.
	



Типоразмер Е


Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)

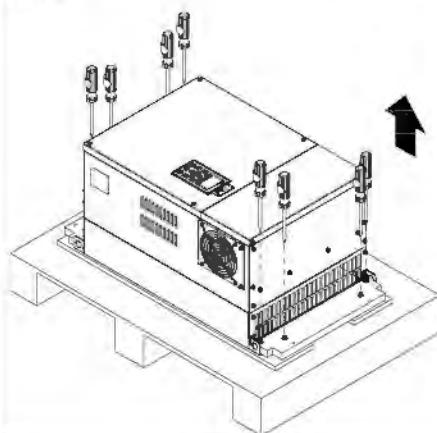Открутите 8 винтов, закрепляющих преобразователь на паллете, как показано на рис.




Ящик 2 (VFDXXXXCPXXA-21)

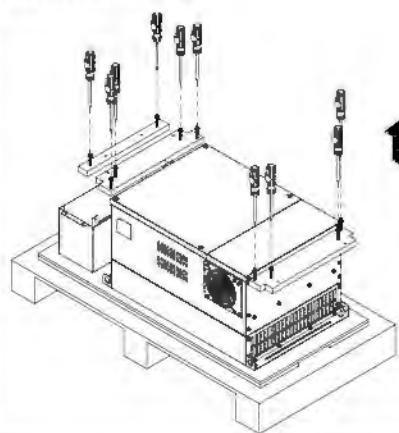Открутите 10 винтов, закрепляющих преобразователь на паллете, удалите деревянные планки.



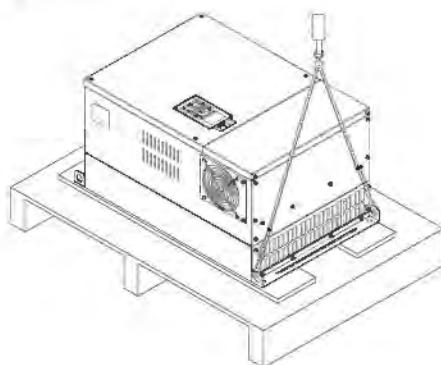
Извлеките преобразователь из ящика, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.



Типоразмер F


Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)

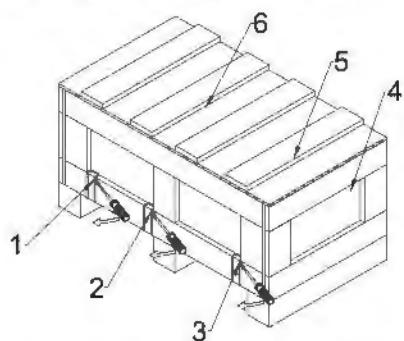Удалите 6 клипс сбоку ящика с помощью плоской отвертки (см. рис.ниже).




Ящик 2 (VFDXXXXCPXXA-21)

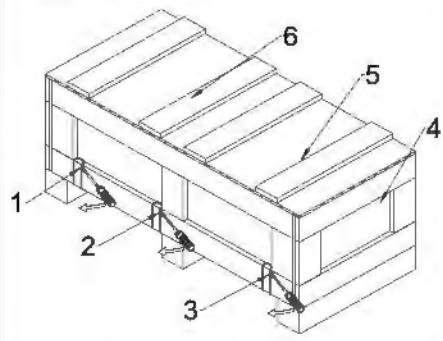
Удалите 6 клипс сбоку ящика с помощью плоской отвертки (см. рис.ниже)







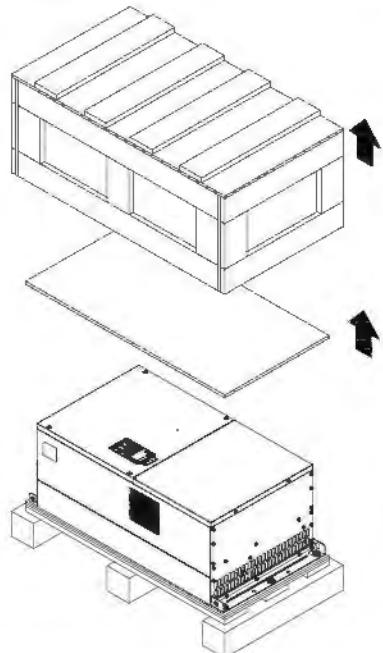Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые уплотнители и техническую документацию.



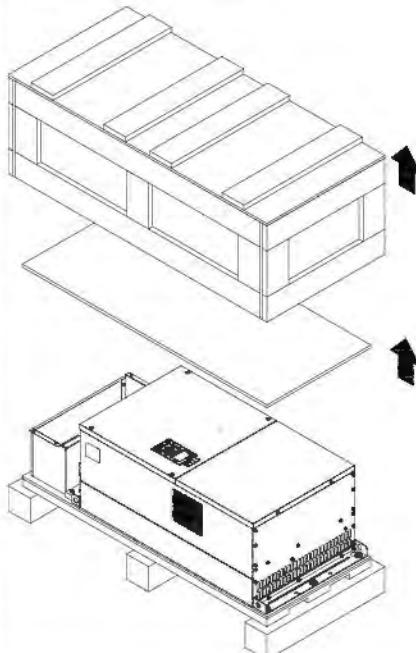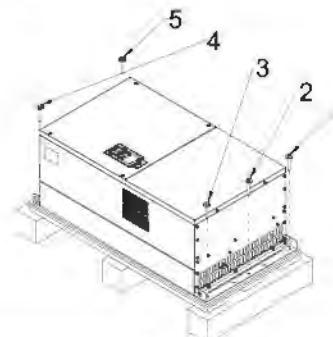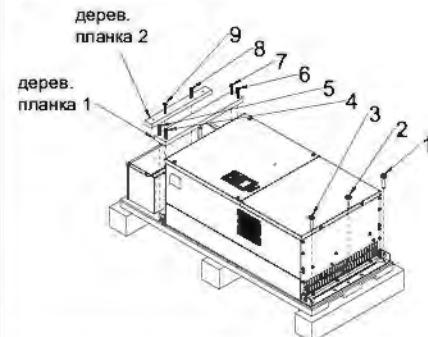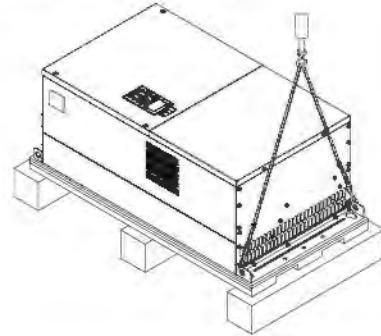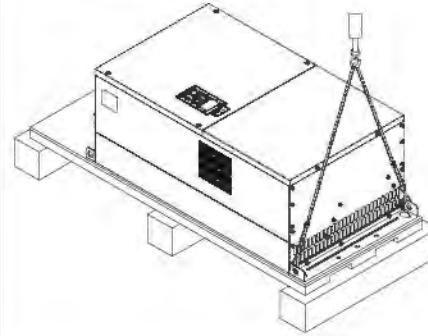
Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые и резиновые уплотнители и техническую документацию.




Типоразмер F	
Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)	Ящик 2 (VFDXXXXCPXXA-21)
<p>Открутите 5 винтов, закрепляющих преобразователь на паллете, как показано на рис.</p> 	<p>Открутите 9 винтов, закрепляющих преобразователь на паллете и удалите 2 деревянные планки.</p> 
<p>Снимите преобразователь с паллеты, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.</p> 	<p>Снимите преобразователь с паллеты, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.</p> 

Типоразмер G
Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)
Ящик 2 (VFDXXXXCPXXA-21)

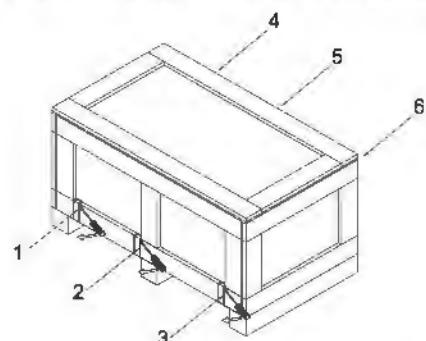
Удалите 6 клипс сбоку ящика с помощью плоской отвертки (см. рис. ниже).







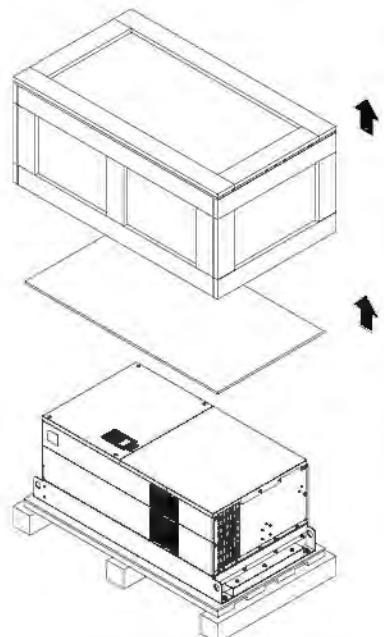Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые уплотнители и техническую документацию.



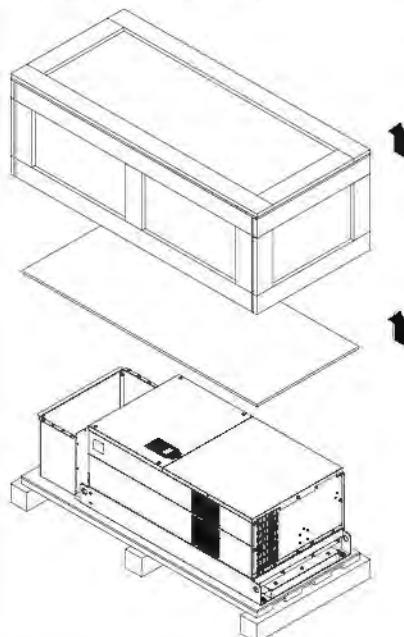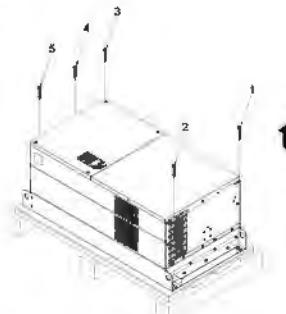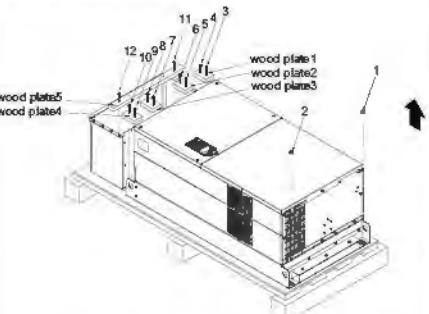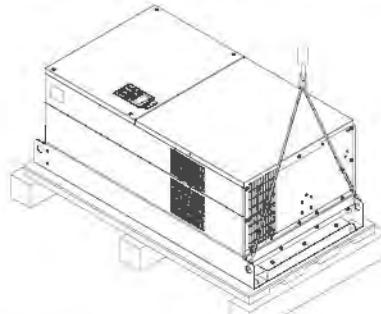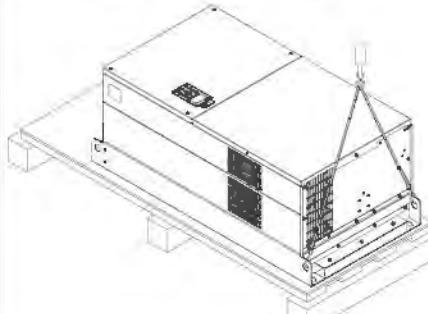Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые и резиновые уплотнители и техническую документацию.




Типоразмер G	
Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)	Ящик 2 (VFDXXXXCPXXA-21)
<p>Открутите 5 винтов, закрепляющих преобразователь на паллете, как показано на рис.</p> 	<p>Открутите 12 винтов, закрепляющих преобразователь на паллете и удалите 5 деревянных планок.</p> 
<p>Снимите преобразователь с паллеты, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.</p> 	<p>Снимите преобразователь с паллеты, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу</p> 

Типоразмер Н


Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)

Ящик 2 (VFDXXXXCPXXC-00)

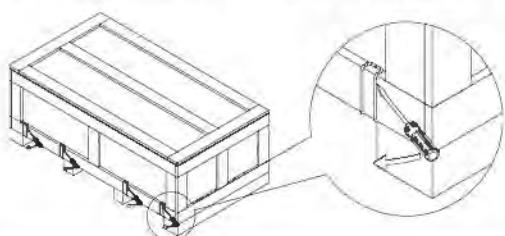
Удалите 8 клипс сбоку ящика с помощью плоской отвертки (см. рис.ниже).






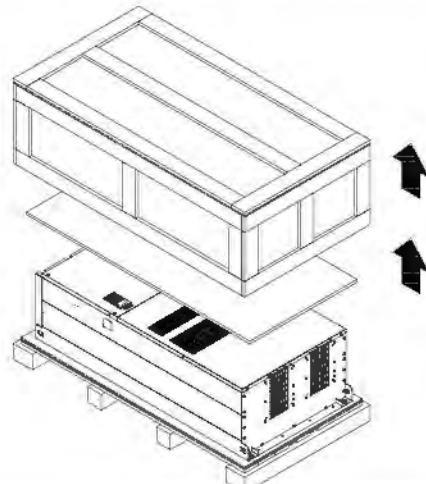Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые уплотнители и техническую документацию.



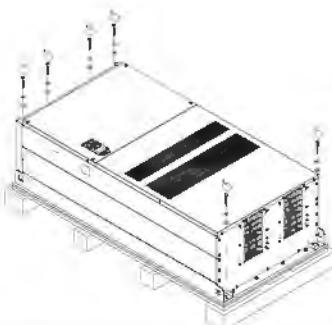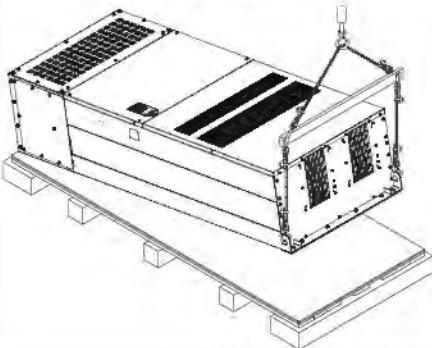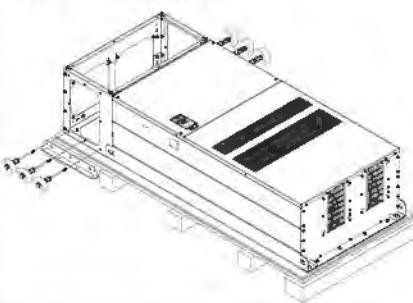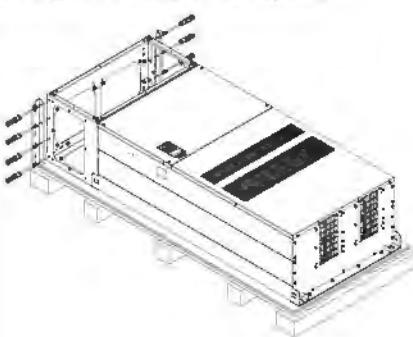
Открутите 6 винтов, удалите 6 металлических и 6 пластиковых шайб как показано на рис. ниже.




Типоразмер Н	
Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)	Ящик 2 (VFDXXXXCPXXC-00)
<p>Снимите преобразователь с паллеты, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.</p> 	<p>Открутите 6 винтов M6 с двух сторон и удалите 2 планки как показано на рис. ниже. Винты и планки могут быть использованы для внешнего крепления преобразователя частоты.</p> 
<p>Внешнее крепление преобразователя частоты. (Пропустите этот шаг, если Вам не требуется внешнее крепление). Открутите 8 винтов M8 с обеих сторон и установите планки, снятые на предыдущем шаге, и закрепите их с помощью 8 винтов M8. (см. рис.) Момент затяжки: 150~180 кг*см (130.20~156.24 фунт*дюйм).</p> 	

Типоразмер Н
Ящик 1 (VFDXXXXCPXXA-00)
Ящик 2 (VFDXXXXCPXXC-00)

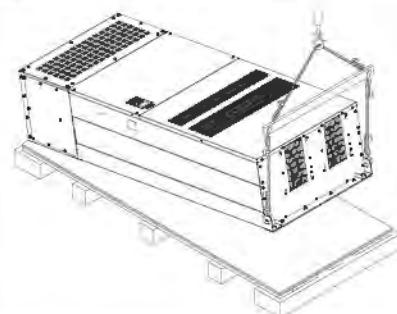
Снимите преобразователь с паллеты, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.


Типоразмер Н
Ящик 3 (VFDXXXXCPXXC-21)

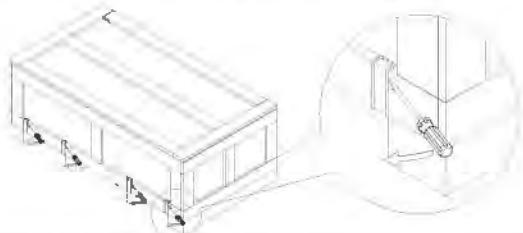Удалите 8 клипс сбоку ящика с помощью плоской отвертки (см. рис.ниже).




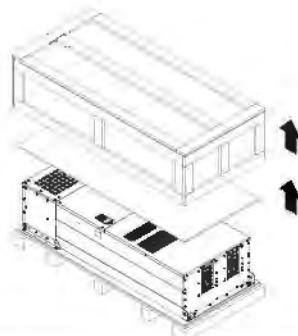Снимите крышку ящика, извлеките пенопластовые и резиновые уплотнители и техническую документацию.







Типоразмер Н**Ящик 3 (VFDXXXXCPXXC-21)**

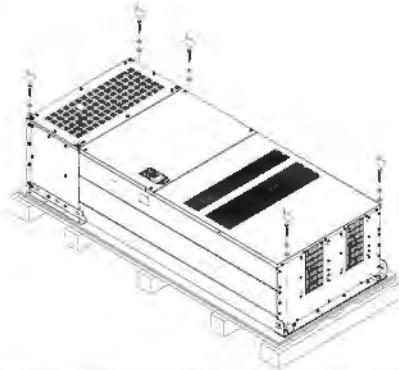Открутите 6 винтов, удалите 6 металлических и 6 пластиковых шайб как показано на рис. ниже



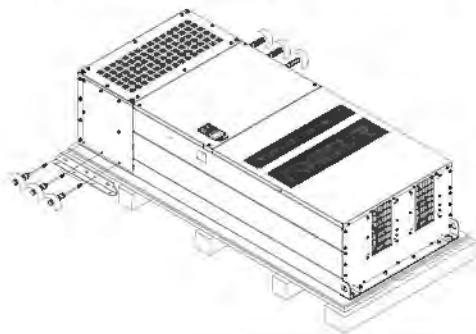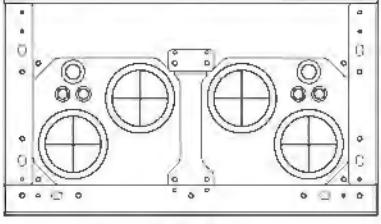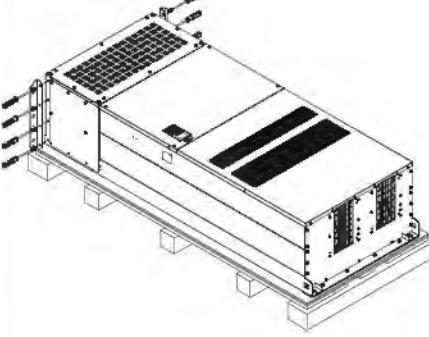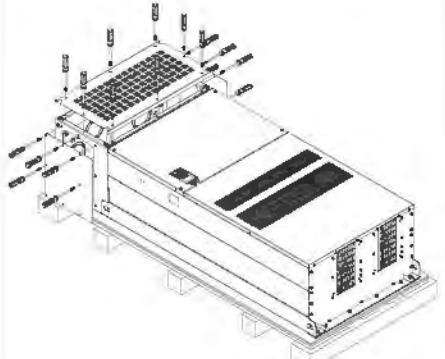
Открутите 6 винтов M6 с двух сторон и удалите 2 планки как показано на рис. ниже. Винты и планки могут быть использованы для внешнего крепления преобразователя.




Типоразмер Н Ящик 3 (VFDXXXXCPXXC-21)	
<p>Крепление преобразователя изнутри.</p> <p>Открутите 18 винтов M6 и снимите верхнюю крышку как показано на рис.2. Установите крышку (рис. 1) на преобразователь и закрутите винты M6 с обеих сторон (см. рис. 2). Момент затяжки: 35~45 кг*см (30.38~39.06 фунт*дюйм).</p>  <p>Рис. 1 Верхняя крышка (Используйте винты M12)</p>	<p>Внешнее крепление преобразователя частоты.</p> <p>Открутите 8 винтов M8 с обеих сторон и установите планки, снятые на предыдущем шаге, и закрепите их с помощью 8 винтов M8. (см. рис.) Момент затяжки: 150~180 кг*см (130.20~156.24 фунт*дюйм).</p>   <p>Рис. 2</p>

Типоразмер Н**Ящик 3 (VFDXXXXCPXXC-21)**

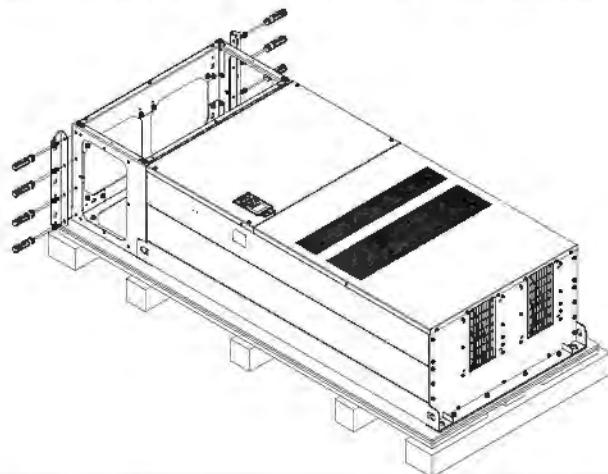Установите и закрутите 6 винтов M6, снятых на предыдущем шаге, обратно (см. рис.):



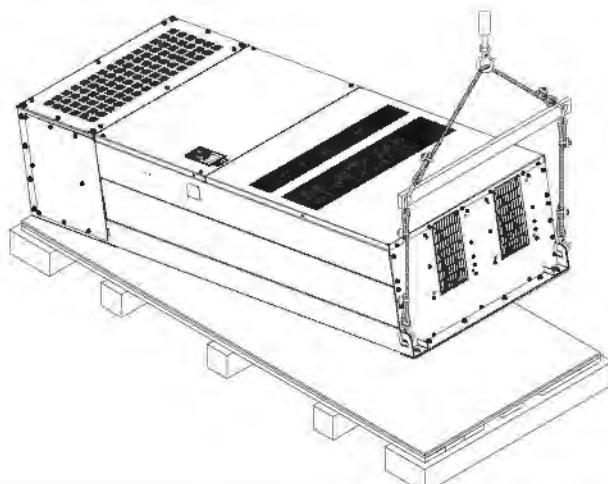Снимите преобразователь с паллеты, закрепившись за специальные отверстия. После этого он готов к монтажу.




Типоразмер Н: Крепление преобразователя

(VFDXXXXCPXXA-00)

Винт: M12*6

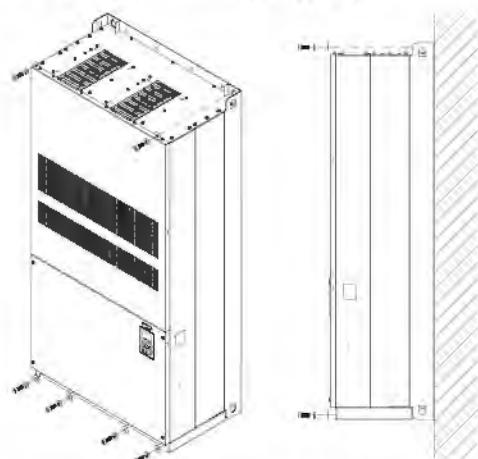Момент затяжки: 340-420 кг*см [295.1-364.6 фунт*дюйм]



(VFDXXXXCPXXC-00)

Крепление преобразователя изнутри.

Винт: M12*8

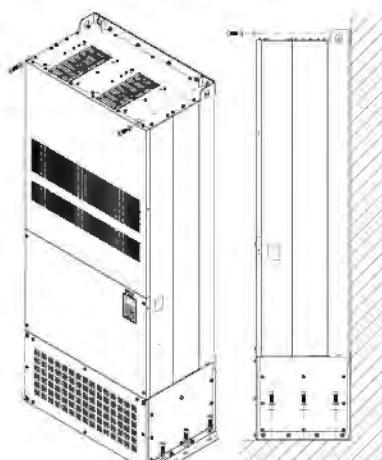
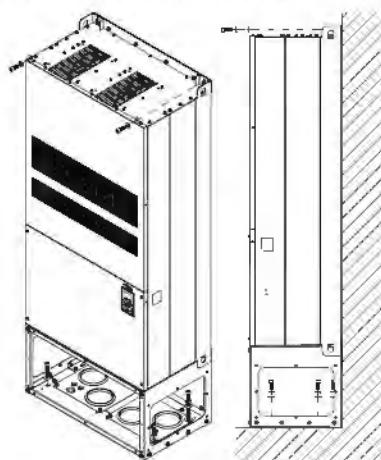
Момент затяжки: 340-420 кг-см

(VFDXXXXCPXXC-00)

Внешнее крепление преобразователя.


Винт: M12*8

Момент затяжки: 340-420 кг-см



Транспортировочные отверстия

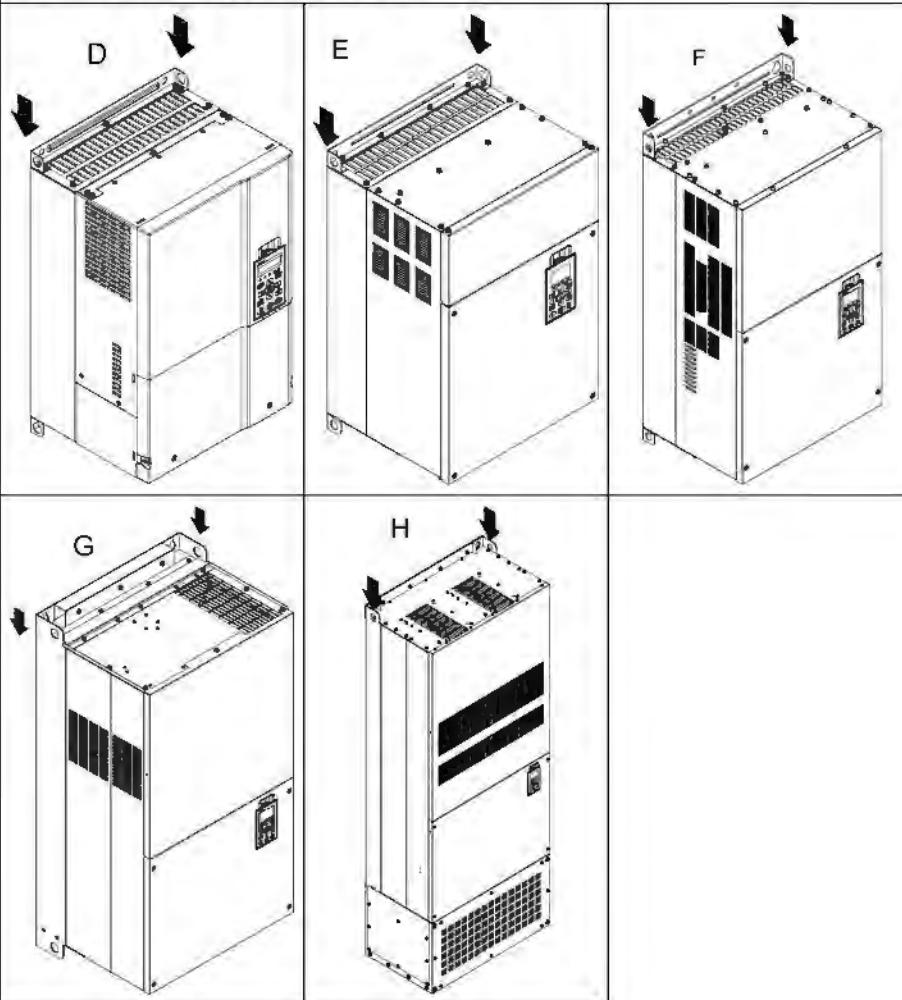
На рис. стрелками показано расположение специальных транспортировочных отверстий, соответственно типоразмерам:




Транспортировочные отверстия

Подъемные механизмы должны крепиться к транспортировочным отверстиям следующим образом:



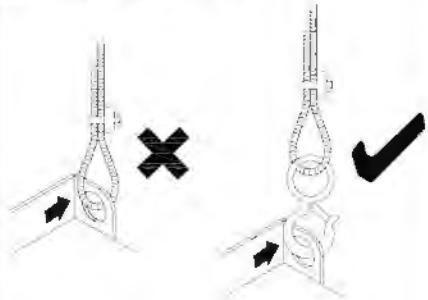
(для типоразмера D~G)



(для типоразмера H)

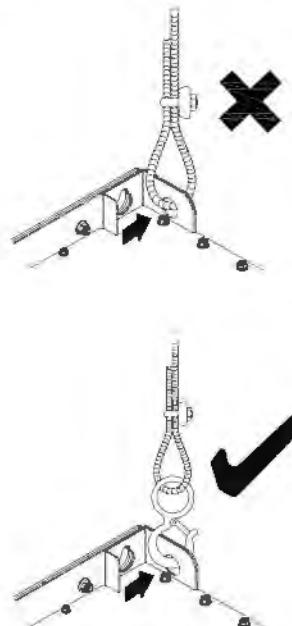

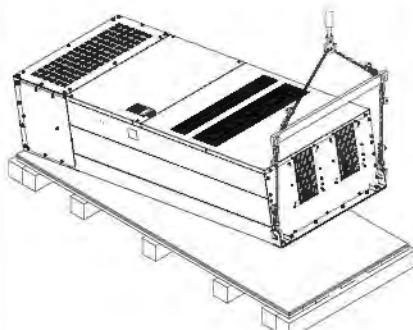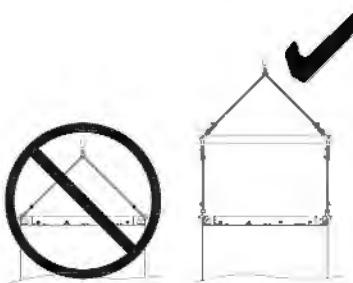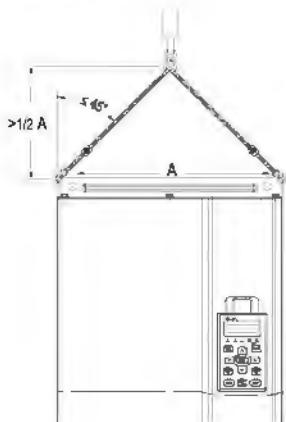
Обеспечьте выполнение условий указанных на рис. ниже (угол между вертикалью и тросом не должен превышать 45°).






Масса

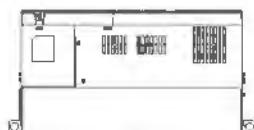
VFDXXXXCPXXA-00 **D** 37.6 кг




VFDXXXXCPXXA-21 **D** 40 кг

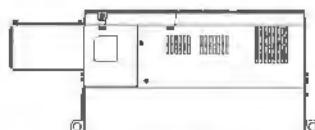


VFDXXXXCPXXA-00 **E** 63.6 кг

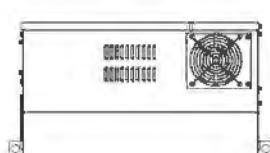


VFDXXXXCPXXA-21 **E** 66 кг

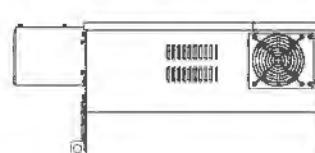


VFDXXXXCPXXA-00 **F** 85 кг

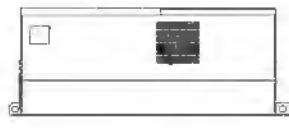

VFDXXXXCPXXA-21 **F** 88 кг

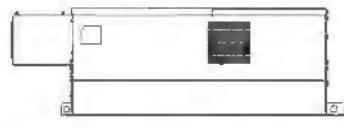


VFDXXXXCPXXA-00 **G** 130 кг

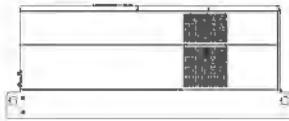

VFDXXXXCPXXA-21 **G** 138 кг




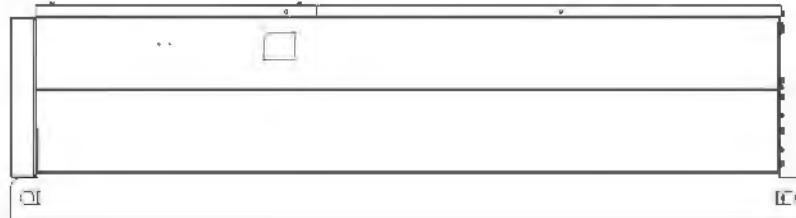H1: VFD3150CP43A-00; VFD3550CP43A-00; VFD4000CP43A-00; 235kg (518.1lbs)




Масса

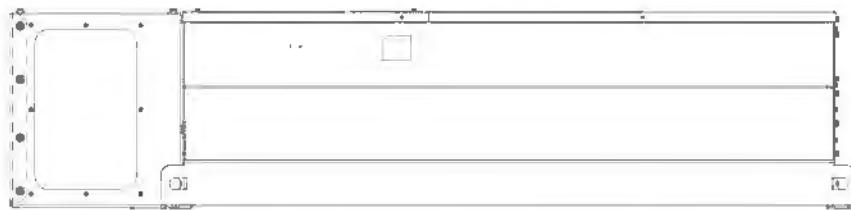H2: VFD3150CP43C-00; VFD3550CP43C-00; VFD4000CP43C-00; 257 кг



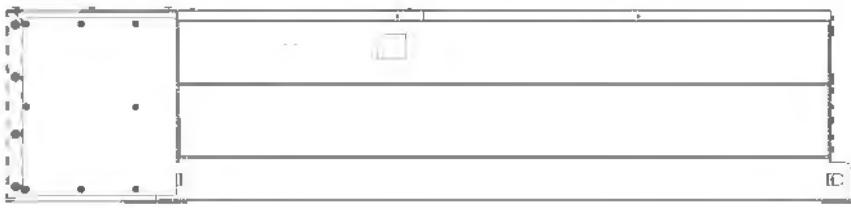H3: VFD3150CP43C-21; VFD3550CP43C-21; VFD4000CP43C-21; 263 кг






УСТАНОВКА

Общие замечания по установке:

1. Эксплуатация преобразователей должна осуществляться с учётом условий, указанных в разделе «Технические характеристики», в противном случае преобразователь может быть повреждён. Несоблюдение требований по окружающей среде лишает пользователя гарантийного обслуживания.
2. Необходимо избегать воздействия жидкости на преобразователь, агрессивных газов и паров, попадания внутрь пыли, токопроводящих частиц, хлопкового волокна, и т.д. Для этого рекомендуется установка ПЧ в защитную оболочку (электрошкаф) со степенью защиты, обеспечивающей требуемые условия эксплуатации. При этом температурой окружающей среды для преобразователя будет являться температура воздуха внутри шкафа.
3. Преобразователь должен быть установлен вертикально на плоскую поверхность и надежно закреплен болтами. Другое положение преобразователей не допускается.
4. В процессе работы преобразователь нагревается. Необходимо обеспечить отвод тепла во избежание перегрева преобразователя.
5. Радиатор преобразователя может нагреваться до температуры 90°C. Материал, на котором установлен преобразователь, должен быть термически стойким и не поддерживающим горение.
6. При установке нескольких ПЧ в один шкаф старайтесь расположить их так, чтобы исключить влияние нагрева одного преобразователя на другой. Соблюдайте необходимые зазоры между корпусами ПЧ. Для разделения тепловых потоков используйте внутренние металлические перегородки. См. нижеприведенные способы установки.

Способы установки:

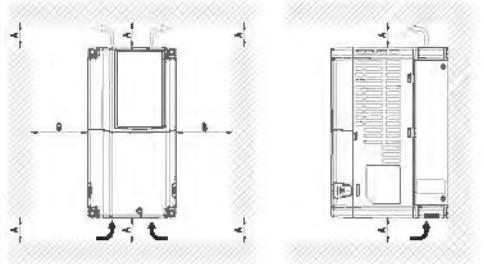
Рис. 1. Один ПЧ в шкафу (типоразмеры А-Е)



← и →: направление воздушного потока

На рисунках 1 - 4 показаны способы и даны минимальные зазоры при установке в свободно-вентилируемых оболочках. Условия установки в замкнутых оболочках (герметичных шкафах) показаны в следующей таблице.

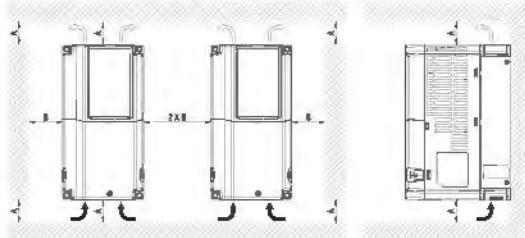Рис. 2. Несколько ПЧ в шкафу. Установка без взаимовлияния (типоразмеры А-С)


Типоразмеры А~С

Зазор А: 60.0 мм

Зазор В: 30.0 мм

Зазор С: 10.0 мм

Типоразмеры D~F

Зазор А: 100.0 мм

Зазор В: 50.0 мм

Типоразмер G

Зазор А: 200.0 мм


Зазор В: 100.0 мм

Типоразмер H

Зазор А: 350.0 мм

Зазор D: 200 (100, Ta=40°C)

Рис. 3. Несколько ПЧ в шкафу. Установка без взаимовлияния с перегородкой (типоразмеры D-E)

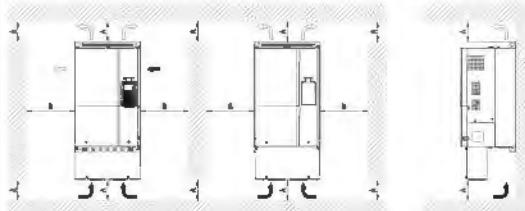

Рис. 1~3

IP20/NEMA1/UL TYPE 1

[−10 ~ +40 °C] без снижения номинальных данных.

До 60 °C со снижением номинальных данных (см. спецификацию).

Рис. 4. Несколько ПЧ в шкафу. Плотная установка (типоразмеры А-С)

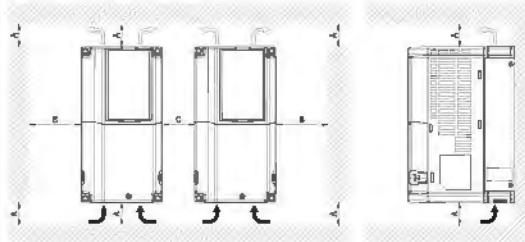
Рис. 4

IP20/UL Open-Type


(Должна быть удалена верхняя защитная крышка — см. рис. 5)

[−10 ~ +40 °C] без снижения номинальных данных.


До 60 °C со снижением номинальных данных (см. спецификацию).

Рис. 5. Метод снятия верхней защитной крышки

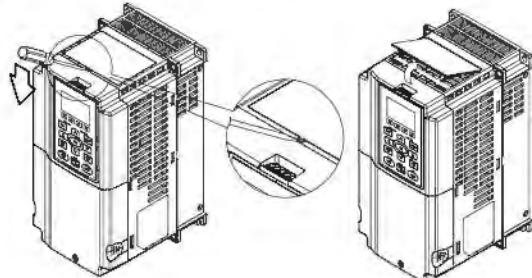
Типоразмеры А-С



Типоразмер C

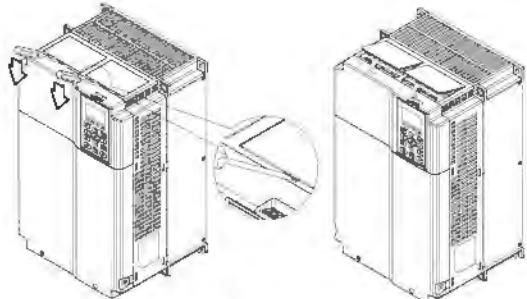

Установка в герметичных шкафах

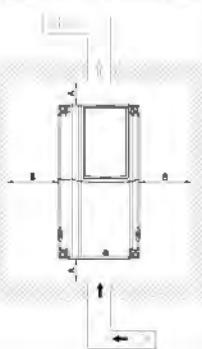 **Примечание**

- ▶ На рис. слева показаны минимальные монтажные расстояния между ПЧ и стенками шкафа управления или электрического шкафа. При использовании оболочки ПЧ меньшего размера необходимо использовать внешний вентилятор или кондиционер, которые обеспечивают окружающую температуру ниже рабочей.
- ▶ В таблице указаны требуемые значения охлаждающего воздушного потока, при установке одного ПЧ в шкафу. При установке нескольких ПЧ, воздушный поток необходимый для одного ПЧ умножается на количество ПЧ в шкафу.
- ▶ См. часть таблицы "Расход воздуха для охлаждения" для выбора вентиляционного оборудования.
- ▶ См. часть таблицы "Рассеивание тепловой энергии" для выбора системы кондиционирования.



Преобразователи частоты VFD-CP

Типоразмер А	VFD007CP23A-21; VFD007CP43A/4EA-21; VFD015CP23A-21; VFD015CP43A/4EA-21; VFD022CP23A-21; VFD022CP43A/4EA-21; VFD037CP23A-21; VFD037CP43A/4EA-21; VFD040CP43A/4EA-21; VFD055CP23A-21; VFD055CP43A/4EA-21; VFD075CP43A/4EA-21
Типоразмер В	VFD075CP23A-21; VFD110CP23A-21; VFD110CP43A/4EA-21; VFD150CP23A-21; VFD150CP43A/4EA-21; VFD185CP43A/4EA-21
Типоразмер С	VFD185CP23A-21; VFD220CP23A-21; VFD220CP43A/4EA-21; VFD300CP23A-21; VFD300CP43A/4EA-21; VFD370CP43A/4EA-21
Типоразмер D	VFD370CP23A-00/23A-21; VFD450CP23A-00/23A-21; VFD450CP43A-00/43A-21; VFD550CP43A-00/43A-21; VFD750CP43A-00/43A-21; VFD900CP43A-00/43A-21; VFD450CP43S-00/43S21; VFD550CP43S-00/43S21
Типоразмер Е	VFD550CP23A-00/23A-21; VFD750CP23A-00/23A-21; VFD900CP23A-00/23A-21; VFD1100CP43A-00/43A-21; VFD1320CP43A-00/43A-21
Типоразмер F	VFD1600CP43A-00/43A-21; VFD1850CP43A-00/43A-21
Типоразмер G	VFD2200CP43A-00/43A-21; VFD2800CP43A-00/43A-21
Типоразмер H	VFD3150CP43A-00/43C-00/43C-21; VFD3550CP43A-00/43C-00/43C-21; VFD4000CP43A-00/43C-00/43C-21

Модель	Воздушный поток (м ³ /ч)			Рассеиваемая мощность		
	Внешний	Внутренний	Полный	Внешнее рассеивание (Радиатор)	Внутренняя	Полная
VFD007CP23A-21	-	-	-	40	31	71
VFD015CP23A-21	-	-	-	61	39	100
VFD022CP23A-21	24	-	24	81	45	126
VFD037CP23A-21	24	-	24	127	57	184
VFD055CP23A-21	17	-	17	158	93	251
VFD075CP23A-21	68	24	92	291	101	392
VFD110CP23A-21	112	24	136	403	162	565
VFD150CP23A-21	99	24	124	570	157	727
VFD185CP23A-21	282	20	302	622	218	840
VFD220CP23A-21	282	20	302	777	197	974
VFD300CP23A-21	248	20	268	878	222	1100
VFD370CP23A-00/23A-21	304	51	355	1271	311	1582
VFD450CP23A-00/23A-21	304	51	355	1550	335	1885
VFD550CP23A-00/23A-21	387	124	511	1762	489	2251
VFD750CP23A-00/23A-21	387	124	511	2020	574	2594
VFD900CP23A-00/23A-21	418	124	542	2442	584	3026
VFD007CP43A/4EA-21	-	-	-	35	32	67
VFD015CP43A/4EA-21	-	-	-	44	31	75
VFD022CP43A/4EA-21	-	-	-	58	43	101
VFD037CP43A/4EA-21	24	-	24	92	60	152
VFD040CP43A/4EA-21	17	-	17	124	81	205
VFD055CP43A/4EA-21	17	-	17	135	99	234
VFD075CP43A/4EA-21	17	-	17	165	98	263
VFD110CP43A/4EA-21	68	24	92	275	164	439
VFD150CP43A/4EA-21	112	24	136	370	194	564
VFD185CP43A/4EA-21	99	24	124	459	192	651
VFD220CP43A/4EA-21	168	36	204	455	358	813
VFD300CP43A/4EA-21	168	36	204	609	363	972
VFD370CP43A/4EA-21	214	36	250	845	405	1250
VFD450CP43S-00/43S-21						
VFD450CP43A-00/43A-21	304	51	355	1056	459	1515
VFD550CP43S-00/43S-21						
VFD550CP43A-00/43A-21	304	51	355	1163	669	1832
VFD750CP43A-00/43A-21	304	51	355	1639	657	2296
VFD900CP43A-00/43A-21	316	51	367	1787	955	2742



Руководство по эксплуатации


VFD1100CP43A-00/43A-21	437	124	561	2112	1084	3196
VFD1320CP43A-00/43A-21	379	124	503	2417	1157	3574
VFD1600CP43A-00/43A-21	381	190	571	3269	1235	4504
VFD1850CP43A-00/43A-21	491	190	681	3632	1351	4983
VFD2200CP43A-00/43A-21			771			6358
VFD2800CP43A-00/43A-21			771			7325
VFD3150CP43A-00/ 43C-00/ 43C-21			1307			8513
VFD3550CP43A-00/ 43C-00/ 43C-21			1307			9440
VFD4000CP43A-00/ 43C-00/ 43C-21			1307			10642

► В таблице указаны требуемые значения охлаждающего воздушного потока, при установке одного ПЧ в шкафу.
► При установке нескольких ПЧ, воздушный поток необходимый для одного ПЧ умножается на количество ПЧ в шкафу.

► В таблице указаны значения рассеиваемой мощности при установке одного ПЧ в шкафу.
► При установке нескольких ПЧ, значение рассеиваемой мощности одного ПЧ умножается на количество ПЧ в шкафу.
► Значения рассеивания тепловой энергии даны для рабочего напряжения, тока и значения ШИМ по умолчанию.

ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

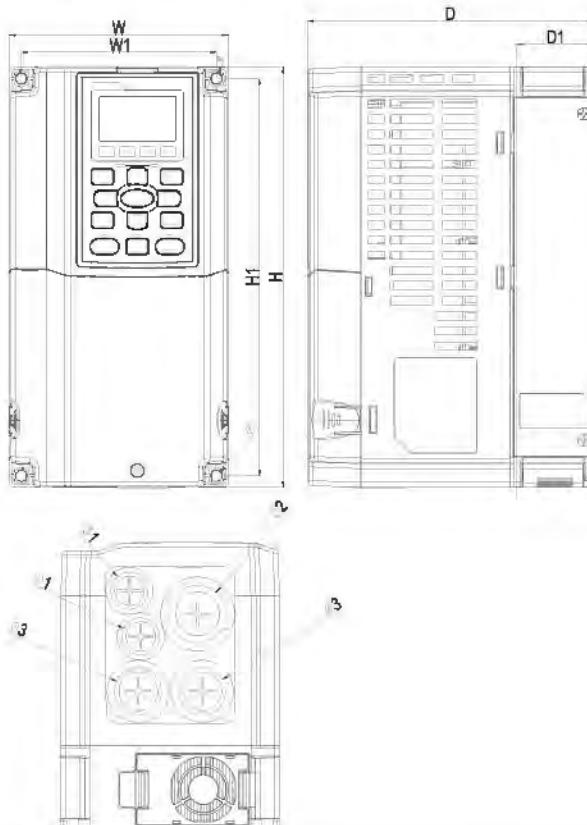Типоразмер А




Типоразмер	W	H	D	W1	H1	D1*	ø	ø1	ø2	ø3	
A	мм	130,0	250,0	170,0	116,0	236,0	45,8	6,2	22,2	34,0	28,0

D1*: Фланцевый монтаж

Примечание

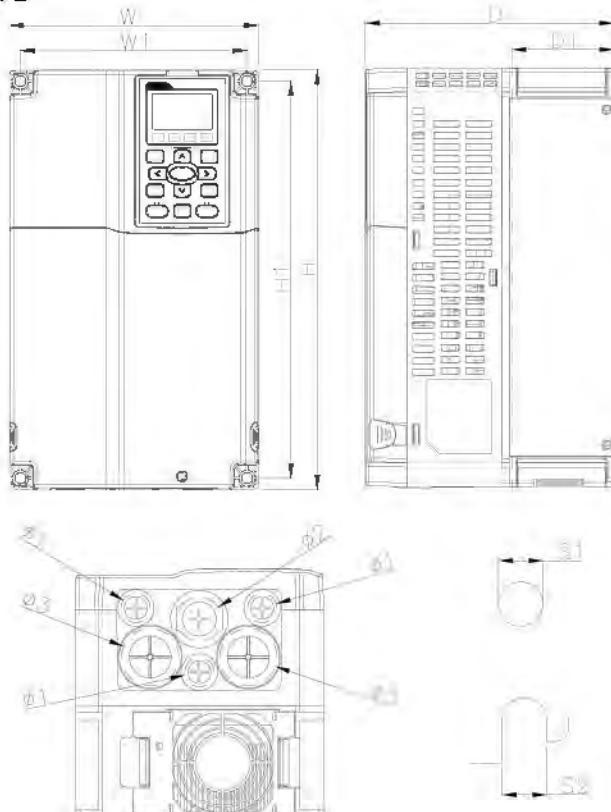Модели типоразмера А: VFD007CP23A-21, VFD015CP23A-21, VFD022CP23A-21, VFD037CP23A-21, VFD055CP23A-21, VFD007CP43A-21, VFD015CP43A-21, VFD022CP43A-21, VFD037CP43A-21, VFD040CP43A-21, VFD055CP43A-21, VFD075CP43A-21, VFD007CP4EA-21, VFD015CP4EA-21, VFD022CP4EA-21, VFD037CP4EA-21, VFD040CP4EA-21, VFD055CP4EA-21, VFD075CP4EA-21

**Типоразмер В**


Типоразмер	W	H	D	W1	H1	D1*	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	
В	мм	190,0	320,0	190,0	173,0	303,0	77,9	8,5	22,2	34,0	43,8

D1*: Фланцевый монтаж

Примечание

Модели типоразмера В: VFD075CP23A-21, VFD110CP23A-21, VFD150CP23A-21,
VFD110CP43A-21, VFD150CP43A-21, VFD185CP43A-21, VFD110CP4EA-21, VFD150CP4EA-21,
VFD185CP4EA-21.

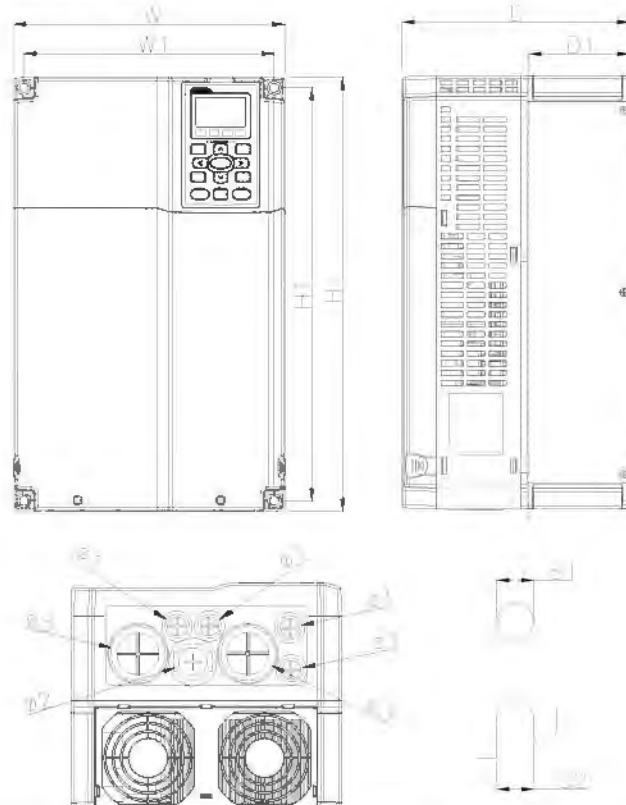Типоразмер С




Типоразмер	W	H	D	W1	H1	D1*	ø	ø1	ø2	ø3	
C	мм	250,0	400,0	210,0	231,0	381,0	92,9	8,5	22,2	34,0	50,0

D1*: Фланцевый монтаж

 **Примечание**

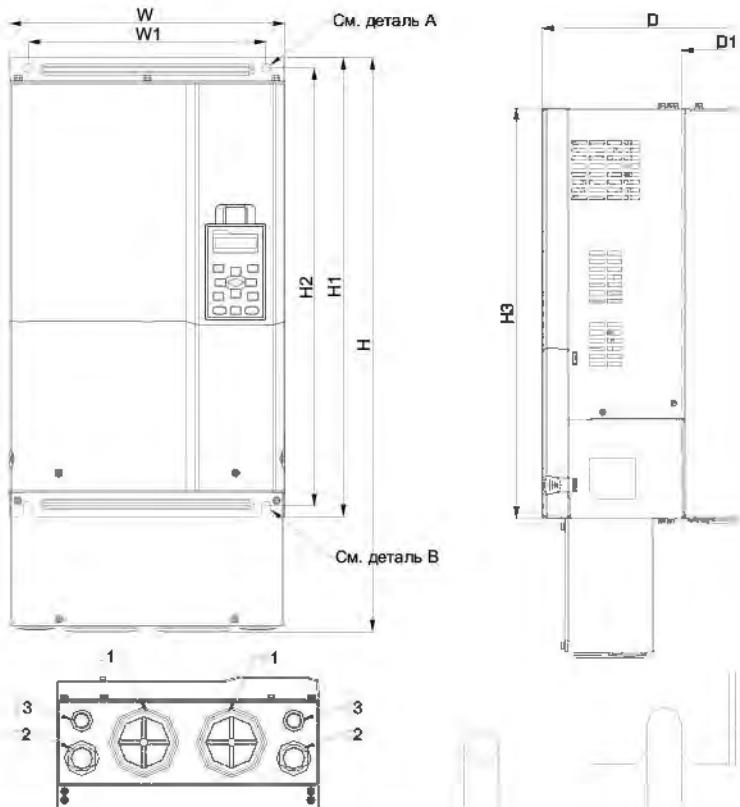Модели типоразмера С: VFD185CP23A-21, VFD220CP23A-21, VFD300CP23A-21, VFD220CP43A-21, VFD300CP43A-21, VFD370CP43A-21, VFD220CP4EA-21, VFD300CP4EA-21, VFD370CP4EA-21.

**Типоразмер D**

Типоразмер	W	H	D	W1	H1	H2	H3	D1*	D2	S1	S2	ø1	ø2	ø3
D1	мм	330,0	-	275,0	285,0	550,0	525,0	492,0	107,2	16,0	11,0	18,0	-	-
D2	мм	330,0	688,3	275,0	285,0	550,0	525,0	492,0	107,2	16,0	11,0	18,0	76,2	34,0
D0-1	мм	280,0	-	255,0	235,0	500,0	475,0	442,0	94,2	16,0	11,0	18,0	-	-
D0-2	мм	280,0	614,4	255,0	235,0	500,0	475,0	442,0	94,2	16,0	11,0	18,0	62,7	34,0

D1*: Фланцевый монтаж



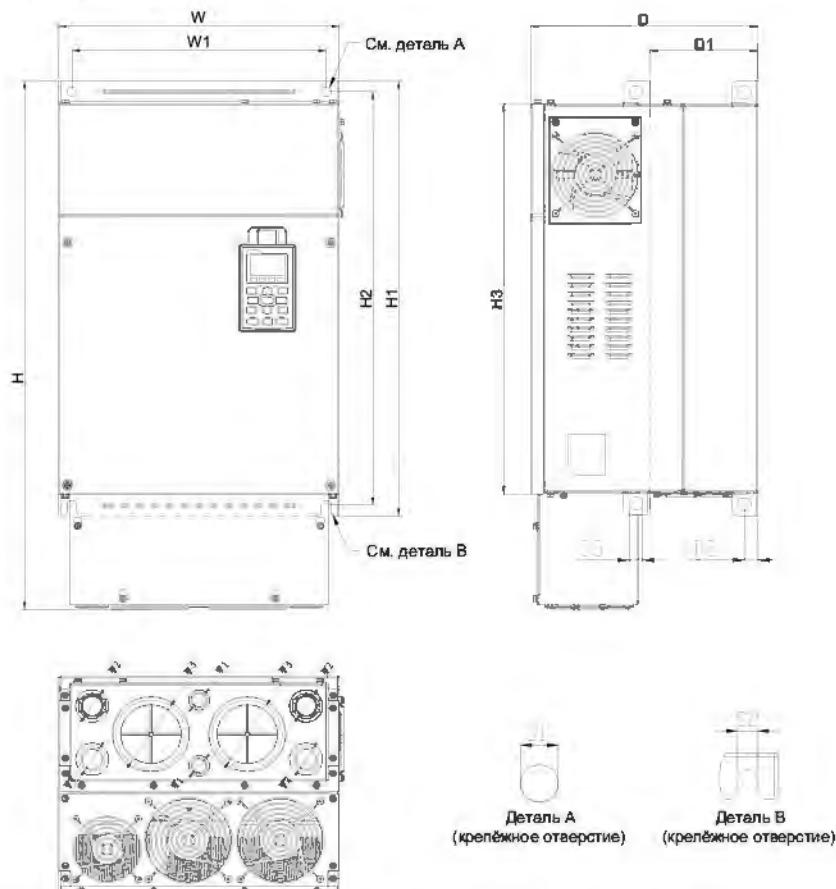
Модели типоразмера D1: VFD370CP23A-00, VFD450CP23A-00, VFD450CP43A-00, VFD550CP43A-00, VFD750CP43A-00, VFD900CP43A-00.

VFD900CP43A-21.

Модели типоразмера D2: VFD370CP23A-21, VFD450CP23A-21, VFD450CP43A-21, VFD550CP43A-21, VFD750CP43A-21, VFD900CP43A-21.

Модели типоразмеров D0-1: VFD450CP43S-00; VFD550CP43S-00

Модели типоразмеров D0-2: VFD450CP43S-21; VFD550CP43S-21

Типоразмер Е


Типоразмер	W	H	D	W1	H1	H2	H3	D1*	D2	S1, S2	S3	Φ1	Φ2	Φ3
E1	мм	370,0	-	300,0	335,0	589,0	560,0	528,0	143,0	18,0	13,0	18,0	-	-
E2	мм	370,0	715,8	300,0	335,0	589,0	560,0	528,0	143,0	18,0	13,0	18,0	22,0	34,0

D1*: Фланцевый монтаж


 **Примечание**

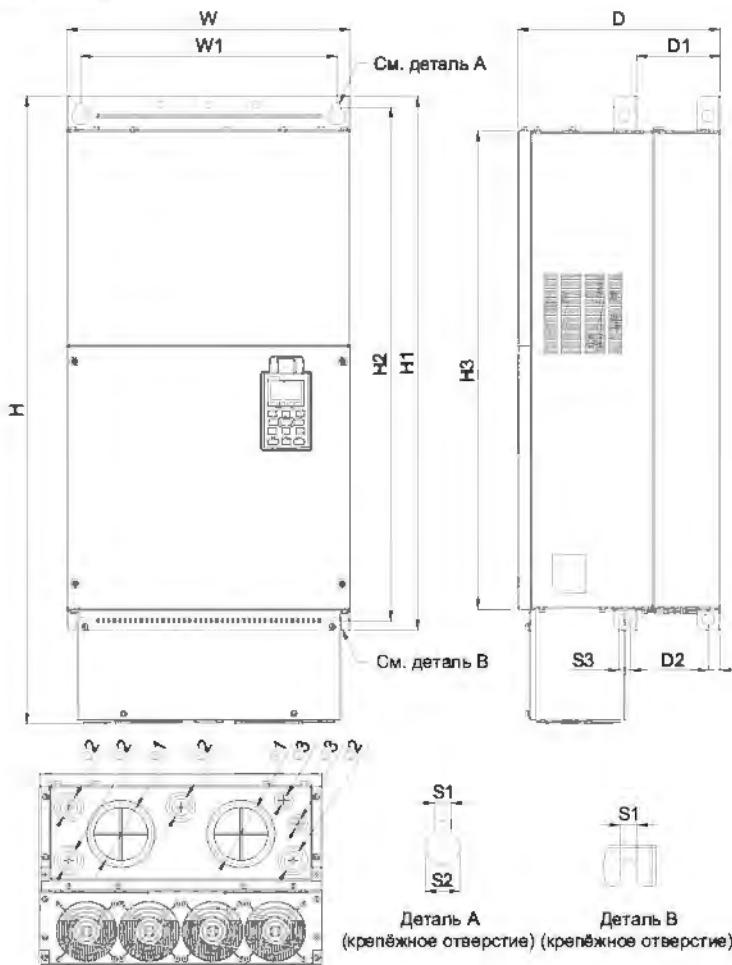Модели типоразмера Е1: VFD550CP23A-00, VFD750CP23A-00, VFD900CP23A-00, VFD1100CP43A-00, VFD1320CP43A-00.

Модели типоразмера Е2: VFD550CP23A-21, VFD750CP23A-21, VFD900CP23A-21, VFD1100CP43A-21, VFD1320CP43A-21.



Типоразмер F




Типоразмер	W	H	D	W1	H1	H2	H3	D1*	D2	S1	S2	S3	ø1	ø2	ø3	
F1	мм	420,0	-	300,0	380,0	800,0	770,0	717,0	124,0	18,0	13,0	25,0	18,0	92,0	35,0	22,0
F2	мм	420,0	940,0	300,0	380,0	800,0	770,0	717,0	124,0	18,0	13,0	25,0	18,0	92,0	35,0	22,0

D1*: Фланцевый монтаж



Модели типоразмера F1: VFD1600CP43A-00, VFD1850CP43A-00.

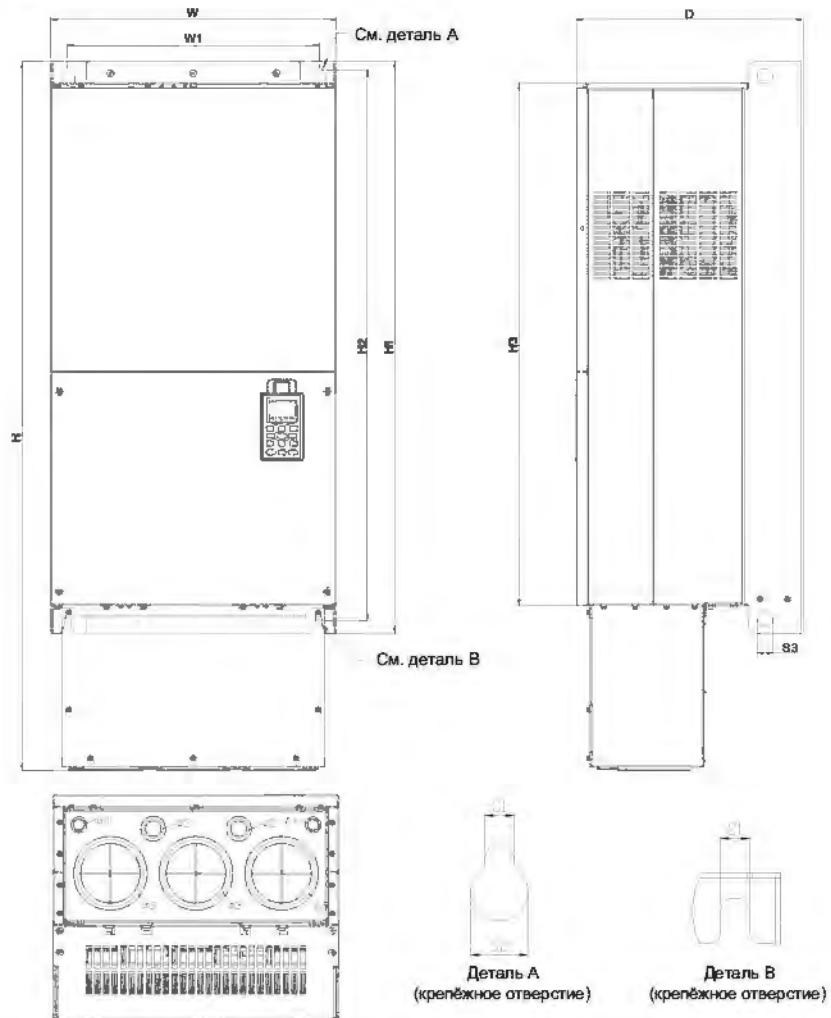Модели типоразмера F2: VFD1600CP43A-21, VFD1850CP43A-21.

Типоразмер G


Типоразмер	W	H	D	W1	H1	H2	H3	S1	S2	S3	ø1	ø2	ø3
G1	мм	500,0	-	397,0	440,0	1000,0	963,0	913,6	13,0	26,5	27,0	-	-
G2	мм	500,0	1240,2	397,0	440,0	1000,0	963,0	913,6	13,0	26,5	27,0	22,0	34,0

 **Примечание**

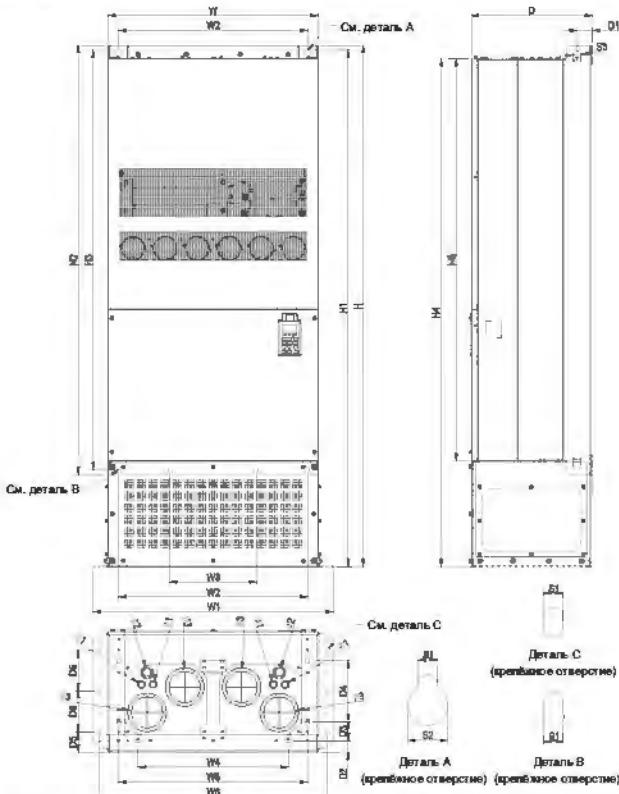
Модели типоразмера G1: VFD2200CP43A-00, VFD2800CP43A-00.

Модели типоразмера G2: VFD2200CP43A-21, VFD2800CP43A-21.

Перевод и адаптация ООО "НПО "СТОИК ЛТД", (495) 661-2441, www.stoikltd.ru



Типоразмер Н



Типоразмер	W	H	D	W1	W2	W3	W4	W5	W6	H1	H2	H3	H4	H5
H1	мм	700,0	-	398,0	-	630,0	290,0	-	-	-	1435,0	1403,0	-	1346,6
H2	мм	700,0	1745,0	404,0	800,0	-	-	500,0	630,0	760,0	1729,0	-	-	1701,6
H3	мм	700,0	1745,0	404,0	800,0	-	-	500,0	630,0	760,0	1729,0	-	-	1701,6

Типоразмер	D1	D2	D3	D4	D5	D6	S1	S2	S3	φ1	φ2	φ3
H1	мм	45,0	-	-	-	-	13,0	26,5	25,0	-	-	-
H2	мм	51,0	38,0	65,0	204,0	68,0	137,0	13,0	26,5	25,0	-	-
H3	мм	51,0	38,0	65,0	204,0	68,0	137,0	13,0	26,5	25,0	22,0	34,0

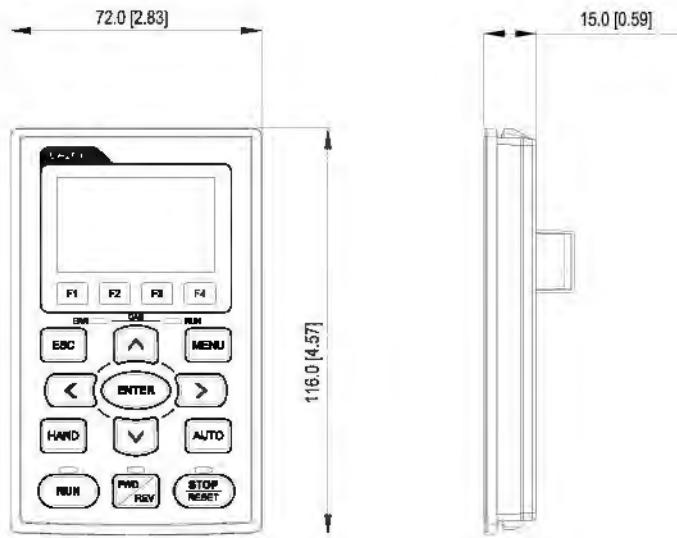
Примечание

Модели типоразмера H1: VFD3150CP43A-00, VFD3550CP43A-00, VFD4000CP43A-00.

Модели типоразмера H2: VFD3150CP43C-00, VFD3550CP43C-00, VFD4000CP43C-00.

Модели типоразмера H3: VFD3150CP43C-21, VFD3550CP43C-21, VFD4000CP43C-21.

Цифровая панель KPC-CC01



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Общая информация по подключению.


- После снятия верхней крышки преобразователя проверьте отсутствие напряжения на соединительных клеммах. При подключении соблюдайте меры безопасности.
- Преобразователи серии VFD-C проверены Underwriters Laboratories, Inc. (UL); Canadian Underwriters Laboratories (cUL) и соответствуют требованиям National Electrical Code (NEC) и Canadian Electrical Code (CEC).
- При подключении используйте данные заводских табличек преобразователя и двигателя. Подсоединение проводов должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящего руководства, а также в соответствии с национальными требованиями и нормами.

 ОПАСНОСТЬ	<ul style="list-style-type: none">После отключения питания на силовых конденсаторах сохраняется напряжение опасное для жизни. Подождите 10 минут после отключения питания, прежде чем открывать верхнюю крышку преобразователя.Перед проведением работ с преобразователем напряжение питания должно быть отключено и приняты меры для предотвращения самопроизвольного включения напряжения питания.К работе с преобразователем для подключения и обслуживания должен допускаться только квалифицированный и подготовленный персонал.Все подключаемые преобразователи должны быть заземлены, для этого имеется специальная заземляющая клемма на преобразователе.
 ВНИМАНИЕ	<ul style="list-style-type: none">Подключение напряжения питания должно осуществляться только к клеммам R/L1, S/L2, T/L3. Напряжение и ток должны соответствовать заводской табличке преобразователя.После подключения проверьте следующие пункты:<ol style="list-style-type: none">Все ли соединения подключены правильно?Не остались свободные, неподключенные провода?Нет ли замыкание проводов, клемм между собой или на землю?

Преобразователи частоты VFD-CP


Нижеприведенные схемы не являются полностью готовыми для практического использования, а лишь показывают назначение и возможные соединения силовых и управляющих терминалов.

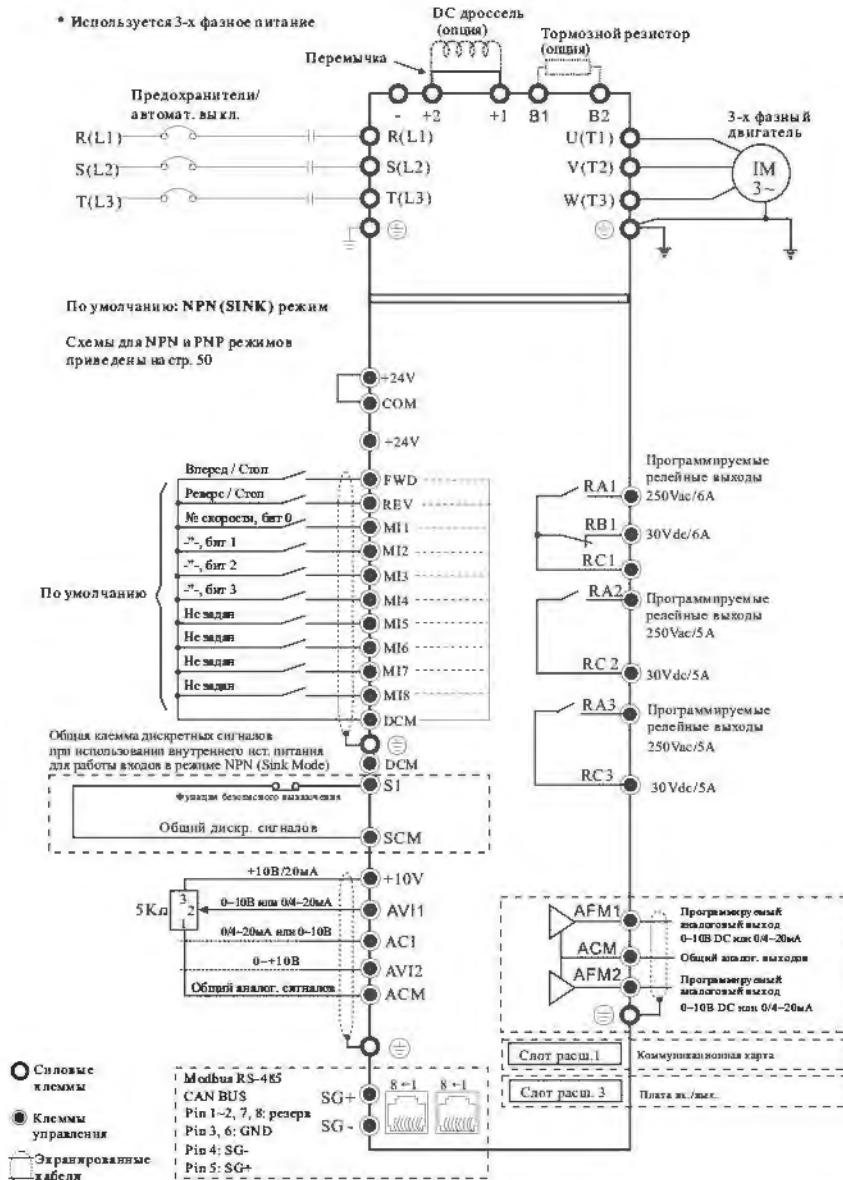Типоразмер А-С



Типоразмер D

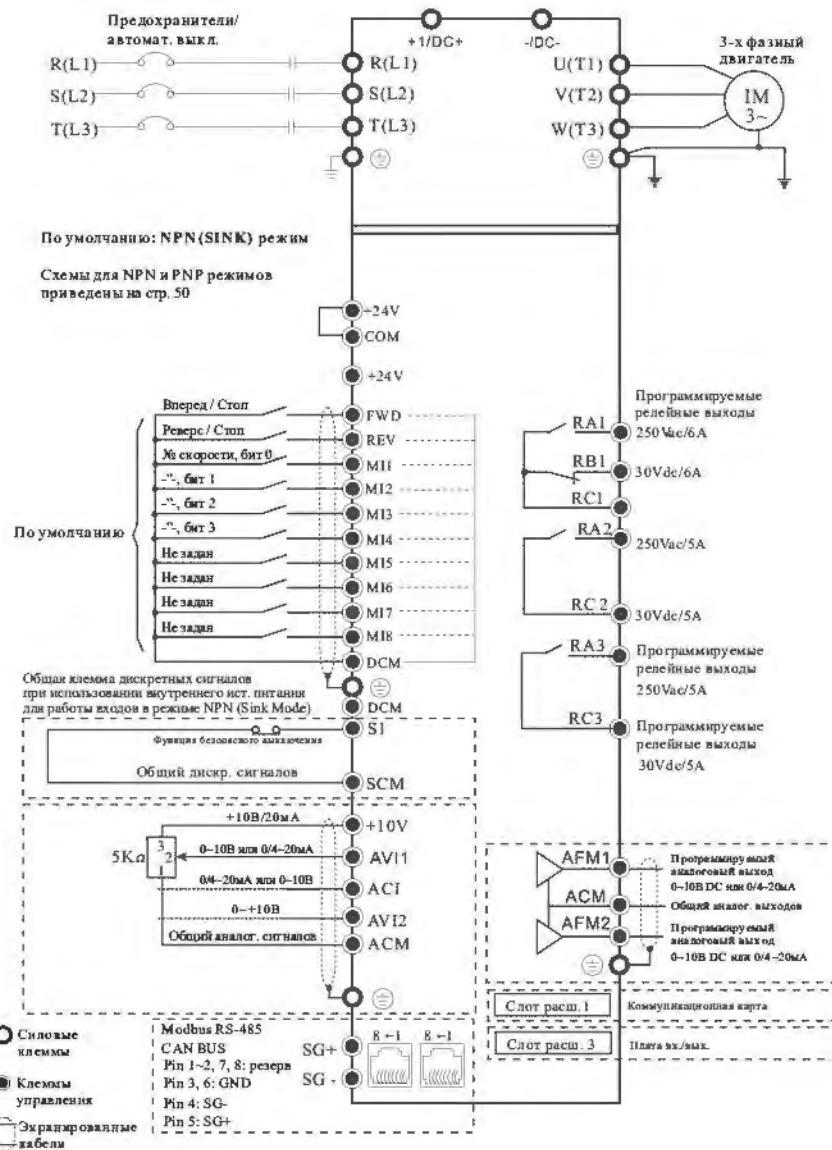* Используется 3-х фазное питание



Типоразмер Е и выше

* Используется 3-х фазное питание

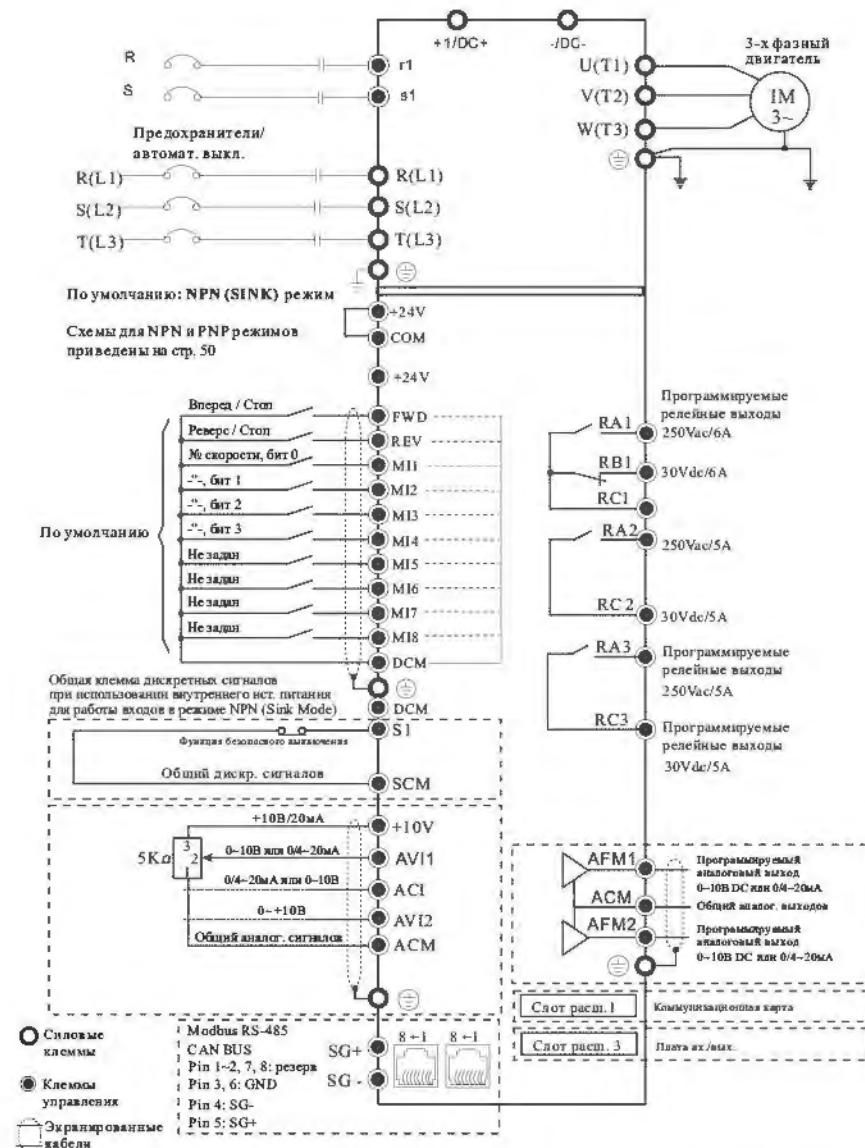

Не соединяйте коммуникационные порты с модемом или телефоном!

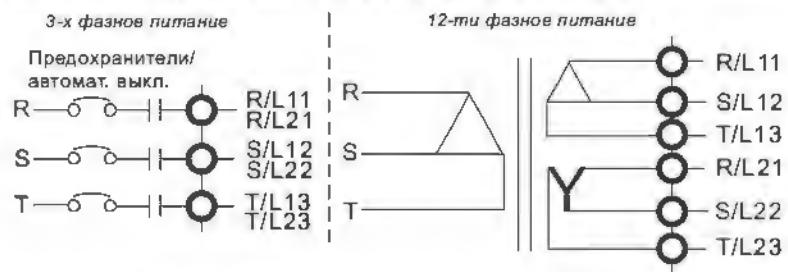
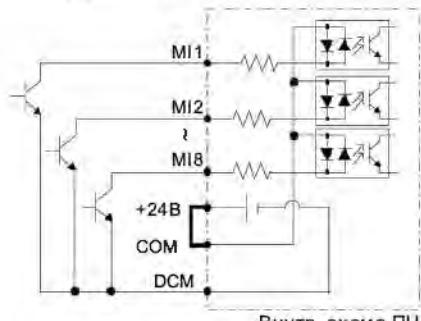
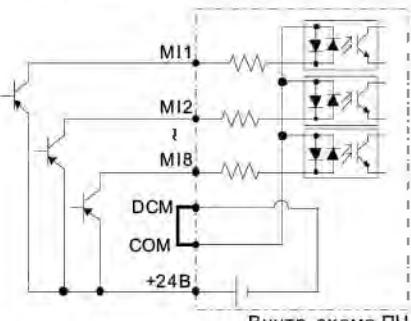
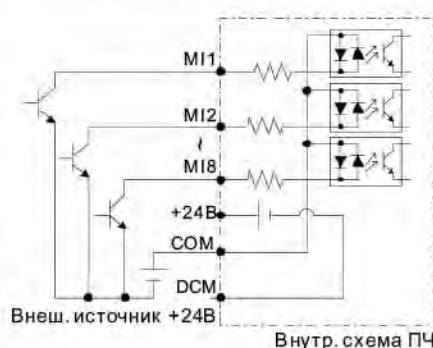
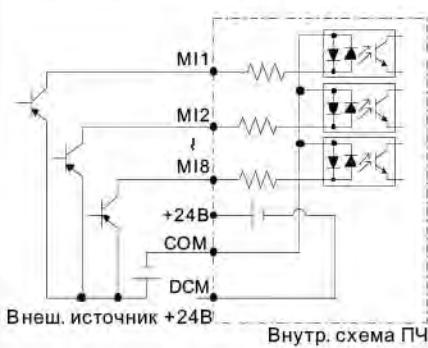
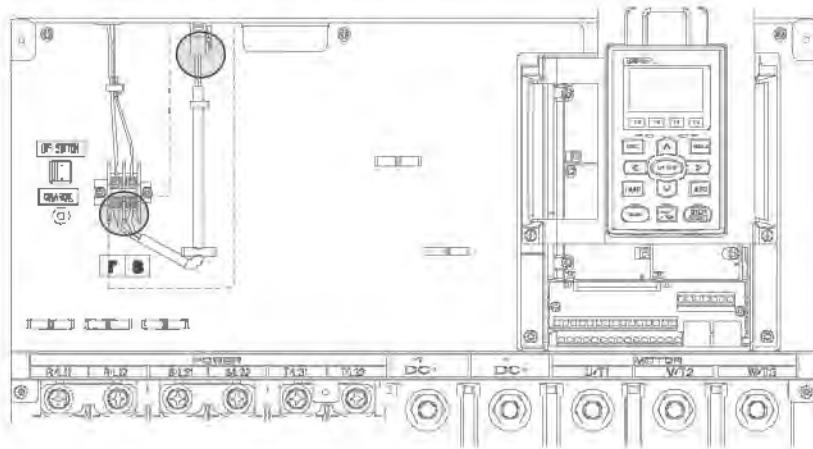
Рисунок 1. Входные клеммы для типоразмеров G и H

Рисунок 2. Схемы подключения дискретных входов для режимов SINK (NPN)/SOURCE (PNP)
**① NPN-режим
с внутренним питанием (+24B DC)**

**② PNP-режим
с внутренним питанием (+24B DC)**

**③ NPN-режим
с внешним питанием**

**④ PNP-режим
с внешним питанием**


Рисунок 3. Для типоразмеров E-H: перед использованием DC-Link отсоедините клеммы **г и **с**. (Отключите разъемы, выделенные на рис. серым, и аккуратно уложите кабели **г** и **с**. Кабели **г** и **с** не поставляются в качестве аксессуаров, поэтому надежно их храните.)**



СИЛОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Рисунок 1. Типоразмер А-С

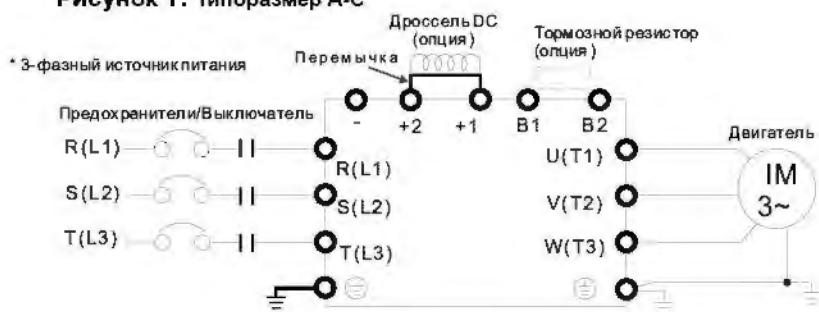


Рисунок 2. Типоразмер D


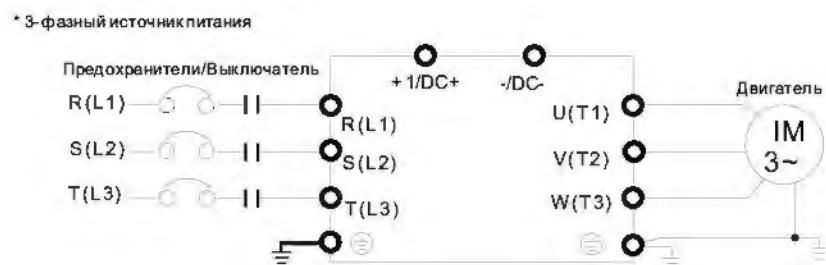


Рисунок 3. Типоразмер Е и выше

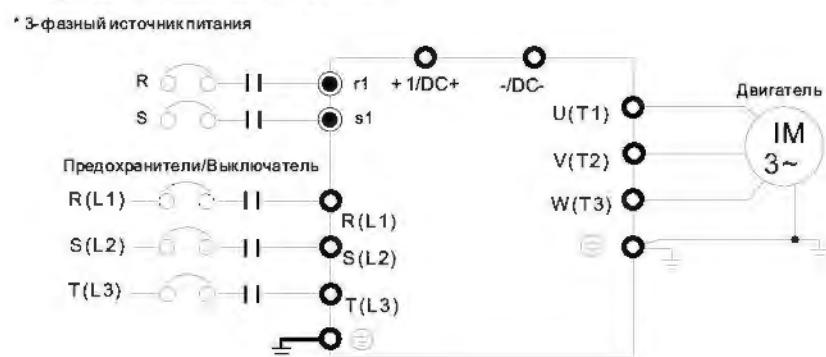



Терминалы	Описание
R/L1, S/L2, T/L3	Клеммы для подключения питающей электрической сети (3 фазы)
U/T1, V/T2, W/T3	Клеммы для подключения 3-фазного двигателя переменного тока
+1, +2	Для типоразмеров A~C Клеммы для подключения внешнего дросселя постоянного тока (DC). При подключении перемычку следует снять.
+1/DC+, -/DC-	Клеммы для подключения тормозного модуля (серии VFDB) (в моделях 230В: ≤22кВт, дроссель DC встроенный) (в моделях 460В: ≤30кВт, дроссель DC встроенный) Общая шина DC
B1, B2	Клеммы для подключения тормозного резистора (опция)
 E	Клемма заземления. Выполняйте защитное заземление в соответствии с национальными стандартами.
 ВНИМАНИЕ	Клеммы для подключения питающей электрической сети <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Подключайте терминалы (R/L1, S/L2, T/L3) к сети переменного тока с параметрами соответствующими спецификации преобразователя через устройства защитного отключения (предохранители, автоматический выключатель). Чередование фаз не имеет значения. Не подключайте модели с трехфазным питанием к однофазной сети. <input checked="" type="checkbox"/> Рекомендуется использовать магнитный контактор для быстрого отключения ПЧ от питающей сети в случае срабатывания защиты. На входе и выходе магнитного контактора необходимо установить R-C гаситель перенапряжений. <input checked="" type="checkbox"/> Применяйте быстродействующие предохранители для защиты входных цепей преобразователя, например, фирмы BUSS-MAN Limitor KTK класса СС или предохранители типа gG в соответствии с требованиями стандарта EN60269 часть 1 и 2. Допускается замена быстродействующих предохранителей на автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем с кратностью срабатывания 3-5 (класс В). <input checked="" type="checkbox"/> Пожалуйста, не используйте магнитный контактор, подающий питание на ПЧ, для запуска и останова двигателя. Используйте для этого команды управления. Если вы все же нуждаетесь в запуске двигателя одновременно с подачей напряжения на ПЧ, то интервалы между такими пусками должны составлять не менее одного часа. <input checked="" type="checkbox"/> Затягивайте клеммы с рекомендуемым усилием. Неплотная затяжка может вызвать искрение, а слишком сильная затяжка может повредить клемму. <input checked="" type="checkbox"/> Пожалуйста, не превышайте значений тока и напряжения, указанных в технических характеристиках.



- При использовании устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуется выбирать УЗО с током отключения не менее 200mA и временем отключения не менее 0.1 с, так как, при более чувствительном УЗО возможны ложные срабатывания.
- Для уменьшения электромагнитных помех рекомендуется применять кабели с тремя жилами питания и одной жилой заземляющей, помещенных в экран или металлическую оболочку. Экран кабеля соединяется с точками заземления с двух сторон.
- Если мощность источника питания преобразователя более 500kVA и превышает по мощности в 6 и более раз мощность ПЧ, или длина кабеля между источником питания и преобразователем частоты менее 10 м, во входной цепи преобразователя возможны чрезмерные пиковые токи, которые могут привести к выходу из строя входного выпрямительного моста. В этом случае рекомендуется ставить на входе ПЧ сетевой дроссель, который сгладит броски входного тока и улучшит коэффициент мощности. Сетевой дроссель выполняет защитную функцию, как в отношении самого преобразователя, так и в отношении сети электроснабжения. Он является двухсторонним буфером между нестабильной сетью электроснабжения (провалы и всплески напряжения) и преобразователем частоты — источником высших гармоник (5, 7, 11, 13, 17-й и т. д.). Высшие гармоники искажают синусоиду напряжения питающей сети, вызывая увеличение потерь мощности электрических машин и приборов, питающихся от сети, а также могут привести к некорректной работе электронных устройств, которые получают питание от этой сети.

Клеммы для подключения двигателя

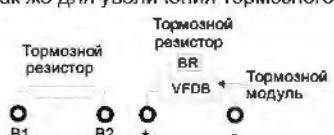
- Если требуется установка фильтра на выходе ПЧ (U/T1, V/T2, W/T3), используйте только индуктивные фильтры. Не применяйте емкостные и содержащие емкости фильтры на выходе ПЧ без согласования со специалистами Дельта Электроникс.
- Не применяйте устройства компенсации реактивной мощности на выходе ПЧ.
- Двигатель по классу изоляции должен подходить для работы в составе частотно-регулируемого привода.

 ВНИМАНИЕ	<p>Клеммы для подключения внешнего дросселя постоянного тока, тормозного резистора, тормозного модуля и цепи DC</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Дроссель в звене постоянного тока используется для фильтрации гармоник в потребляемом от сети токе, увеличения коэффициента мощности, защиты от кратковременной асимметрии фаз источника питающего напряжения и в других случаях. Перед подключением дросселя снимите перемычку с клемм +1, +2. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  DC дроссель </div> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Тормозной резистор используется для рассеивания кинетической энергии, запасенной нагрузкой электропривода, которая возвращается в звено постоянного тока при торможении или реверсе. Его применение обосновано при необходимости быстрой остановки двигателя или быстрого снижения его скорости (особенно, для нагрузок с большим моментом инерции), а так же для увеличения тормозного момента <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  Тормозной резистор BR VFDB ← Тормозной модуль </div> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Если ПЧ уже имеет встроенный тормозной резистор, подключите внешний тормозной резистор к клеммам (B1, B2). <input checked="" type="checkbox"/> Для повышения тормозного момента моделей без встроенного тормозного резистора необходимо использовать внешний тормозной модуль (VFDB-серии) и тормозной резистор (дополнительные опции). <input checked="" type="checkbox"/> Если тормозной резистор/модуль не используются, не подключайте ни чего к клеммам +1, +2. <input checked="" type="checkbox"/> Для предотвращения повреждения ПЧ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать соединять клеммы [+1, -], [+2, -], [+1/DC+, -/DC-] или тормозной резистор напрямую.
--	---



Монтаж силовых терминалов

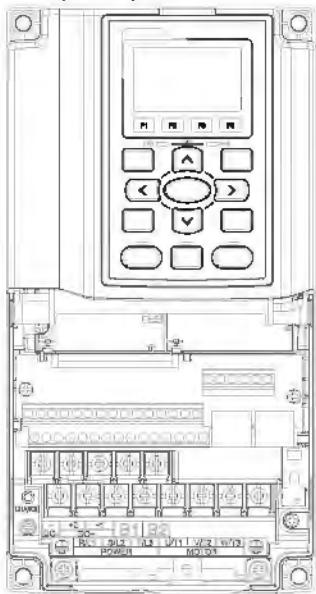Типоразмер А




Силовые клеммы: R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2,
W/T3, \ominus , B1, B2, +1, +2, -

Модели	Макс. сечение проводов	Мин. сечение проводов	Момент затяжки ($\pm 10\%$)
VFD007CP23A-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD015CP23A-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD022CP23A-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD037CP23A-21		10 AWG (5.3 mm ²)	
VFD055CP23A-21		10 AWG (5.3 mm ²)	
VFD007CP43A-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD015CP43A-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD022CP43A-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD037CP43A-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD040CP43A-21	8 AWG. (8.4mm ²)	14 AWG (2.1 mm ²)	M4 20 кг*см (17.4 ф*д) (1.96 Нм)
VFD055CP43A-21		12 AWG (3.3 mm ²)	
VFD075CP43A-21		12 AWG (3.3 mm ²)	
VFD007CP4EA-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD015CP4EA-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD022CP4EA-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD037CP4EA-21		14 AWG (2.1 mm ²)	
VFD040CP4EA-21		12 AWG (3.3 mm ²)	
VFD055CP4EA-21		10 AWG (5.3 mm ²)	
VFD075CP4EA-21		10 AWG (5.3 mm ²)	

Тип проводов: медные 600В, 75°C или 90°C.

Преобразователи частоты VFD-CP

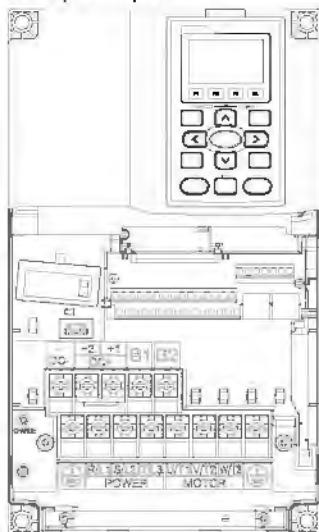Типоразмер В




Силовые клеммы:

R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, \ominus ,
B1, B2, +1, +2, -

Модели	Макс. сечение проводов	Мин. сечение проводов	Момент затяжки ($\pm 10\%$)
VFD075CP23A-21	4 AWG. (21.2 MM ²)	8 AWG (8.4 MM ²)	M5 35 кг*см (30.4 ф*д.) (3.434 Нм)
VFD110CP23A-21		6 AWG (13.3 MM ²)	
VFD150CP23A-21		4 AWG (21.2 MM ²)	
VFD110CP43A-21		8 AWG (8.4 MM ²)	
VFD150CP43A-21		8 AWG (8.4 MM ²)	
VFD185CP43A-21		6 AWG (13.3 MM ²)	
VFD110CP4EA-21		8 AWG (8.4 MM ²)	
VFD150CP4EA-21		8 AWG (8.4 MM ²)	
VFD185CP4EA-21		6 AWG (13.3 MM ²)	

1. Тип проводов: медные 600В, 75°C или 90°C.
2. VFD150CP23A-21: При окружающей температуре выше 45°C должны использоваться провода 600В, 90°C.

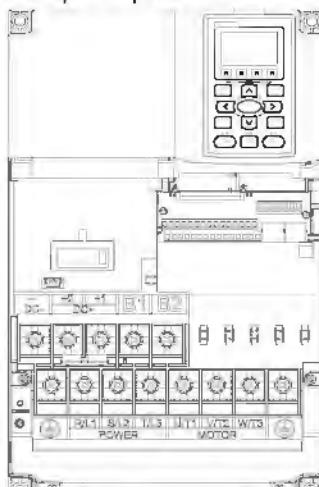Типоразмер С



Силовые клеммы:


R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, \ominus , B1, B2, +1, +2, -

Модели	Макс. сечение проводов	Мин. сечение проводов	Момент затяжки ($\pm 10\%$)
VFD185CP23A-21	1/0 AWG. (53.5 MM ²)	1 AWG (42.4 MM ²)	M8 80 кг*см (69.4 ф*д.) (7.85 Нм)
VFD220CP23A-21		1/0 AWG (53.5 MM ²)	
VFD300CP23A-21		1/0 AWG (53.5 MM ²)	
VFD220CP43A-21		4 AWG (21.2 MM ²)	
VFD300CP43A-21		3 AWG (26.7 MM ²)	
VFD370CP43A-21		2 AWG (33.6 MM ²)	
VFD220CP4EA-21		4 AWG (21.2 MM ²)	
VFD300CP4EA-21		3 AWG (26.7 MM ²)	
VFD370CP4EA-21		2 AWG (33.6 MM ²)	

1. Тип проводов: медные 600В, 75°C или 90°C.
2. VFD300CP23A-21 При окружающей температуре выше 45°C должны использоваться провода 600В, 90°C.



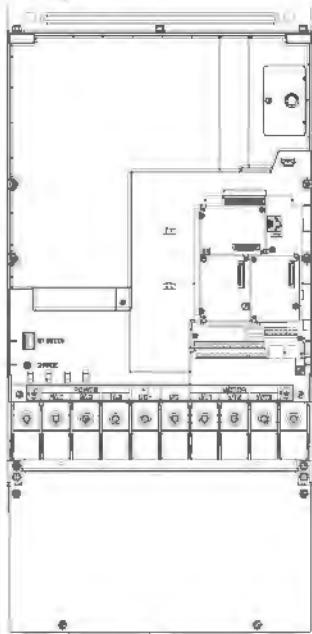Типоразмер D





Силовые клеммы:

R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, , DC+, DC-

Модели	Макс. сечение проводов	Мин. сечение проводов	Момент затяжки ($\pm 10\%$)
VFD370CP23A-00	300MCM (152mm ²)	4/0 AWG. (107mm ²)	M8 80 кг*см (173 ф'д.) (19.62 Нм)
VFD450CP23A-00		250MCM (126mm ²)	
VFD450CP43S-00		1/0 AWG. (42.4mm ²)	
VFD450CP43A-00		2/0 AWG. (67.4mm ²)	
VFD550CP43S-00		3/0 AWG. (85mm ²)	
VFD550CP43A-00		300MCM (152mm ²)	
VFD750CP43A-00	4/0 AWG. (107mm ²)	4/0 AWG. (107mm ²)	
VFD900CP43A-00		4/0 AWG. (107mm ²)	
VFD370CP23A-21		4/0 AWG. (107mm ²)	
VFD450CP23A-21		4/0 AWG. (107mm ²)	
VFD450CP43S-21		1/0 AWG. (42.4mm ²)	
VFD450CP43A-21		2/0 AWG. (67.4mm ²)	
VFD550CP43S-21	VFD550CP43A-21	3/0 AWG. (85mm ²)	
VFD750CP43A-21		4/0 AWG. (107mm ²)	
VFD900CP43A-21			

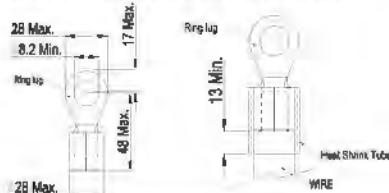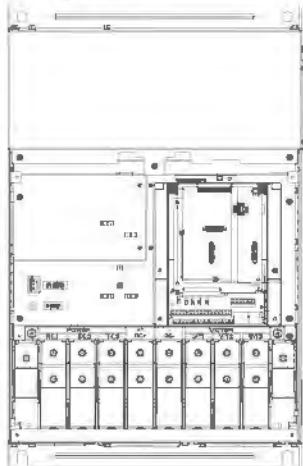1. Тип проводов: медные 600В, 75°C или 90°C.
2. VFD450CP23A-21 and VFD900CP43A-21: При окружающей температуре выше 45°C должны использоваться провода 600В, 90°C.
3. При использовании кольцевых клеммных наконечников руководствуйтесь нижеприведенными размерами:





Типоразмер Е

Силовые клеммы:

 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, \ominus , +1/DC+, -/DC-

Модели	Макс. сечение проводов	Мин. сечение проводов	Момент затяжки ($\pm 10\%$)
VFD550CP23A-00	300MCM*2 (152 MM ² *2)	2/0AWG*2 (67.4 MM ² *2)	M8 200 кг*см (173 ф*д) (19.62 Нм)
VFD750CP23A-00		3/0AWG*2 (85 MM ² *2)	
VFD900CP23A-00		4/0 AWG*2 (107 MM ² *2)	
VFD1100CP43A-00		2/0AWG*2 (67.4 MM ² *2)	
VFD1320CP43A-00		2/0AWG*2 (67.4 MM ² *2)	
VFD550CP23A-21	4/0 AWG*2 (107 MM ² *2)	2/0AWG*2 (67.4 MM ² *2)	
VFD750CP23A-21		3/0AWG*2 (85 MM ² *2)	
VFD900CP23A-21		4/0 AWG*2 (107 MM ² *2)	
VFD1100CP43A-21		2/0AWG*2 (67.4 MM ² *2)	
VFD1320CP43A-21		2/0AWG*2 (67.4 MM ² *2)	

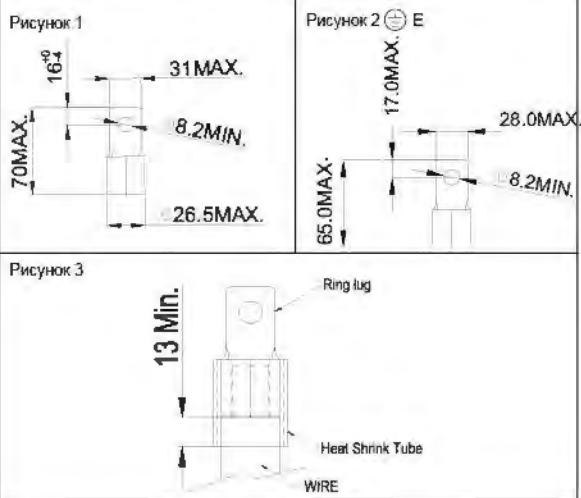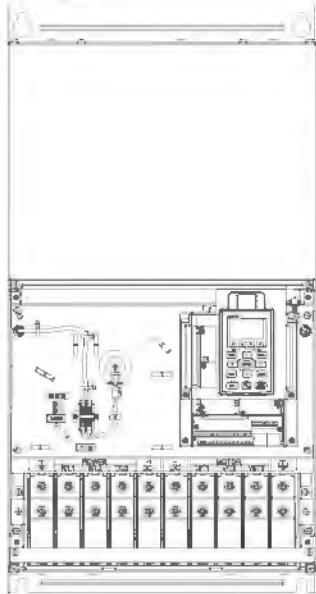1. Тип проводов: медные 600В, 75°C или 90°C.
2. Провод заземления \ominus : 300MCM [152 mm²], как показано на рис. 2.
3. При использовании колышевых клеммных наконечников руководствуйтесь размерами на рис. 1.
4. На рис. 3 дана спецификация термоусадочной трубы в соответствие с UL (600C, YDPU2).



Типоразмер F

Силовые клеммы:

R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, +1/DC+, -/DC-

Модели	Макс. сечение проводов	Мин. сечение проводов	Момент затяжки ($\pm 10\%$)
VFD1600CP43A-00	300MCM ² (152mm ²)	4/0 AWG ² (107mm ²) ²	M8 200 кг [•] см (173 ф [•] д.) (19.62 Нм)
VFD1850CP43A-00		300MCM ² (152mm ²) ²	
VFD1600CP43A-21	4/0 AWG ² (107mm ²) ²	4/0 AWG ² (107mm ²) ²	M8 200 кг [•] см (173 ф [•] д.) (19.62 Нм)
VFD1850CP43A-21		4/0 AWG ² (107mm ²) ²	

1. VFD1850CP43A-21: использовать провода 600В, 90°C.
2. Для остальных моделей: Согласно UL: провода должны быть только медные 600В, 75°C или 90°C.
3. Провод заземления: 300MCM [152 mm²]
Момент затяжки: M8 200кг[•]см (173 lb-in.) (19.62Нм) ($\pm 10\%$)
4. При использовании кольцевых клеммных наконечников руководствуйтесь размерами на рис. 1.
5. На рис. 3 дана спецификация термоусадочной трубы в соответствие с UL (600C, YDPU2).

Рисунок 1


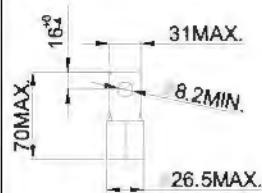
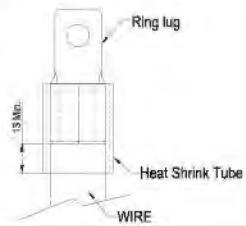


Рисунок 2

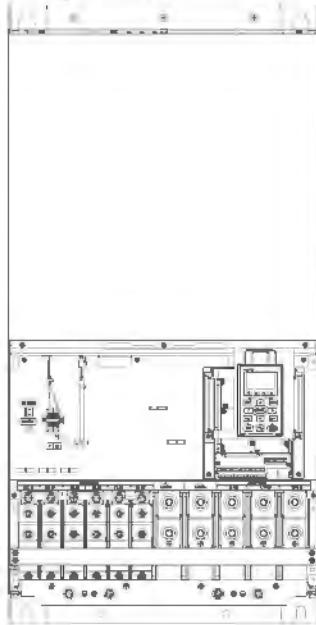

Типоразмер G

Силовые клеммы:

R/L11, R/L12, S/L21, S/L22, T/L31, T/L32.

Модели	Макс. сечение проводов	Мин. сечение проводов	Момент затяжки ($\pm 10\%$)
VFO2200CP43A-00	300MCM*4 (152mm ² *4)	2/0AWG*4 (67.4mm ² *4)	M8 200 кг*см (173 ф*д.) (19.62 Нм)
VFD2800CP43A-00		3/0AWG*4 (85mm ² *4)	
VFD2200CP43A-21		2/0AWG*4 (67.4 mm ² *4)	
VFD2800CP43A-21		3/0AWG*4 (85 mm ² *4)	

Силовые клеммы:

U/T1, V/T2, W/T3, +1/DC+, -/DC-.

VFD2200CP43A-00	500MCM*2 (253mm ² *2)	400MCM*2 (203mm ² *2)	M12 408 кг*см (354 ф*д.) (40 Нм)
VFD2800CP43A-00		500MCM*2 (253mm ² *2)	
VFD2200CP43A-21		400MCM*2 (203mm ² *2)	
VFD2800CP43A-21		500MCM*2 (253mm ² *2)	

1. Тип проводов: медные 600В, 75 °C или 90 °C.
2. При использовании кольцевых клеммных наконечников руководствуйтесь размерами на рис. 1 и 2.
3. Провод заземления (⏚): 300MCM [152 mm²]
Момент затяжки: M8 180кг*см (156 lb-in.) (17.64Нм) ($\pm 10\%$), см. рис. 1.
4. На рис. 3 и Рис. 4 дана спецификация термоусадочной трубы в соответствии с UL (600C, YDPU2).

Рисунок 1


 R/L11, R/L12, S/L21, S/L22, T/L31,
T/L32

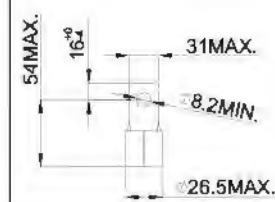
Рисунок 2

U/T1, V/T2, W/T3, +1/DC+, -/DC-

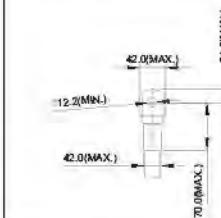


Рисунок 3


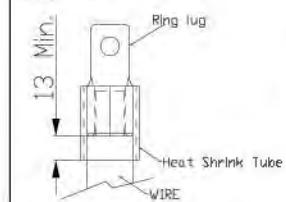
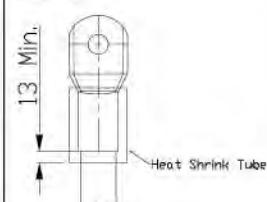


Рисунок 4

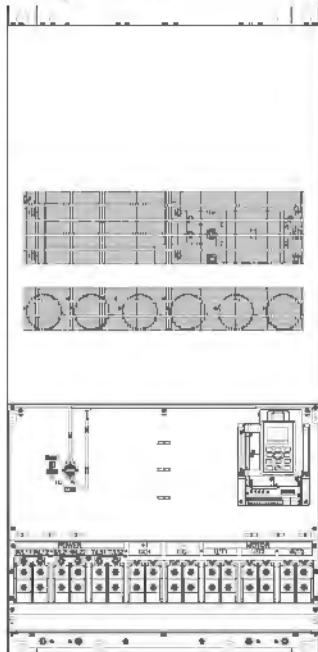

Типоразмер Н

Силовые клеммы:

R/11,R12,S/21,S/22,T/31,T/32,U/T1,V/T2,W/T3,+1/DC+, -/DC-.

Модели	Макс. сечение проводов	Мин. сечение проводов	Момент затяжки ($\pm 10\%$)
VFD3150CP43A-00	300MCM*4 (152 mm ² *4)	4/0 AWG*4 (107 mm ² *4)	M8 200кг*см (173 lb-in.) (19.62Nm)
VFD3550CP43A-00		250MCM*4(127 mm ² *4)	
VFD4000CP43A-00		300MCM*4(152 mm ² *4)	
VFD4000CP43C-00		300MCM*4(152 mm ² *4)	
VFD3150CP43C-00		4/0 AWG*4(107 mm ² *4)	
VFD3550CP43C-00		250MCM*4(127 mm ² *4)	
VFD3150CP43C-21		4/0 AWG*4(107 mm ² *4)	
VFD3550CP43C-21		250MCM*4(127 mm ² *4)	
VFD4000CP43C-21		300MCM*4(152 mm ² *4)	

1. Тип проводов: медные 600В, 75°C или 90°C.
2. Провод заземления : 300MCM [152 mm²].
Момент затяжки: M8 180кг*см (156 lb-in.) (17.64Nm) ($\pm 10\%$), см. рис. 1.
3. При использовании кольцевых клеммных наконечников руководствуйтесь размерами на рис. 1.
4. На рис. 2 дана спецификация термоусадочной трубы в соответствие с UL (600C, YDPU2).

Рисунок 1



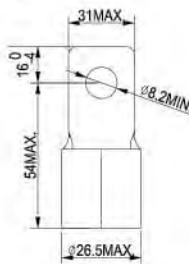


Рисунок 2

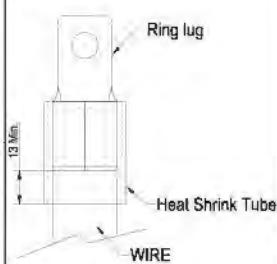

УПРАВЛЯЮЩИЕ ТЕРМИНАЛЫ

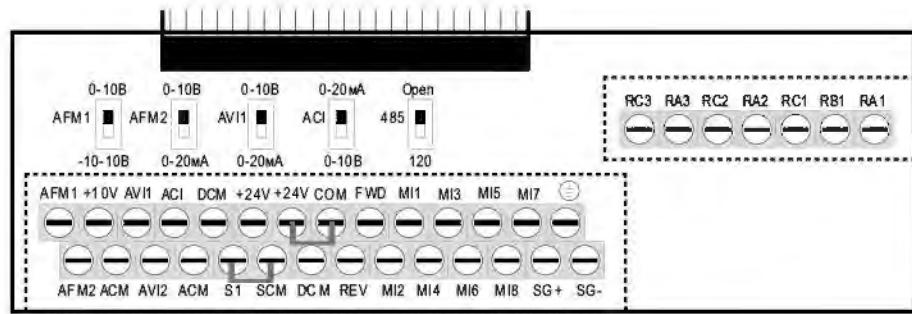

Съемный клеммник каналов управления

На рис. выше по умолчанию установлена перемычка S1-SCM. По умолчанию для дискретных входов установлен режим NPN (SINK), т.е. установлена перемычка на клеммах +24V и COM ; Подробнее см. рис. 4 в главе «Подключение».

Спецификация управляемых терминалов


Сечение проводов: 26...16AWG (0.1281 - 1.318мм²).
Момент затяжки: 5-8кгс·см [4.31 lbf-in] (0.4905Nm)

Примечания:





- Концы проводов должны быть зачищены на 7мм. Рекомендуется использовать кабельные наконечники.
- Винты нужно затягивать с рекомендуемым усилием шлицевой отверткой (3.5мм x 0.6мм)
- По умолчанию для дискретных входов установлен режим NPN (SINK), т.е. установлена перемычка на клеммах +24V и COM. Подробнее см. рис. 4 в главе «Подключение».

Терминал	Функция	Описание (для NPN-режима)
+24V	Внутренний источник питания (+24B)	+24B±5% 200mA
COM	Внутренний источник питания (0B)	Общий для дискретных входов в NPN-режиме

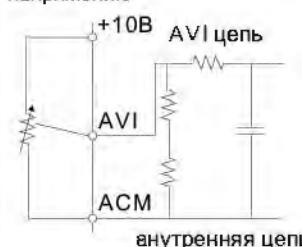

Терминал	Функция	Описание (для NPN-режима)
FWD	Команда прямого вращения	FWD-DCM: ВКЛ → прямое вращение ВЫКЛ → замедление и остановка
REV	Команда обратного вращения	REV-DCM: ВКЛ → обратное вращение ВЫКЛ → замедление и остановка
MI1	Многофункциональный вход 1	
MI2	Многофункциональный вход 2	
MI3	Многофункциональный вход 3	
MI4	Многофункциональный вход 4	
MI5	Многофункциональный вход 5	
MI6	Многофункциональный вход 6	
MI7	Многофункциональный вход 7	
MI8	Многофункциональный вход 8	Входы MI1~MI8 программируются в параметрах D0-01~D0-08. ВКЛ: ток управления $6.5\text{mA} \geq 11\text{Vdc}$ ВЫКЛ: ток утечки $10\text{m}\text{A} \leq 11\text{Vdc}$
DCM	Общий импульсного выхода	
RA1	Многофункциональный релейный выход 1 (N.O.) а	Резистивная нагрузка: 5A(H.O.)/3A(H.Z.) 250VAC 5A(H.O.)/3A(H.Z.) 30VDC
RB1	Многофункциональный релейный выход 1 (N.C.) б	Индуктивная нагрузка (COS 0.4): 2.0A(H.O.)/1.2A(H.Z.) 250VAC 2.0A(H.O.)/1.2A(H.Z.) 30VDC
RC1	Общий релейного выхода 1	
RA2	Многофункциональный релейный выход 2 (N.O.) а	
RC2	Общий релейного выхода 2	
RA3	Многофункциональный релейный выход 3 (N.O.) а	Используется для получения сигналов о состоянии привода, например, нормальная работа, рабочая частота достигнута, перегрузка.
RC3	Общий релейного выхода 3	
+10V	Источник питания потенциометра	Аналоговое задание частоты: +10Vdc 20mA
AVI1	Аналоговый вход по напряжению  авнутренняя цепь	Импеданс: 20kΩ Диапазон: 4 ~ 20mA/0~10V=0~Макс. вых. частота (Pr.01-00) AVI1 переключатель по умолчанию установлен на 0~10V

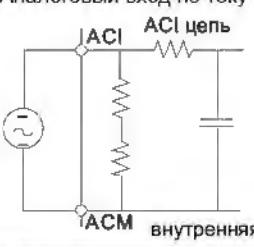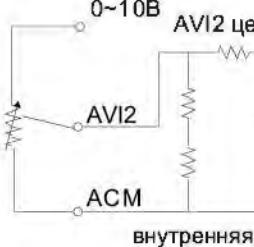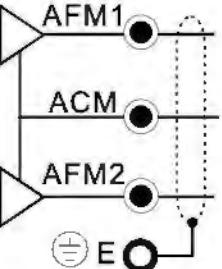Преобразователи частоты VFD-CP


Терминал	Функция	Описание (для NPN-режима)
ACI	Аналоговый вход по току  ACI цепь внутренняя цепь	Импеданс: 250Ω Диапазон: 4 ~ 20mA/0~10V=0~ Макс. вых. частота (Pr.01-00) ACI переключатель по умолчанию установлен на 4~20mA
AVI2	Вспомогательный аналоговый вход по напряжению  AVI2 цепь внутренняя цепь	Импеданс: 20kΩ Диапазон: 0 ~ +10VDC=0~ Макс. вых. частота (Pr.01-00) <i>Внимание. Работа входа AVI2 отличается от работы входа AVI1. Подробности см. в полном описании параметров (Глава 12. Группа параметров 3)</i>
AFM1	Аналоговые выходы 	Импеданс: 100kΩ (выход по напряжению) Вых. ток: 20mA макс. Разрешение: 0~10V (макс. вых. частота) Диапазон: 0~10V → -10~+10V AFM переключатель по умолчанию установлен на 0~10V
AFM2		Импеданс: 100Ω (выход по току) Output current: 20mA max Разрешение: 0~10V (макс. вых. частота) Диапазон: 0~10V → 4~20mA AFM переключатель по умолчанию установлен на 0~10V
ACM	Общая аналоговых выходов	Общий для аналоговых терминалов
S1	Входы для функции безопасной остановки привода в соответствие с требованиями EN954-1 и IEC/EN61508	
SCM		
SG+	Коммуникационные терминалы Modbus RS-485 PIN 1,2,7,8 :резерв PIN 3, 6: земля	
SG-	PIN 4: SG- PIN 5: SG+	
485 (SW5)	Микропереключатель, который (в нижнем положении) подключает к контактам 4 и 5 разъемов J4 и J5 (RS-485) терминальный резистор 120 Ом. Данный резистор необходимо подключать, когда ПЧ является крайним в Modbus сети.	

Примечание

Монтаж аналоговых терминалов рекомендуется выполнять гибкими экранированными кабелями с медными проводами сечением 18 AWG (0.75 mm²)

Аналоговые входы (AVI1, ACI, AVI2, ACM)

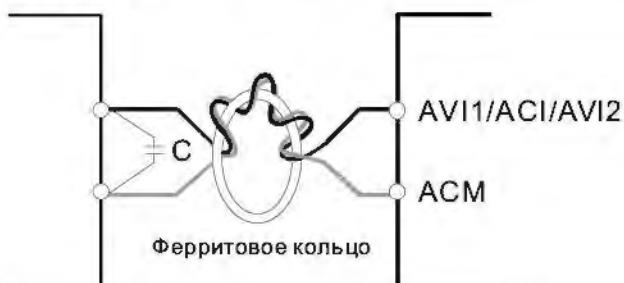- Аналоговые входные сигналы чувствительны к влиянию электромагнитных помех. Для них следует использовать кабель типа экранированная витая пара, как можно более короткий (<20м), с правильно выполненным заземлением. При этом каждый из сигналов подключать отдельной экранированной парой. Не рекомендуется использовать один общий провод для разных сигналов. Аналоговые и цифровые сигналы следует подключать отдельными экранированными кабелями.
- Если входные аналоговые сигналы подвержены влиянию помех от электропривода переменного тока, используйте конденсатор ($0.1\mu\text{F}$ и выше) и ферритовое кольцо как показано на рисунке.



Сделайте 3 или более витка вокруг кольца

Дискретные входы (FWD, REV, MI1~MI8, COM)

- При использовании для подключения к дискретным входам реле и переключателей с механическими контактами, используйте только высококачественные коммутационные изделия, исключающие дребезг контактов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Данные принадлежности предназначены для защиты преобразователя частоты и оптимизации работы привода в зависимости от условий и режима эксплуатации, и других эксплуатационных требований.

Тормозные модули и резисторы

Класс напряжения 230В

Мощность двигателя (кВт)	¹⁾ 125% тормозной момент при 10%ПВ					²⁾ Макс. тормозной момент			
	Тормозной момент (кг·м)	Торм. модуль ⁴⁾ VFD-B	Эквивалентное сопротивление и мощность	Торм. резистор для каждого торм. модуля	Ток тормож. (A)	Мин. сопротивление (Ω)	Макс. ток тормож. (A)	Макс. мощность (кВт)	
0.7	0.5	-	80W200Ω	BR080W200*1	1.9	63.3	6	2.3	
1.5	0.5	-	80W200Ω	BR080W200*1	1.9	63.3	6	2.3	
2.2	1.0	-	200W91Ω	BR200W091*1	4.2	47.5	8	3.0	
3.7	1.5	-	300W70Ω	BR300W070*1	5.4	38.0	10	3.8	
5.5	2.5	-	400W40Ω	BR400W040*1	9.5	19.0	20	7.6	
7.5	3.7	-	1000W20Ω	BR1K0W020*1	19	14.6	26	9.9	
11	5.1	-	1000W20Ω	BR1K0W020*1	19	14.6	26	9.9	
15	7.5	-	1500W13Ω	BR1K5W013*1	29	13.6	28	10.6	
18	10.2	-	2000W8.6Ω	BR1K0W4P3*2	2 послед.	44	8.3	46	17.5
22	12.2	-	2000W8.6Ω	BR1K0W4P3*2	2 послед.	44	8.3	46	17.5
30	14.9	-	3000W6.6Ω	BR1K5W3P3*2	2 послед.	58	5.8	66	25.1
37	20.3	2015*2	4000W5.1Ω	BR1K0W5P1*2	2 послед.	75	4.8	80	30.4
45	25.1	2022*2	4800W3.9Ω	BR1K2W3P9*2	2 послед.	97	3.2	120	45.6
55	30.5	2022*2	6000W3.3Ω	BR1K5W3P3*2	2 послед.	118	3.2	120	45.6
75	37.2	2022*3	7200W2.6Ω	BR1K2W3P9*2	2 послед.	145	2.1	180	68.4
90	50.8	2022*4	9600W2Ω	BR1K2W3P9*2	2 послед.	190	1.6	240	91.2




Класс напряжения 460В

Мощность двигателя (кВт)	125% тормозной момент при 10% ПВ					Макс. тормозной момент			
	Тормозной момент (кг·м)	Торм. модуль VFDB	Эквивалентное сопротивление и мощность	Торм. резистор для каждого торм. модуля	Ток тормож. (А)	Мин сопротивление (Ом)	Макс. ток тормож. (А)	Макс. мощность (кВт)	
0.75	0.5	-	80W750Ω	BR080W750*1	1	190.0	4	3.0	
1.5	0.5	-	80W750Ω	BR080W750*1	1	190.0	4	3.0	
2.2	1.0	-	200W360Ω	BR200W360*1	2.1	126.7	6	4.6	
3.7	1.5	-	300W250Ω	BR300W250*1	3	108.6	7	5.3	
4.0	2.5	-	400W150Ω	BR400W150*1	5.1	84.4	9	6.8	
5.5	2.7	-	1000W75Ω	BR1K0W075*1	10.2	54.3	14	10.6	
7.5	3.7	-	1000W75Ω	BR1K0W075*1	10.2	54.3	14	10.6	
11	5.1	-	1000W75Ω	BR1K0W075*1	10.2	47.5	16	12.2	
15	7.5	-	1500W43Ω	BR1K5W043*1	17.6	42.2	18	13.7	
18	10.2	-	2000W32Ω	BR1K0W016*2	2 послед.	24	26.2	29	22.0
22	12.2	-	2000W32Ω	BR1K0W016*2	2 послед.	24	23.0	33	25.1
30	14.9	-	3000W26Ω	BR1K5W013*2	2 послед.	29	23.0	33	25.1
37	20.3	-	4000W16Ω	BR1K0W016*4	2 паралл, 2 послед.	47.5	14.1	54	41.0
45	25.1	4045*1	4800W15Ω	BR1K2W015*4	2 паралл, 2 послед.	50	12.7	60	45.6
55	30.5	4045*1	6000W13Ω	BR1K5W013*4	2 паралл, 2 послед.	59	12.7	60	45.6
75	37.2	4030*2	8000W 10.2Ω	BR1K0W5P1*4	4 послед.	76	9.5	80	60.8
90	50.8	4045*2	9600W7.5Ω	BR1K2W015*4	2 паралл, 2 послед.	100	6.3	120	91.2
110	60.9	4045*2	12000W6.5Ω	BR1K5W013*4	2 паралл, 2 послед.	117	6.3	120	91.2
132	74.5	4110*1	12000W6Ω	BR1K2W015*10	5 паралл, 2 послед.	126	6.0	126	95.8
160	89.4	4160*1	18000W4Ω	BR1K5W012*12	6 паралл, 2 послед.	190	4.0	190	144.4
185	108.3	4160*1	18000W4Ω	BR1K5W012*12	6 паралл, 2 послед.	190	4.0	190	144.4
220	125.3	4185*1	21000W3.4Ω	BR1K5W012*14	7 паралл, 2 послед.	225	3.4	225	171.0
280	148.9	4110*2	24000W3Ω	BR1K2W015*10	5 паралл, 2 послед.	252	3.0	252	191.5
315	189.6	4160*2	36000W2Ω	BR1K5W012*12	6 паралл, 2 послед.	380	2.0	380	288.8
355	213.3	4160*2	36000W2Ω	BR1K5W012*12	6 паралл, 2 послед.	380	2.0	380	288.8
400	240.3	4185*2	42000W1.7Ω	BR1K5W012*14	7 паралл, 2 послед.	450	1.7	450	342.0


- ¹ Характеристики резисторов рассчитаны исходя из 125% тормозного момента: ($kBt \times 125\% \times 0.8$ (0.8 - КПД двигателя) и относительной продолжительности включения (ПВ) резистора 10% (например, в цикле 100 сек - вкл: 10сек / выкл: 90сек)
- ² См. диаграмму торможения для ПВ% и тока торможения.
- ³ Резисторы мощностью до 400Вт должны устанавливаться на поверхности с температурой теплоотдачи 250°C. Для резисторов мощностью от 1000Вт, поверхностная температура должна быть не более 350°C.

Примечание

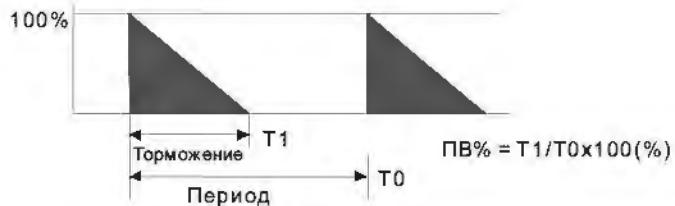- Определение относительной продолжительности включения (ПВ%). Величина ПВ% определяет минимальный период торможения, при котором произойдет полное рассеяние тепла на тормозных модулях и резисторах, выделенное во время торможения. При нагреве тормозного резистора его сопротивление увеличивается, и соответственно уменьшается тормозной момент. Предложенное время цикла - одна минута



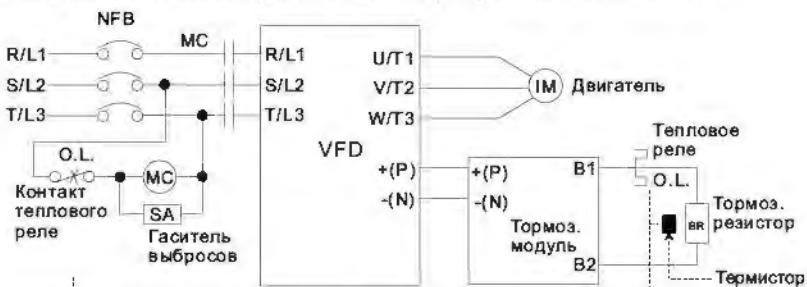- Для предотвращения перегрузки тормозного резистора рекомендуется установить в его цепи тепловое реле. Контакт теплового реле должен отключать ПЧ с помощью контактора (MC) от питающей сети!



Прим. 1: Когда используется ПЧ с дросселем постоянного тока, см. схему подключения в руководстве по эксплуатации ПЧ для подключения клеммы +(P) торм. модуля.

Прим.2: ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать клемму -(N) к нейтрали электрической сети.

- Delta не гарантирует надежность работы привода с тормозными



резисторами/модулями других производителей.

4. Должны быть обеспечены безопасные условия внешней среды в месте установки тормозного модуля/резистора.
5. Если используется резистор с минимальным сопротивлением, то мощность его должна быть выбрана больше.
6. Когда используется больше двух тормозных модулей включенных параллельно, значение эквивалентного сопротивления резисторов, подключенных ко всем модулям всех должно быть не меньше минимального сопротивления.
7. В вышеприведенной таблице указаны характеристики тормозных резисторов для стандартных применений. В приложениях с частыми пусками/остановами рекомендуется выбирать резисторы с 2-х, 3-х кратным запасом по мощности от указанной в таблице.

Рекомендуемые параметры автоматических выключателей

В соответствие с UL 508, параграф 45.8.4, часть а, для 3-фазных приводов, номинальный ток автоматического выключателя должен быть 2-4 кратным к входному току преобразователя частоты.

230В 3-ф	
Модель	Рекомендуемый ток автоматич. выключателя (A)
VFD007CP23A-21	15
VFD015CP23A-21	20
VFD022CP23A-21	30
VFD037CP23A-21	40
VFD055CP23A-21	50
VFD075CP23A-21	60
VFD110CP23A-21	100
VFD150CP23A-21	125
VFD185CP23A-21	150
VFD220CP23A-21	200
VFD300CP23A-21	225
VFD370CP23A-00/23A-21	250
VFD450CP23A-00/23A-21	300
VFD550CP23A-00/23A-21	400

460В 3-ф	
Модель	Рекомендуемый ток автоматич. выключателя (A)
VFD007CP43A-21/4EA-21	5
VFD015CP43A-21/4EA-21	10
VFD022CP43A-21/4EA-21	15
VFD040CP43A-21/4EA-21	20
VFD037CP43A-21/4EA-21	20
VFD055CP43A-21/4EA-21	30
VFD075CP43A-21/4EA-21	40
VFD110CP43A-21/4EA-21	50
VFD150CP43A-21/4EA-21	60
VFD185CP43A-21/4EA-21	75
VFD220CP43A-21/4EA-21	100
VFD300CP43A-21/4EA-21	125
VFD370CP43A-21/4EA-21	150
VFD450CP43S-00/43S-21	175

Преобразователи частоты VFD-CP



230В 3-ф	
Модель	Рекомендуемый ток автоматич. выключателя (А)
VFD750CP23A-00/23A-21	450
VFD900CP23A-00/23A-21	600

460В 3-ф	
Модель	Рекомендуемый ток автоматич. выключателя (А)
VFD450CP43A-00/43A-21	175
VFD550CP43S-00/43S-21	300
VFD550CP43A-00/43A-21	250
VFD750CP43A-00/43A-21	300
VFD900CP43A-00/43A-21	300
VFD1100CP43A-00/43A-21	400
VFD1320CP43A-00/43A-21	500
VFD1600CP43A-00/43A-21	600
VFD1850CP43A-00/43A-21	600
VFD2200CP43A-00/43A-21	800
VFD2800CP43A-00/43A-21	1000
VFD3150CP43A-00/43C-00/43C-21	1200
VFD3550CP43A-00/43C-00/43C-21	1350
VFD4000CP43A-00/43C-00/43C-21	1500

Примечание:

При использовании автоматического выключателя для защиты ПЧ по входу рекомендуется выбирать автоматы защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем с кратностью срабатывания 3-5 (класс В) и номинальным током, указанным в вышеприведенной таблице. Предпочтительнее использовать быстродействующие плавкие предохранители (см. следующую главу).

**Рекомендуемые параметры и типы предохранителей**

Допускается использовать быстродействующие плавкие предохранители с номиналами тока меньше, чем указаны в таблице.

230В модели	Входной ток ПЧ I (A)		Параметры предохранителя	
	Тяж. нагрузка	Норм. нагрузка	I (A)	Bussmann P/N
VFD007CP23A-21	6.4	3.9	15	JJN-15
VFD015CP23A-21	9.6	6.4	20	JJN-20
VFD022CP23A-21	15	12	30	JJN-30
VFD037CP23A-21	22	16	40	JJN-40
VFD055CP23A-21	25	20	50	JJN-50
VFD075CP23A-21	35	28	60	JJN-60
VFD110CP23A-21	50	36	100	JJN-100
VFD150CP23A-21	65	52	125	JJN-125
VFD185CP23A-21	83	72	150	JJN-150
VFD220CP23A-21	100	83	200	JJN-200
VFD300CP23A-21	116	99	225	JJN-225
VFD370CP23A-00/23A-21	146	124	250	JJN-250
VFD450CP23A-00/23A-21	180	143	300	JJN-300
VFD550CP23A-00/23A-21	215	171	400	JJN-400
VFD750CP23A-00/23A-21	276	206	450	JJN-450
VFD900CP23A-00/23A-21	322	245	600	JJN-600

460В модели	Входной ток ПЧ I (A)		Параметры предохранителя	
	Тяж. нагрузка	Норм. нагрузка	I (A)	Bussmann P/N
VFD007CP43A-21/4EA-21	4.3	3.5	10	JJS-10
VFD015CP43A-21/4EA-21	5.4	4.3	10	JJS-10
VFD022CP43A-21/4EA-21	7.4	5.9	15	JJS-15
VFD037CP43A-21/4EA-21	11	8.7	20	JJS-20
VFD040CP43A-21/4EA-21	16	14	30	JJS-20
VFD055CP43A-21/4EA-21	18	15.5	30	JJS-30
VFD075CP43A-21/4EA-21	20	17	40	JJS-40
VFD110CP43A-21/4EA-21	25	20	50	JJS-50



Преобразователи частоты VFD-CP

460В модели	Входной ток ПЧ I (A)		Параметры предохранителя	
	Тяж. нагрузка	Норм. нагрузка	I (A)	Bussmann P/N
VFD150CP43A-21/4EA-21	33	26	60	JJS-60
VFD185CP43A-21/4EA-21	39	35	75	JJS-75
VFD220CP43A-21/4EA-21	47	40	100	JJS-100
VFD300CP43A-21/4EA-21	58	47	125	JJS-125
VFD370CP43A-21/4EA-21	76	63	150	JJS-150
VFD450CP43S-00/43S-21	96	101	175	JJS-175
VFD450CP43A-00/43A-21	91	74	175	JJS-175
VFD550CP43S-00/43S-21	149	157	300	JJS-300
VFD550CP43A-00/43A-21	110	101	250	JJS-250
VFD750CP43A-00/43A-21	144	114	300	JJS-300
VFD900CP43A-00/43A-21	180	157	300	JJS-300
VFD1100CP43A-00/43A-21	220	167	400	JJS-400
VFD1320CP43A-00/43A-21	246	207	500	JJS-500
VFD1600CP43A-00/43A-21	310	240	600	JJS-600
VFD1850CP43A-00/43A-21	343	300	600	JJS-600
VFD2200CP43A-00/43A-21	460	380	800	JJS-800
VFD2800CP43A-00/43A-21	530	400	1000	KTU-1000
VFD3150CP43A-00/43C-00/43C-21	616	494	1200	KTU-1200
VFD3550CP43A-00/43C-00/43C-21	683	555	1350	KTU-1350
VFD4000CP43A-00/43C-00/43C-21	770	625	1500	KTU-1500

Примечание:

При использовании автоматического выключателя для защиты ПЧ по входу рекомендуется выбирать автоматы защиты с тепловыми и электромагнитным расцепителем с кратностью срабатывания 3-5 (класс В) и номинальным током, указанным в вышеупомянутой таблице. Предпочтительнее использовать быстродействующие плавкие предохранители (см. следующую главу).

**Рекомендуемые параметры сетевого дросселя**

230В, 50/60Гц, 3-фазный

кВт	л.с.	Номинальный ток (А)	Макс. длительный ток (А)	Индуктивность (мГн) 3~5% импеданс	
				3%	5%
0.75	1	5	10	2.113	3.522
1.5	2	7.5	15	1.409	2.348
2.2	3	10	20	1.057	1.761
3.7	5	15	30	0.704	1.174
5.5	7.5	21	42	0.503	0.839
7.5	10	31	62	0.341	0.568
11	15	46	92	0.230	0.383
15	20	61	122	0.173	0.289
18.5	25	75	150	0.141	0.235
22	30	90	180	0.117	0.196
30	40	105	210	0.101	0.168
37	50	146	292	0.072	0.121
45	60	180	360	0.059	0.098
55	75	215	430	0.049	0.082
75	100	276	552	0.038	0.064
90	125	322	644	0.033	0.055

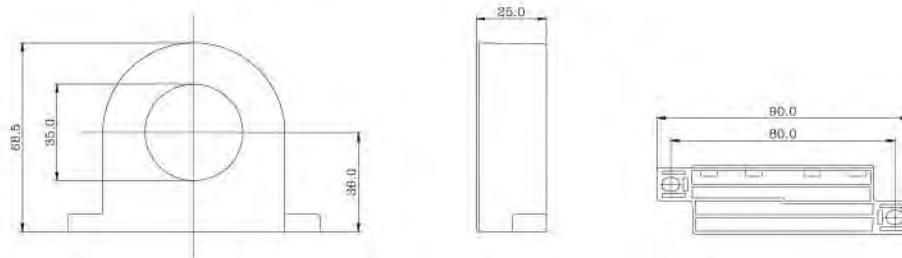
460В, 50/60Гц, 3-фазный

кВт	л.с.	Номинальный ток (А)	Макс. длительный ток (А)	Индуктивность (мГн) 3~5% импеданс	
				3%	5%
0.75	1	3	6	7.045	11.741
1.5	2	3.7	7.4	5.712	9.520
2.2	3	5	10	4.227	7.045
3.7	5	7.5	15	2.818	4.697
4	5	10.5	21	2.013	3.355
5.5	7.5	12	24	1.761	2.935
7.5	10	14	28	1.510	2.516
11	15	22.5	45	0.939	1.566
15	20	30	60	0.704	1.174
18.5	25	36	72	0.587	0.978
22	30	45	90	0.470	0.783
30	40	56	112	0.377	0.629
37	50	72	144	0.294	0.489
45	60	91	182	0.232	0.387
55	75	110	220	0.192	0.320

кВт	л.с.	Номинальный ток (А)	Макс. длительный ток (А)	Индуктивность (мГн) 3~5% импеданс	
				3%	5%
75	100	144	288	0.147	0.245
90	125	180	360	0.117	0.196
110	150	220	440	0.096	0.160
132	175	246	492	0.086	0.143
160	215	310	620	0.068	0.114
185	250	343	686	0.062	0.103
220	300	460	920	0.046	0.077
280	375	530	1060	0.040	0.066
315	425	616	1232	0.034	0.057
355	475	683	1366	0.031	0.052
400	536	770	1540	0.027	0.046

Фильтр радиопомех RF220X00A (ферритовое кольцо)

Размеры в мм [дюймах]



Тип кабеля	Сечение кабеля			Кол-во колец	Метод подключения
	AWG	мм ²	ном. (мм ²)		
1-но жильный	≤10	≤5.3	≤5.5	1	Схема А
	≤2	≤33.6	≤38	4	Схема В
3-х жильный	≤12	≤3.3	≤3.5	1	Схема А
	≤1	≤42.4	≤50	4	Схема В


Примечание 1: Кабель неэкранированный с изоляцией от 600V.

Примечание 2: Только фазные провода должны быть пропущены через ферритовые кольца. Не пропускайте через них провод заземления и экран.


Примечание 3: При длинном моторном кабеле фильтр поможет снизить уровень электромагнитного излучения с него.

Схема А

Сделайте 4 витка каждым проводом вокруг кольца. Фильтр должен быть расположен как можно ближе к выходу инвертору

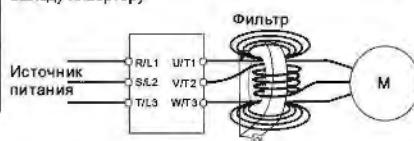
Схема В

Оденьте 4 кольца на моторный кабель.



**Дроссели постоянного тока**

230В дроссель постоянного тока

Вх. напряжение	кВт	Л.С.	Номинальный ток (А)	Максимальный ток (А)	Индуктивность (мГн)
230В перем. тока 50/60Гц 3-фазы	0.75	1	5.65	11.3	3.660
	1.5	2	8.475	16.95	2.440
	2.2	3	11.3	22.6	1.830
	3.7	5	16.95	33.9	1.220
	5.5	7.5	23.73	47.46	0.872
	7.5	10	35.03	70.06	0.590
	11	15	51.98	103.96	0.398
	15	20	68.93	137.86	0.300
	18.5	25	84.75	169.5	0.244
	22	30	101.7	203.4	0.203
	30	40	118.65	237.3	0.174

460В дроссель постоянного тока

Вх. напряжение	кВт	Л.С.	Номинальный ток (А)	Максимальный ток (А)	Индуктивность (мГн)
460В перем. тока 50/60Гц 3-фазы	0.75	1	3.39	6.78	12.202
	1.5	2	4.181	8.362	9.893
	2.2	3	5.65	11.3	7.321
	3.7	5	8.475	16.95	4.881
	4	5	11.865	23.73	3.486
	5.5	7.5	13.56	27.12	3.050
	7.5	10	15.82	31.64	2.615
	11	15	25.425	50.85	1.627
	15	20	33.9	67.8	1.220
	18.5	25	40.68	81.36	1.017
	22	30	50.85	101.7	0.813



Преобразователи частоты VFD-CP

Фильтры электромагнитной совместимости

Модель ПЧ	Модель ЭМС фильтра
VFD007CP43A-21/4EA-21;	
VFD015CP43A-21/4EA-21;	KMF318A
VFD022CP43A-21/4EA-21;	
VFD037CP43A-21/4EA-21;	
VFD040CP43A-21/4EA-21;	
VFD055CP43A-21/4EA-21;	KMF325A
VFD075CP43A-21/4EA-21;	
VFD110CP43A-21/4EA-21;	
VFD150CP43A-21/4EA-21;	KMF350A
VFD185CP43A-21/4EA-21;	
VFD220CP43A-21/4EA-21;	
VFD300CP43A-21/4EA-21;	KMF370A
VFD370CP43A-21/4EA-21;	
VFD450CP43S-00/43S-21	
VFD550CP43S-00/43S-21	MIF3180
VFD450CP43A-00/43A-21;	
VFD550CP43A-00/43A-21;	
VFD750CP43A-00/43A-21;	
VFD900CP43A-00/43A-21;	
VFD1100CP43A-00/43A-21;	
VFD1320CP43A-00/43A-21	MIF3400B
VFD1600CP43A-00/43A-21;	
VFD1850CP43A-00/43A-21;	
VFD2200CP43A-00/43A-21;	MIF3800+Qty3 TOR254
VFD2800CP43A-00/43A-21;	
VFD3150CP43A-00/43C-00/43C-21;	
VFD3550CP43A-00/43C-00/43C-21;	MIF3800+Qty2 TOR254
VFD4000CP43A-00/43C-00/43C-21;	

Подключение РЧ (EMI) фильтра

Электрооборудование, имеющее в своем составе преобразователь частоты, может являться источником помех в широком диапазоне частот и оказывать влияние на другое оборудование, расположенное рядом. При использовании фильтра электромагнитной совместимости, его правильной установке и подключении большая часть помехоизлучения подавляется. Для получения наибольшего эффекта подавления помех мы рекомендуем использовать EMI фильтры DELTA.

Для наилучшего подавления помех при использовании фильтров EMC выполните ниже приведенные рекомендации по установке и подключению в соответствии со стандартами:

- EN61000-6-4



- EN61800-3: 1996 + A11: 2000
- EN55011 (1991) Класс А Группа 1 (1st Environment, restricted distribution)

Общие меры обеспечения электромагнитной совместимости

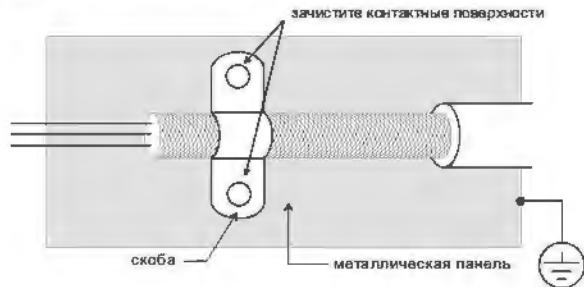
1. Преобразователь частоты и фильтр должны быть установлены на одном металлическом основании (монтажной панели).
2. Преобразователь частоты должен устанавливаться на фильтр или как можно ближе к нему.
3. Все провода и кабели должны быть как можно короче.
4. Металлическая монтажная панель должна быть заземлена.
5. Корпус преобразователя частоты и корпус фильтра или их клеммы заземления должны иметь надежный контакт с металлическим основанием. Площадь контакта должна быть максимально возможная.

Выбор и прокладка моторного кабеля

Неправильный выбор кабеля двигателя и его монтаж могут влиять на работу фильтра. Убедитесь, что кабель двигателя выбран в соответствии с применяемым двигателем.

1. Используйте экранированный кабель (желательно с двойным экраном)
2. Экран кабеля должен быть заземлен с обоих концов проводниками с минимальной длиной и максимальной контактной поверхностью.
3. Места заземления должны быть очищены от краски и грязи для обеспечения надежного электрического соединения.

Заземление экрана моторного кабеля




Заземление экрана на обоих концах кабеля



Заземление экрана на одном конце кабеля

АКСЕССУАРЫ

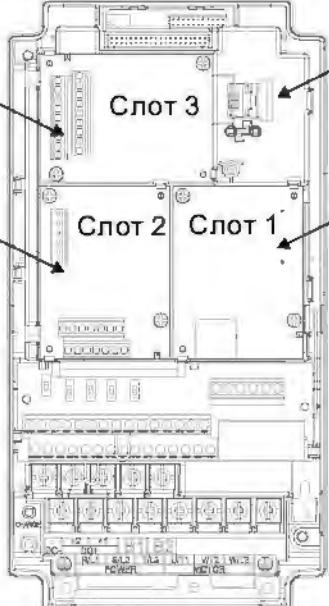Опциональные устройства, применяемые для расширения функциональности привода. По вопросам выбора проконсультируйтесь с поставщиком оборудования.

	1 Разъем RJ45 (розетка) для пультов: KPV-CC01 KPV-CE01
2	Слот 1 для коммуникационных плат: CMC-MOD01 CMC-PD01 CMC-DN01 EMC-COP01 CMC-EIP01
3	Слот 3 для плат расширения входов/выходов: EMC-D42A EMC-R6AA EMC-D611A EMC-BPS01
4	Слот 2 для PG плат: Не используется

EMC-D611A

Плата расширения входов/выходов	Терминалы	Описание
	AC	Общая клемма сигналов AC для многофункциональных входов (нейтраль)
	MI10~ MI15	См. параметры 02.26~02.31 для настройки входов Входное напряжение: 100~130В перем. тока Частота вх. тока: 57~63Гц Входное полное сопротивление: 27кОм Время отклика: ВКЛ.: 10мс ВЫКЛ.: 20мс



Преобразователи частоты VFD-CP

EMC-D42A

	Терминалы	Описание
Плата расширения входов/выходов	COM	Общая клемма для дискретных многофункциональных входов Выбор SINK(NPN)/SOURCE(PNP) с помощью джампера J1 / внешнее питание
	MI10~ MI13	Входы MI10~MI13 программируются в параметрах 02-26~02-29. Внутренний источник питания E24: +24Vdc±5% 200mA, 5W Внешний ист. питания +24VDC: 30VDC макс., 19VDC мин., 30W ВКЛ: ток управления 6.5mA ВыКЛ: ток утечки 10мкА
	MO10~MO11	Многофункциональные оптронные выходы Цикл работы: 50% Макс. вых. частота: 100Гц Макс. ток: 50mA Макс. напряжение: 48В пост. тока
	MXM	Общий для оптронных выходов MO10, MO11 Макс. 48VDC 50mA

EMC-R6AA

	Терминалы	Описание
Плата расширения релейных выходов	R10A~R15A R10C~R15C	См. параметры 02.36~02.41 для настройки входов Резистивная нагрузка: 5A(H.O.)/3A(H.Z.) 250V перем. тока 5A(H.O.)/3A(H.Z.) 30V пост. тока Индуктивная нагрузка (COS 0.4) 2.0A(H.O.)/1.2A(H.Z.) 250V перем. тока 2.0A(H.O.)/1.2A(H.Z.) 30V пост. тока Используется для получения сигналов о состоянии привода, например, нормальная работа, рабочая частота достигнута, перегрузка.

EMC-BPS01

	Терминалы	Описание
Внешний источник питания	24V GND	Напряжение питания: 24 В±5% Максимальный входной ток: 0.5 A Примечание: 1) Не подсоединять управляющие клеммы +24V (дискретный управляющий сигнал: SOURCE) непосредственно к входным клеммам 24V EMC-BPS01. 2) Не подсоединять управляющие клеммы GND непосредственно к входным клеммам GND EMC-BPS01.

**CMC-MOD01**

Интерфейс	RJ-45 with Auto MDI/MDIX
Кол-во портов	1 Port
Метод передачи	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Тип кабеля	Категория 5е экранированный 100M
Скорость передачи	10/100 Mbps Auto-Detect
Сетевой протокол	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, MODBUS OVER TCP/IP, Delta Configuration

CMC-PD01

Тип данных	Periodic data switch
GSD Document	DELTA08DB.GSD
Product ID	08DB(HEX)
Скорость передачи (авто-определение)	9.6kbps, 19.2kbps, 93.75kbps, 187.5kbps, 500kbps, 1.5Mbps, 3Mbps, 6Mbps, 12Mbps (bits/sec)
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Разъем	DB9
Метод передачи	Высокоскоростной RS-485
Тип кабеля	Экранированная витая пара
Электрическая изоляция	500VDC

CMC-DN01

Разъем	5-пин. вставной разъем (шаг: 5.08мм)
Метод передачи	CAN
Тип кабеля	Экранированная витая пара с 2-ми проводами питания и дренажным
Скорость передачи	125kbps, 250kbps, 500kbps and extension serial transmission rate
Сетевой протокол	DeviceNet

Порт для связи с преобразователем

Разъем	50-pin communication terminal
Метод передачи	SPI communication
Протокол связи	Delta HSSP protocol

CMC-EIP01

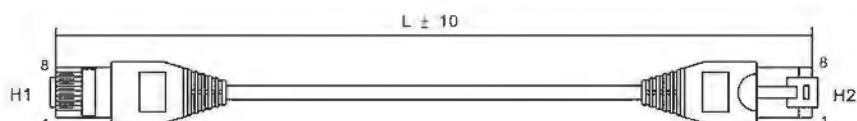
Интерфейс	RJ-45 with Auto MDI/MDIX
Кол-во портов	1 Port
Метод передачи	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Тип кабеля	Категория 5е экранированный 100M
Скорость передачи	10/100 Mbps Auto-Detect
Сетевой протокол	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, EtherNet/IP, Delta Configuration

CMC-COP01

Интерфейс	RJ-45
Кол-во портов	1 Port
Метод передачи	CAN
Тип кабеля	Standard CAN cable
Скорость передачи	1M 500k, 250k, 100k, 50k
Сетевой протокол	CANopen protocol

■ Коммуникационный кабель CANopen


Артикул: TAP-CB03, TAP-CB05, TAP-CB10



№	Артикул	длина
		мм
1	TAP-CB03	300 ± 10
2	TAP-CB05	500 ± 10
3	TAP-CB10	1000 ± 10

■ Распределительная коробка CANopen

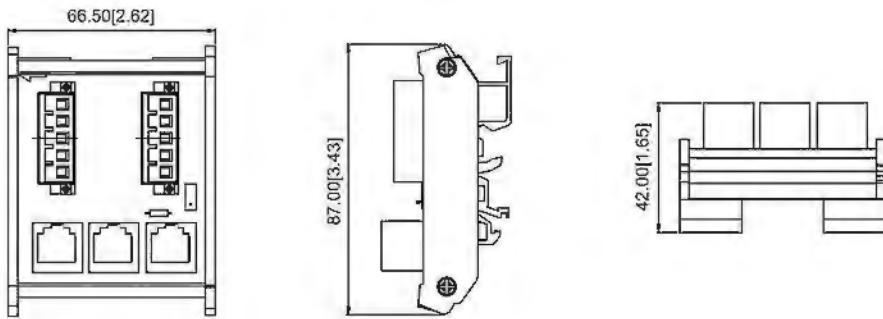Артикул: TAP-CN03



Спецификация винтовых клемм

EMC-D42A	Сечение проводов: 24~12AWG (0.205~3.31мм ²)
	Момент затяжки: 4кгс·см [3.47 lbf-in]
EMC-R6AA	Сечение проводов: 24~16AWG (0.205~1.31 мм ²)
	Момент затяжки: 6 кгс·см [5.21 lbf-in]



Преобразователи частоты VFD-CP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс напряжения 460В

Типоразмер		A							B			C														
Модель		007	015	022	037	040	055	075	110	150	185	220	300	370												
VFD	CP43A-																									
VFD	CP4EA-																									
Легкий режим	Номинальная выходная мощность (кВА)	2.4	2.8	4	6	8.4	9.6	11.2	18	24	29	36	45	57												
	Номинальный выходной ток (А)	3	3.7	5	7.5	10.5	12	14	22.5	30	38	45	58	72												
	Мощность двигателя (кВт)	0.75	1.5	2.2	3.7	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37												
	Мощность двигателя (л.с.)	1	2	3	6	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50												
	Перегрузочная способность	120% номинального тока в течение 1 минуты не чаще одного раза в 5 минут																								
Нормальный режим	Макс. выходная частота (Гц)	600.00 Гц																								
	Несущая частота (кГц)	2~15 кГц (8 кГц)									2~10 кГц (6 кГц)															
	Номинальная выходная мощность (кВА)	2.2	2.4	3.2	4.8	7.2	8.4	10	14	19	25	30	38	48												
	Номинальный выходной ток (А)	2.8	3	4	6	9	10.5	12	18	24	32	38	45	60												
	Мощность двигателя (кВт)	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30												
Входные характеристики	Мощность двигателя (л.с.)	0.5	1	2	3	5	5	7.5	10	15	20	25	30	40												
	Перегрузочная способность	120% номинального тока в течение 1 минуты не чаще одного раза в 5 минут. 160% номинального тока в течение 3 сек. не чаще одного раза в 25 сек.																								
	Макс. выходная частота (Гц)	600.00 Гц																								
	Несущая частота (кГц)	2~15 кГц (8 кГц)									2~10 кГц (6 кГц)															
	Входной ток (А) для легкого режима	4.3	5.4	7.4	11	16	18	20	25	33	39	47	58	76												
	Входной ток (А) для нормального режима	3.5	4.3	5.8	8.7	14	15.5	17	20	26	35	40	47	63												
	Ном. напряжение/частота	3-фазное AC 380~480 В (-15%~+10%), 50/60 Гц																								
	Диапазон напряжения питания	323~528 В переменного тока																								
	Диапазон частоты питания	47~63 Гц																								
	Метод охлаждения	Естес.	Вентилятор																							
Тормозной транзистор		Типоразмер A,B,C: Встроенный																								
Дроссель постоянного тока		Типоразмер A, B, C: Опция																								
Фильтр ЭМС		Типоразмеры A, B, C моделей VFD-CP4EA-: встроенный фильтр ЭМС; Типоразмеры A, B, C моделей VFD-CP43A-: опциональный фильтр ЭМС																								



Класс напряжения 460В - продолжение

Типоразмер		D0		D				E		F		G		H			
Модель																	
VFD	CP43A-	450	550	480	550	750	900	1100	1320	1600	1850	2200	2800	3150	3550		
VFD	CP43S-														4000		
VFD	CP43C-																
Выходные характеристики	Легкий режим	Номинальная выходная мощность (кВА)	73	88	73	88	115	143	175	198	247	273	367	422	491	544	613
		Номинальный выходной ток (А)	81	110	91	110	144	180	220	246	310	343	460	530	616	683	770
		Мощность двигателя (кВт)	45	55	45	55	75	90	110	132	160	185	220	280	315	355	400
		Мощность двигателя (л.с.)	60	75	60	75	100	125	150	175	215	250	300	375	425	475	536
	Перегрузочная способность	120% номинального тока в течение 1 минуты не чаще одного раза в 5 минут															
	Макс. выходная частота (Гц)	600.00 Гц				400.00 Гц											
Выходные характеристики	Нормальный режим	Несущая частота (кГц)	2~10 кГц (0 кГц)				2~9 кГц (4 кГц)										
		Номинальная выходная мощность (кВА)	59	73	58	73	88	120	143	175	207	247	285	367	438	491	544
		Номинальный выходной ток (А)	73	91	73	91	110	150	180	220	260	310	370	460	550	616	683
		Мощность двигателя (кВт)	37	45	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	280	315	355
		Мощность двигателя (л.с.)	50	60	50	60	75	100	125	150	175	215	260	300	375	425	475
	Перегрузочная способность	120% номинального тока в течение 1 минуты не чаще одного раза в 5 минут, 160% номинального тока в течение 3 сек. не чаще одного раза в 25 сек.															
Входные характеристики	Нормальный режим	Макс. выходная частота (Гц)	600.00 Гц				400.00 Гц										
		Несущая частота (кГц)	2~10 кГц (0 кГц)				2~9 кГц (4 кГц)										
		Входной ток (А) для легкого режима	81	110	91	110	144	180	220	246	310	343	460	530	616	683	770
		Входной ток (А) для нормального режима	74	101	74	101	114	157	187	207	240	300	380	400	494	555	626
	Ном. напряжение/частота	3-фазное AC 380~480 В (-15%~+10%), 50/60 Гц															
	Диапазон напряжения питания	323~528 В переменного тока															
	Диапазон частоты питания	47~63 Гц															
Метод охлаждения		Вентилятор															
Тормозной транзистор		Типоразмер D и выше: Опция															
Дроссель постоянного тока		Типоразмер D и выше: встроенный дроссель с падением напряжения 3%															
Фильтр ЭМС		Типоразмер D и выше: Опция															



Преобразователи частоты VFD-CP

Общие характеристики	
Характеристики управления	Методы управления 1: V/F (Скалярное управление V/F), 2: SVC (Бездатчикое векторное управление)
	Пусковой момент До 150% или выше на 0,5 Гц.
	Задание характеристики V/F Задание 4-х точек характеристики V/F и квадратичная кривая
	Диапазон регулирования скорости 5 Гц
	Ограничение момента Легкий режим: Макс. 130% номинального момента; Нормальный режим: Макс. 170% номинального момента
	Точность по моменту ±5%
	Макс. выходная частота (Гц) ПЧ с питанием 230В: 600.00 Гц (55 кВт и выше: 400.00 Гц); ПЧ с питанием 460 В: 600.00 Гц (90 кВт и выше: 400.00 Гц)
	Точность вых. частоты Цифровое задание: ±0.01%, -10°C~+40°C, Аналоговое задание: ±0.1%, 25±10°C
	Дискретность задания Цифровое задание: 0.01 Гц, Аналоговое задание: макс. вых. частота x 0.03/60 Гц (±11 бит)
	Перегрузочная способность Легкий режим: 120% от номинального тока в течение 1 минуты; Нормальный режим: 120% номинального тока в течение 1 минуты; 160% номинального тока в течение 3 сек.
Сигналы задания частоты 0~+10 В, 4~20 мА, 0~20 мА, импульсный вход	
Время разгона/ торможения 0.00~600.00/0.0~6000.0 сек.	
Основные функции управления Автозапуск после аварии; Копирование параметров; Задержка; Поддержка протокола BACNet; Работа при внезапном пропадании напряжения; Поиск скорости; Определение превышения момента; Ограничение момента; 16 предустановленных скоростей (макс.); Переключение рамп разгона/торможения; S-кривая разгона/торможения; 3-х проводное управление; Автотестирование двигателя (статическое, динамическое); Верхнее и нижнее ограничение выходной частоты; Выкл./вкл. Вентилятора; Компенсация скольжения; Компенсация момента; JOG частота; Поддержка MODOBUS протокола (RS-485 RJ45, макс. 115.2 кб/с); Торможение постоянным током при старте/стопе; Функция торможения с большим скольжением; ПИД-регулятор (со спящим режимом); Функция энергосбережения	
Управление встроенным вентилятором охлаждения Класс напряжения 460В: Модели выше VFD150CP43A-21/4EA-21 (включительно) имеют управление с помощью ШИМ; Модели ниже VFD150CP43A-21/4EA-21 (не включая) имеют дискретное управление вкл/выкл.	



Общие характеристики	
Характеристики защиты	Защита двигателя
	Электронное тепловое реле
	Защита по току Легкий режим: Перегрузка по току до 200% от номинального тока, Нормальный режим: Перегрузка по току до 240% от номинального тока, Порог защиты [Легкий режим: 130~135%]; [Нормальный режим: 170~175%]
	Защита по превышению напряжения 230: привод будет остановлен при напряжении на шине DC более 410В 460: привод будет остановлен при напряжении на шине DC более 820В
	Защита по температуре Встроенный датчик температуры
	Предотвращение остановки Токоограничение при разгоне, торможении и в установленном режиме.
	Автоматический перезапуск после пропадания питания Время задается в параметрах, до 20 сек.
Защита от утечек тока на землю Уровень тока утечки: 50% от номинального тока ПЧ	
Сертификаты GB/T12668-2	



Преобразователи частоты VFD-CP

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Не подвергайте преобразователь воздействию пыли, влаги, повышенной вибрации, прямых солнечных лучей, коррозионных и легковоспламеняющихся газов. Солевые отложения должны быть не более 0.01мг/см² в год.

Условия окружающей среды	Место установки	IEC60364-1/IEC60664-1 степень загрязнения 2, внутри помещения				
	Температура окружающего воздуха	Работа	NEMA 1 / IP20	При номинальном токе нагрузки: -10 ~ +40°C. При температуре 40°C ~ 60°C ном. ток должен быть снижен из расчета 2% на 1°C		
			IP20	При номинальном токе нагрузки: -10 ~ +50°C. При температуре 50°C ~ 60°C ном. ток должен быть снижен из расчета 2% на 1°C.		
		Хранение	-25°C ~ +70°C			
		Транспортировка	-25°C ~ +70°C			
		Без конденсата, без инея				
	Относительная влажность	Работа	Макс. 90%			
		Хранение/ Транспорт.	Макс. 95%			
		Без конденсата				
	Атмосферное давление	Работа	86 ... 106 кПа			
		Хранение	86 ... 106 кПа			
		Транспорт.	70 ... 106 кПа			
	Уровень загрязнения	IEC721-3-3				
		Работа	Class 3C2, Class 3S2			
		Хранение	Class 2C2, Class 2S2			
		Транспорт.	Class 1C2, Class 1S2			
		Без конденсата				
	Высота установки	Работа	До 1000м над уровнем моря. При высоте 1000-3000м, ном. ток должен быть снижен из расчета 2% на 100м, или рабочая температура должна быть снижена 0.5°C на 100м.			
	Упаковка	Хранение	ISTA procedure 1A(согласно весу) IEC60068-2-31			
		Транспорт.				
	Вибрация	Амплитуда 1.0мм, 2-13.2Гц; 0.7G~1.0G при 13.2-55Гц; 1.0G при 55-512Гц (в соответствии с IEC 60068-2-6)				
	Ударопрочность	15G в течение 11 мс (в соответствии с IEC/EN 60068 2-27)				
	Вертикальность установки	Допустимое отклонение ±10° 				

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

КРС-CC01




КРС-СЕ01 (опция)



Интерфейс связи	RS-485 интерфейс. Разъем RJ-45 (гнездо).
Метод установки	Вставной тип. Монтируется на лицевой панели преобразователя. Передняя панель - водонепроницаемая.

Кнопка	Описание
	<p>Кнопка ПУСК привода.</p> <ol style="list-style-type: none">Кнопка активна, только при выборе пульта в качестве органа управления (Pr.00-21=0 (в режиме AUTO) или Pr.00-31=0 (в режиме HAND)).Нажатием на кнопку двигатель будет запущен, при этом светодиод RUN будет включен.Кнопка запускает привод только из режима СТОП.

	Кнопка СТОП/СБРОС привода. 1. Команда СТОП будет выполнена независимо от того, в каком режиме находится привод: РАБОТА или СТОП. 2. Функция кнопки СБРОС может использоваться для деблокировки привода после аварийного отключения. Некоторые ошибки не могут быть сброшены этой кнопкой, см. запись ошибок по нажатию кнопки MENU.
	Кнопка отмены действия. 1. В меню редактирования параметров эта кнопка может использоваться для отмены введенного значения. 2. Может использоваться для возврата в предыдущее меню.
	Кнопка переключения меню индикации и возврата в главное меню.
	Кнопка изменения направления вращения привода. 1. Кнопка не запускает привод, а только изменяет направление вращения: FWD - прямое вращение, REV - обратное вращение. 2. См. также описание светодиодов FWD/REV.
	HAND (включение ручного режима) 1. Данная команда выбирает источник задания частоты и команд управления приводом, установленный для ручного режима. (По умолчанию - пульт управления). 2. Кнопка активна только в режиме СТОП. 3. Индикация ручного режима: светодиод HAND включен (только на пульте KPC-CE01).
	AUTO (включение автоматического режима) 1. Данная команда выбирает источник задания частоты и команд управления приводом, установленный для автоматического режима. (По умолчанию - сигнал 4-20mA и внешние терминалы). 2. В режиме СТОП кнопка мгновенно включает автоматический режим. В режиме РАБОТА при нажатии на эту кнопку привод будет остановлен (на дисплее появится сообщение AHSP), и будет включен автоматический режим. 3. Индикация автоматического режима: светодиод AUTO включен (только на пульте KPC-CE01).




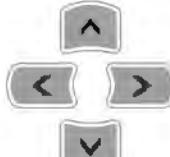
	Кнопки навигации. 1. В числовых меню могут использоваться для перемещения курсора и изменения числовых значений. 2. В текстовых меню могут использоваться для перемещения выбранных пунктов.
	Кнопка ВВОД. Используется для входа в выбранное подменю или для подтверждения ввода выбранного значения.
	Функциональные кнопки. Кнопки имеют заводские функции и могут быть перепрограммированы (в программе TPEditor) пользователем. Например: F1 - JOG команда (заводская функция).

Описание светодиодных индикаторов


Светодиод	Описание
	ВКЛ: привод находится в состоянии РАБОТА, включая торможения постоянным током, нулевую скорость, состояние ожидания, рестарт после аварии и режим поиска скорости. Мигает: привод находится в состоянии замедления после команды СТОП или в состоянии ПАУЗА. ВЫКЛ: привод находится в состоянии СТОП
	ВКЛ: привод находится в состоянии СТОП. Мигает: привод находится в состоянии ожидания. ВЫКЛ: привод не выполняет команду СТОП.
	Индикатор направления вращения. Зеленый: прямое вращение. Красный: обратное вращение. Мигает: привод в состоянии изменения направления вращения.
	Индикатор ручного режима (только на пульте КРС-СЕ01). ВКЛ в ручном режиме и ВЫКЛ в автоматическом.
	Индикатор автоматического режима (только на пульте КРС-СЕ01). ВЫКЛ в ручном режиме и ВКЛ в автоматическом.




Преобразователи частоты VFD-CP

	Definition	Condition	CANopen State
CAN~"RUN"	OFF		Initial
	Blinking		Pre-Operation
	Single flash		Stopped
	ON		Operation
CAN~"ERR"	OFF		No Error
	Single flash		1 Message fail
	Double flash		Guarding or Heartbeat fail
	Triple flash		SYNC fail

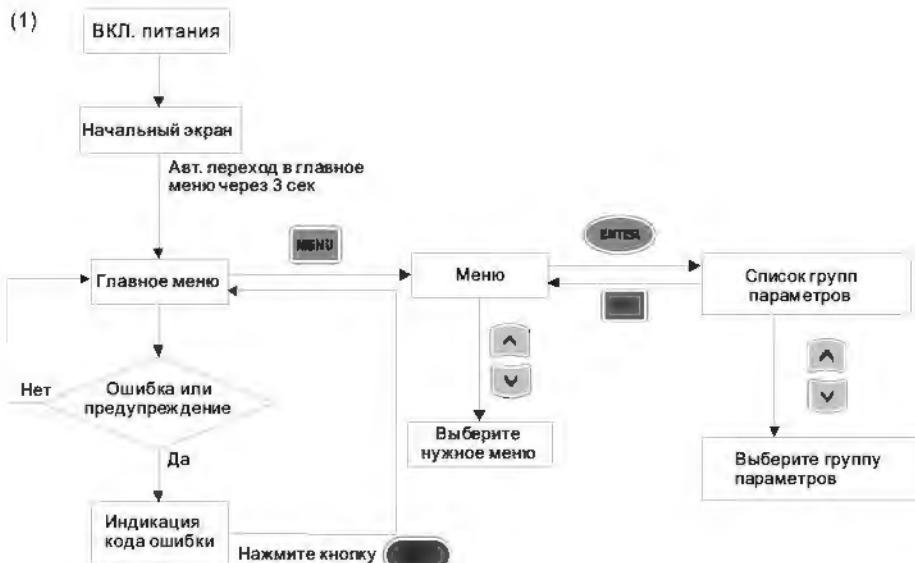Алгоритм работы пульта



Работа с пультом управления KPC-CE01

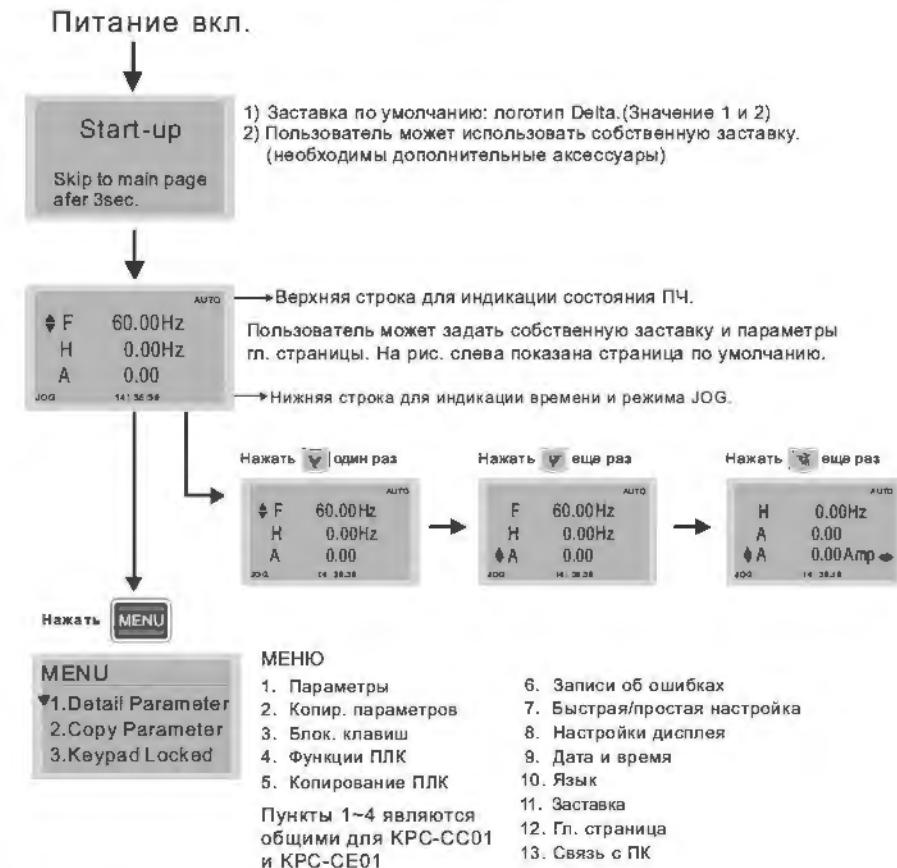

■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Страница заставки может содержать только рисунок без флэш-анимации.
- После включения питания сначала показывается заставка, а затем гл. страница. По умолчанию гл. страница имеет последовательность F/H/A/U (заводская настройка). Для собственной настройки гл. страницы используйте параметр 00.03.
- При выборе многофункционального дисплея (U) используйте кнопки Вправо-Влево для переключения между отображаемыми величинами. Для настройки многофункционального дисплея (U) используйте параметр 00.04.



Описание маркеров



Описание пунктов меню

MENU		МЕНЮ
▼1.Detail Parameter		1. Параметры
2.Copy Parameter		2. Копир. параметров
3.Keypad Locked		3. Блок. клавиш
		4. Функции ПЛК
		5. Копирование ПЛК
		6. Записи об ошибках
		7. Быстрая/простая настройка
		8. Настройки дисплея
		9. Дата и время
		10. Язык
		11. Заставка
		12. Гл. страница
		13. Связь с ПК

Пункты 1~4 являются общими для KPS-CC01 и KPS-CE01.

1. Параметры

00 Параметры привода

00- System Pr

▼01 ID code

02 Rated curre ►

03 Pr reset

00-08 Задание пароля

0000

Password set

0000-9999 MY MODE

01-00 Макс. рабочая частота

01-00 Hz

600.00

Max. output freq. ►

0.00-600.00 MY MODE

2. Копирование параметров

	<p>Копирование параметров (Pr)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранение 4 наборов настроек. 2. После окончания настройки на странице копирования параметров (Pr) появится соответствующая отметка. <p>Нажмите ENTER</p> <p>Нажмите для сохранения или загрузки</p> <p>После выбора пункта Сохранить и нажатия кнопки Enter параметр будет сохранен в память пульта.</p>
--	--

3. Блокировка клавиатуры

<p>Нажмите ENTER для блокировки</p>	<p>Блокировка клавиатуры</p> <p>Эта функция предназначена для предотвращения случайного нажатия на клавиатуру. Информация о блокировке клавиатуры не выводится на гл. страницу, но при нажатии на любую кнопку будет выводиться сообщение "Для разблокировки нажмите ESC и затем Enter".</p> <p>Нажмите любую кнопку.</p>
--	---

4. Функции ПЛК

	<p>Если ПЛК включен или остановлен, то на гл. странице будет гореть индикатор.</p> <p>На пульте KPC-CE01 статус ПЛК отображается следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PLC0 2. PLC1 3. PLC2
--	--



5. Копирование ПЛК

Copy PLC

- ▼ 1.
- 2.
- 3.

Копирование ПЛК

1. Сохранение 4 наборов настроек.
2. После окончания настройки на странице копирования ПЛК появится соответствующая отметка.

Copy PLC

- ▼ 1.2010/03/14
- 2.
- 3.

Нажмите **ENTER** для входа в подменю

File 1

- ▼ 1. Save to the drive
- 2. Save to the digital display

Нажмите **A** для выбора места
куда сохранять

Нажмите **ENTER** для запуска процесса
сохранения

Если выбран пункт 1, то после нажатия Enter файл будет сохранен в ПЧ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пароль для WPLSoft был задан, то необходимо его ввести в панель до сохранения в файл с настройками.

File 1

Password 0000

Input Times 0

6. Записи об авариях

Fault record

- ▼ 1:GFF
- 2:ocA
- 3:oH

Нажмите **ENTER** для выбора

KPC-CE01 не поддерживает эту функцию.

Записи об авариях

Здесь может храниться до 6 записей о последних авариях. Последняя авария стоит первой в списке. Выбрав код ошибки, на экран будут выведены время, дата, значение частоты, тока, напряжения питания и напряжения на DC шине.

Fault record

- ▼ 1:GFF
- 2:ocA
- 3:oH

Нажмите **ENTER** для просмотра тока и напряжения при ошибке

2: ocA

▲ Time: 19:47:00
Frequency: 0.00
Current: 0.00

ПРИМЕЧАНИЕ
Аварийные события ПЧ записываются и сохраняются в KPC-CC01. Если KPC-CC01 снят с одного ПЧ и установить на другой, то в KPC-CC01 записи об ошибках сохраняются. Только новые ошибки текущего ПЧ будут заменять старые записи в KPC-CC01.


7. Быстрая/Простая настройка

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: center;">Нажмите ENTER для выбора</p> <p>Быстрая настройка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VF режим 3. SVC режим 6. Пользовательский режим 	<p>Быстрая настройка:</p> <p>1. VF режим</p> <p style="text-align: right;">01: Ввод пароля (снятие)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">V/F mode</td> <td style="width: 15%;">P00-07</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">00-07</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>▲ 01. Password Input</td> <td>02. Password Setting</td> <td>03. Control Mode</td> <td>→</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Password Input 0~65535</td> </tr> </table> <p>Пункты</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввод пароля для защиты параметров (P00-07) 2. Включение пароля защиты параметров (P00-08) 3. Режим управления (P00-10) 4. Метод управления скоростью (P00-11) 5. Режим работы привода (P00-16) 6. Несущая частота ШИМ (P00-17) 7. Источник задания частоты (AUTO) (P00-20) 8. Источник команд управления (AUTO) (P00-21) 9. Способ останова (P00-22) 10. Работа кнопки STOP цифрового пульта (P00-32) 11. Макс. рабочая частота (P01-00) 12. Номинальная частота двигателя 1 (P01-01) 13. Номинальное напряжение двигателя 1 (P01-02) 14. Промежуточная частота 1 характеристики V/f для двигателя 1 (P01-03) 15. Промежуточное напряжение 1 характеристики V/f для двигателя 1 (P01-04) 16. Промежуточная частота 2 характеристики V/f для двигателя 1 (P01-05) 17. Промежуточное напряжение 2 характеристики V/f для двигателя 1 (P01-06) 18. Минимальная частота характеристики V/f для двигателя 1 (P01-07) 19. Минимальное напряжение характеристики V/f для двигателя 1 (P01-08) 20. Верхнее ограничение выходной частоты (P01-10) 21. Нижнее ограничение выходной частоты (P01-11) 22. Время разгона 1 (P01-12) 23. Время тормоз. 1 (P01-13) 24. Уровень ограничения перенапряжения (P06-01) 25. Снижение несущей частоты ШИМ (P06-55) 26. Уровень напряжения для включения тормозного транзистора (P07-00) 27. Поиск скорости при пуске (P07-12) 28. Внешний аварийный стоп (EF) и принудительный останов (P07-20) 29. Постоянная времени компенсации момента (P07-24) 30. Фильтр компенсации скольжения (P07-25) 31. Уровень компенсации момента (P07-26) 32. Уровень компенсации скольжения (P07-27) <p>3. SVC режим</p> <p style="text-align: right;">01: Ввод пароля (снятие)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">V/F mode</td> <td style="width: 15%;">P00-07</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">00-07</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>▲ 01. Password Input</td> <td>02. Password Setting</td> <td>03. Control Mode</td> <td>→</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Password Input 0~65535</td> </tr> </table> <p>Пункты</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввод пароля для защиты параметров (P00-07) 2. Включение пароля защиты параметров (P00-08) 3. Режим управления (P00-10) 4. Метод управления скоростью (P00-11) 5. Режим работы привода (P00-16) 6. Несущая частота ШИМ (P00-17) 	V/F mode	P00-07		00-07		▲ 01. Password Input	02. Password Setting	03. Control Mode	→	0	Password Input 0~65535					V/F mode	P00-07		00-07		▲ 01. Password Input	02. Password Setting	03. Control Mode	→	0	Password Input 0~65535				
V/F mode	P00-07		00-07																												
▲ 01. Password Input	02. Password Setting	03. Control Mode	→	0																											
Password Input 0~65535																															
V/F mode	P00-07		00-07																												
▲ 01. Password Input	02. Password Setting	03. Control Mode	→	0																											
Password Input 0~65535																															



7. Источник задания частоты (AUTO) (P00-20)
8. Источник команд управления (AUTO) (P00-21)
9. Способ останова (P00-22)
10. Работа кнопки STOP цифрового пульта (P00-32)
11. Макс. рабочая частота (P01-00)
12. Номинальная частота двигателя 1 (P01-01)
13. Номинальное напряжение двигателя 1 (P01-02)
14. Минимальная частота характеристики V/f для двигателя 1 (P01-07)
15. Минимальное напряжение характеристики V/f для двигателя 1 (P01-08)
16. Верхнее ограничение выходной частоты (P01-10)
17. Нижнее ограничение выходной частоты (P01-11)
18. Время разгона 1 (P01-12)
19. Время тормоз. 1 (P01-13)
20. Номинальный ток асинхронного двигателя 1 (P05-01)
21. Номинальная мощность асинхронного двигателя 1 (P05-02)
22. Номинальная скорость асинхронного двигателя 1 (P05-03)
23. Число полюсов асинхронного двигателя 1 (P05-04)
24. Тахохолостого хода асинхронного двигателя 1 (P05-05)
25. Уровень ограничения перенапряжения (P06-01)
26. Токоограничение при разгоне (P06-03)
27. Снижение несущей частоты ШИМ (P06-55)
28. Уровень напряжения для включения тормозного транзистора (P07-00)
29. Внешний аварийный стоп (EF) и принудительный останов (P07-20)
30. Постоянная времени компенсации момента (P07-24)
31. Фильтр компенсации скольжения (P07-25)
32. Уровень компенсации скольжения (P07-27)

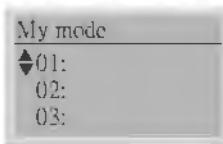
6. Пользовательский режим



Если нажать кнопку F4 на странице выбора параметра, то он сохранится в разделе "Мой режим". Для удаления или изменения параметра выделите его и нажмите "DEL" в правом нижнем углу.


Мой режим:
Здесь может храниться 01-32 параметров.

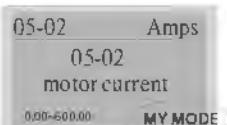1




Нажмите F4 для сохранения в "Мой режим".

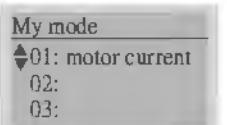2



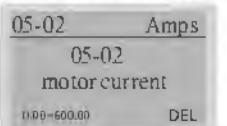После сохранения параметр появится в "Мой режим". Для удаления или изменения этого параметра нажмите DEL.



Нажмите F4 для удаления значения параметра в разделе "Мой режим".

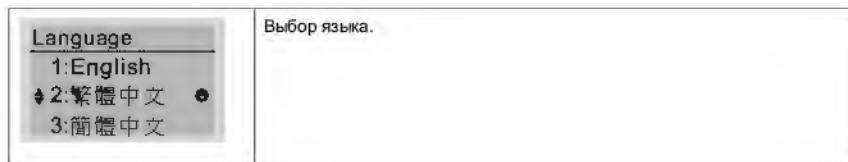
8. Настройки дисплея




9. Дата и время



10. Язык



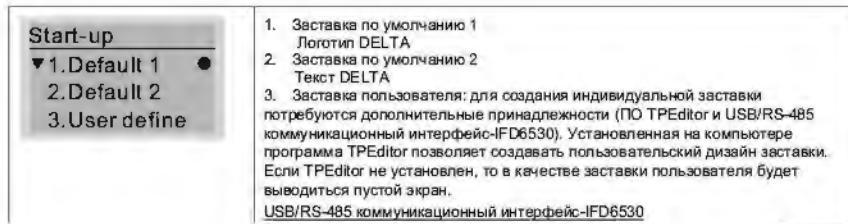11. Выбор заставки



USB/RS-485 коммуникационный интерфейс-IFD6530

См. описание в Главе 07 Аксессуары.




TPEditor

Инструкция по установке TPEditor приведена на стр. 10-16, а сама программа TPEditor V1.03 доступна на сайте:

http://www.delta.com.tw/product/em/download/download_main.asp?act=3&pid=3&cid=3&tpid=3**12. Главная страница**

 Нажмите  для выбора	<ol style="list-style-type: none">Страница по умолчанию Страница по умолчанию и ее модификации расположены в следующей последовательности: <p>HAND F 60.00Hz >>> H >>> A >>> U (по кругу) F 60.00Hz H 0.00Hz A 0.00 14:29:11</p>Заставка пользователя: для создания индивидуальной заставки потребуются дополнительные принадлежности (ПО TPEditor и USB/RS-485 коммуникационный интерфейс-IFD6530). Установленная на компьютере программа TPEditor позволяет создавать пользовательский дизайн заставки. Если TPEditor не установлен, то в качестве заставки пользователя будет выводиться пустой экран. <p><u>USB/RS-485 коммуникационный интерфейс-IFD6530</u> См. описание в Главе 07 Аксессуары.</p> <p><u>TPEditor</u> Инструкция по установке TPEditor приведена на стр. 10-16, а сама программа TPEditor V1.03 доступна на сайте: http://www.delta.com.tw/product/em/download/download_main.asp?act=3&pid=3&cid=3&tpid=3</p>
--	--

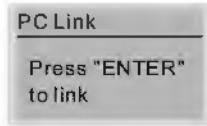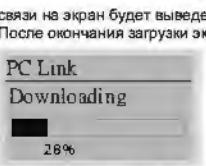13. Подключение к ПК

 Нажмите ENTER	<p>Функция подключения к ПК (PC Link) предназначена для установки связи ПЧ с ПК и загрузки пользовательской заставки в ПЧ. После перехода на страницу Подключ. к ПК (PC Link) проверьте правильность соединения КРС-CC01 и ПК. Затем нажмите Enter и ждите установки связи.</p> <ol style="list-style-type: none">При возникновении ошибки связи на экран будет выведено сообщение "Time Out". <p>PC Link Time Out Press "ESC" back to MENU</p>При успешной установке связи на экран будет выведено сообщение о загрузке ("Downloading"). После окончания загрузки экран вернется к странице Меню. <p>PC Link Downloading 28%</p>Для выбора пользовательской заставки и главной страницы необходимо проверить их наличие в памяти. Если пользовательская страница еще не загружена в КРС-CC01, то в качестве заставки и страницы пользователя будет выводиться пустой экран.
--	---

Другие экраны

При возникновении ошибки работы ПЧ на экран будет выведена соответствующая информация. Например:



1. Нажмите ENTER и RESET. Если ПЧ не реагирует на кнопки или сообщение появляется вновь, обратитесь к поставщику. Для просмотра значений шины DC, выходного тока и напряжения при аварии нажмите "MENU" (Меню) → "Fault Record" (Записи об ошибках).
2. Нажмите ENTER вновь, если экран вернулся к гл. странице, то ошибка успешно была сброшена.
3. Светодиодная подсветка будет мигать до тех пор, пока ошибка или предупреждение не будут сброшены.

Дополнительные принадлежности для цифрового пульта: RJ45

Провод-удлинитель

Номер для заказа	Описание
CBC-K3FT	RJ45 Провод-удлинитель, 3 фута (0,91 м)
CBC-K5FT	RJ45 Провод-удлинитель, 5 футов (1,52 м)
CBC-K7FT	RJ45 Провод-удлинитель, 7 футов (2,13 м)
CBC-K10FT	RJ45 Провод-удлинитель, 10 футов (3,05 м)
CBC-K16FT	RJ45 Провод-удлинитель, 16 футов (4,48 м)



РАБОТА

Подготовка к первому пуску

Перед запуском преобразователя проведите следующую проверку.

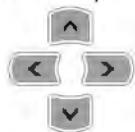
1. Проверьте правильность всех электрических соединений. Особенное внимание обратите на правильность подключение силовых выходных клемм U, V, W – они должны быть подключены к кабелю двигателя. Убедитесь, что преобразователь надежно заземлен.
2. Проверьте отсутствие замыканий между клеммами и проводами.
3. Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям спецификации преобразователя.
4. Проверьте надежность винтовых электрических соединений.
5. Проверьте необходимость извлечения перемычки RFI (условия см. Глава 1 «Введение»).
6. Убедитесь, что вал электродвигателя механически не подсоединен к оборудованию. Первый пуск рекомендуется по возможности выполнить с ненагруженным двигателем.
7. Перед началом работы убедитесь, что все выключатели управления находятся в выключенном состоянии во избежание автостарта двигателя при подаче питания, и что подача напряжения питания не приведет к аварийной ситуации.
8. Перед подачей напряжения питания убедитесь, что верхняя крышка преобразователя установлена и надежно закреплена.
9. Не работайте с органами управления приводом мокрыми руками.
10. Убедитесь, что при подаче питания на цифровом пульте нет индикации ошибок (см. следующий раздел).

Пробный пуск

После проведения вышеупомянутой предпусковой проверки можно осуществить пробный пуск преобразователя с двигателем. Заводское значение способа управления преобразователем установлено от цифрового пульта (Pr.00-20=0, Pr.00-21=0).

1. После подачи напряжения питания убедитесь, что привод готов к работе (светится светодиод STOP и FWD, а на дисплее показание F 60.00 (или

- 50.00) Гц.)
2. С помощью кнопок и войдите в меню программирования параметров и проверьте, что параметры Pr.01-01, Pr.01-02, Pr.05-01, Pr.05-02, Pr.05-03, Pr.05-04 имеют значения, соответствующие параметрам подключенного двигателя (значения параметров двигателя приведены на его паспортной табличке или в документации).
 3. Выходите в главное меню и установите частоту F 05.00 Гц, используя кнопки навигации:



4. Нажатием кнопки «ПУСК» (RUN) запустите двигатель, при этом светодиод, расположенный над этой кнопкой должен начать светиться.

Для изменения направления вращения нажмите кнопку .

Для остановки двигателя нажмите кнопку СТОП (STOP).

Индикаторы состояния будут отображать выбранный режим работы.

5. Проконтролируйте следующие моменты при пуске привода:

- Правильность направления вращения.
- Отсутствие ненормальных шумов и вибрации двигателя.
- Плавность разгона и замедления двигателя.

Если при пробном пуске не было замечаний, можно подключать механическую нагрузку к валу двигателя и осуществлять штатный пуск, предварительно настроив требуемые программируемые параметры ПЧ под конкретную задачу.


ВНИМАНИЕ

- Немедленно остановите привод при возникновении какой-либо неисправности (произошел хлопок, пошел дым, двигатель сильно вибрирует, греется или шумит, и т. д.)
- При появлении сообщения об ошибке немедленно остановите двигатель для выяснения причин.
- Не касайтесь силовых клемм R, S, T, U, V, W даже когда двигатель остановлен. Силовые конденсаторы могут иметь заряд с напряжением опасным для жизни даже после отключения напряжения питания.

Общие замечания по эксплуатации

1. Правильно выберите режим работы привода в параметре Pr.00-16, от которого будет зависеть номинальный ток преобразователя, перегрузочная способность привода, частота ШИМ, и др. характеристики (см. спецификацию). Легкий режим (Pr.00-16=0) следует выбирать для механизмов с переменной зависимостью момента от скорости, таких как центробежные насосы, осевые вентиляторы, и т.д. Нормальный режим (Pr.00-16=1) подходит для механизмов с постоянной зависимостью момента от скорости, таких как конвейеры, подъемники, и т.д.
2. По умолчанию выбран скалярный метод управления (Pr.00-11=0) с линейной зависимостью $U = f(F)$. Рекомендуется применять такой метод в случаях, когда зависимость момента нагрузки двигателя известна и нагрузка практически не меняется при одном и том же значении частоты, а так же нижняя граница регулирования выходной частоты не ниже 5 Гц при независимом от частоты моменте. На частотах менее 5 Гц происходит заметное снижение момента из-за относительного увеличения падения напряжения в магнитном поле двигателя по сравнению с подводимым к двигателю напряжением. На частотах более 50Гц происходит ослабление магнитного потока (выходное напряжение не может увеличиваться более напряжения сети вместе с ростом выходной частоты) и, соответственно, момента – это так называемый режим работы с постоянной мощностью. Обратите внимание на формирование зависимости выходного напряжения преобразователя от выходной частоты $U = f(F)$. В основе частотного регулирования скорости асинхронного двигателя является важное соотношение $U/F = \text{const}$. Например, для двигателя с номинальными параметрами $U=380\text{В}$ и $F=50\text{Гц}$ $U/F=7,6\text{В/сек}$. Поэтому, для частоты $F=10\text{Гц}$ U должно быть равным $7,6*10 = 76\text{В}$. От правильного формирования этой характеристики зависит КПД ПЧ и двигателя, нагрев ПЧ и двигателя, возможности двигателя развить требуемый момент и преодолеть момент нагрузки, и, наконец, работоспособность ПЧ (возможен выход из строя).
3. Векторное регулирование (Pr.00-11=2) обеспечит высокий стартовый момент и высокий момент на низкой скорости, эффективно при изменяющейся нагрузке. Векторный метод работает нормально, если введены правильно паспортные величины двигателя и успешно прошло его тестирование (см. Pr. 05-00). Условия применения векторного регулирования:
 - Мощность двигателя должна быть равна, или на ступень ниже номинальной мощности преобразователя.
 - Преобразователь должен управлять одновременно только одним двигателем.
 - Длина кабеля преобразователь - двигатель должна быть не более 30м.



Преобразователи частоты VFD-CP

(Если длина кабеля больше 30 м., проводите самонастройку вместе с кабелем).

4. Особое внимание следует обратить на проверку минимально допустимого времени рабочего цикла «разгон – торможение», так как энергия, рассеиваемая при торможении, возрастает в квадратичной зависимости от скорости. При необходимости быстрых торможений с высоких скоростей может потребоваться использование более мощного тормозного резистора или тормозного модуля.

ИНФОРМАЦИЯ О ОШИБКАХ



Преобразователь частоты имеет развитую диагностическую систему, которая включает несколько способов индикации и сообщений о характере аварии. Как только аварийное состояние обнаружено, защита будет активирована, выход ПЧ и соответственно двигатель обесточен. Ниже описаны сообщения, выводимые на цифровой индикатор при обнаружении предаварийной (Warning) и аварийной (Fault) ситуации. Шесть последних сообщений могут быть прочитаны в параметрах (Pr.06-17 ...06-22) записи аварийных сообщений, а в Pr.06-31 ...06-42 можно прочитать рабочие параметры привода в момент аварии.







Примечание

При возникновении аварийной ситуации и выдаче сообщения об ошибке подождите не менее 5 секунд, после чего произведите сброс. Если отключение ПЧ и выдача сообщения о неисправности повторится, свяжитесь с поставщиком для консультации.







Коды предупреждений (Warning)






Номер	Описание
① Warning	① Предупреждающее сообщение
② CE01	② Код предупреждения (такой же как в пульте KPC-CE01)
③ Comm. Error 1	③ Описание кода предупреждения

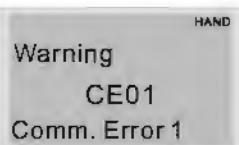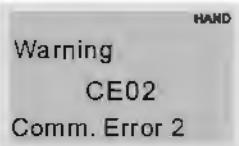Экраны пульта CC01	Описание
	Ошибка функционального кода Modbus
	Ошибка адреса данных Modbus

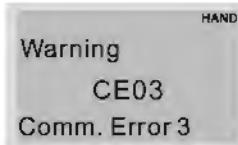
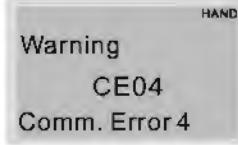
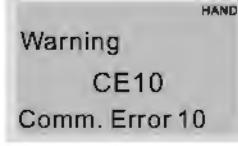
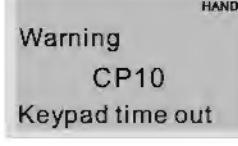
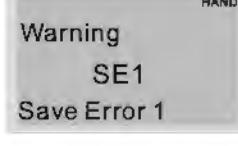
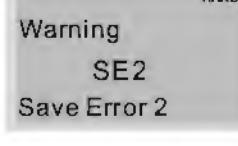
Экраны пульта CC01	Описание
	Ошибка Modbus данных
	Ошибка связи по Modbus
	Превышение времени ожидания связи по Modbus
	Превышение времени ожидания связи с пультом
	Ошибка 1 функции копирования данных пульта
	Ошибка 2 функции копирования данных пульта

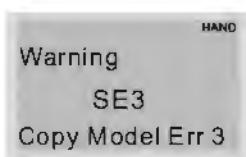
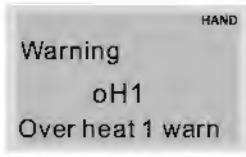
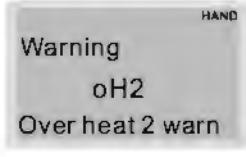
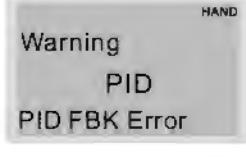
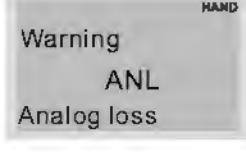
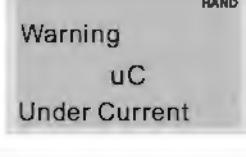


Экраны пульта CC01	Описание
 Warning SE3 Copy Model Err 3	Ошибка 3 функции копирования данных пульта
 Warning oH1 Over heat 1 warn	Предупреждение о перегреве IGBT модуля
 Warning oH2 Over heat 2 warn	Предупреждение об общем перегреве
 Warning PID PID FBK Error	Ошибка обратной связи ПИД-регулятора
 Warning ANL Analog loss	Ошибка сигнала на входе АСI
 Warning uC Under Current	Низкий ток нагрузки

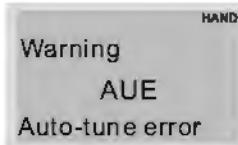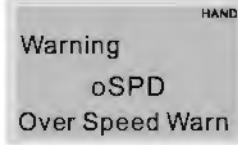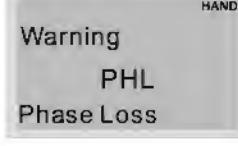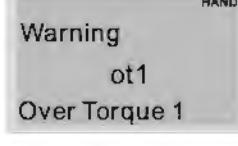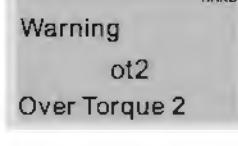Экраны пульта CC01	Описание
	Ошибка автотестирования двигателя
	Предупреждение о превышении скорости
	Предупреждение о превышении отклонения скорости
	Обрыв входной фазы электропитания
	Превышение момента 1
	Превышение момента 2

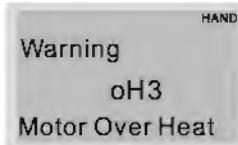
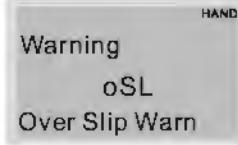
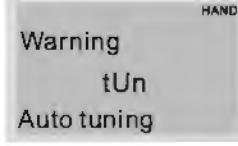
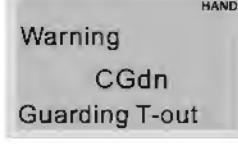
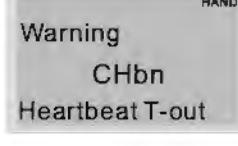
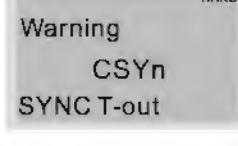


Экраны пульта CC01	Описание
	Перегрев двигателя
	Повышенное скольжение
	Идет автотестирование двигателя
	Превышено время ожидания сторожевого запроса CAN
	Превышено время ожидания контрольных сообщений (тактирования) CAN
	CAN: превышение времени синхронизации

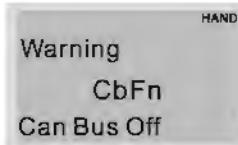
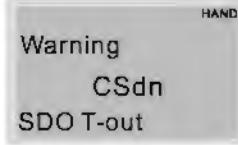
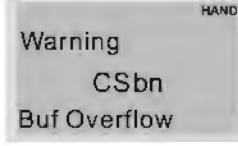
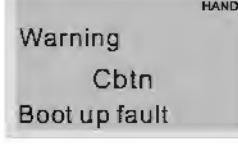
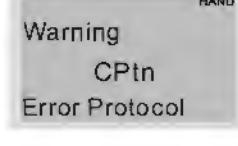
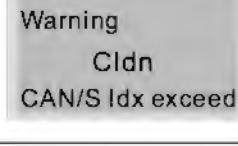
Экраны пульта CC01	Описание
	CAN: шина недоступна
	CAN SDO: превышение времени передачи (transmission time-out)
	CAN SDO: переполнение регистров приема
	CAN: ошибка загрузки
	CAN: ошибка формата
	Ошибка CAN индекса









Экраны пульта CC01	Описание
HAND Warning CAdn CAN/S Addres set	Ошибка адреса станции CAN
HAND Warning CFrn CAN/S FRAM fail	Ошибка CAN памяти
HAND Warning PLod Opposite Defect	Ошибка загрузки программы в ПЛК
HAND Warning PLSv Save mem defect	Ошибка сохранения от ПЛК
HAND Warning PLdA Data defect	Ошибка данных в ПЛК
HAND Warning PLFn Function defect	Ошибка команды при загрузке в ПЛК

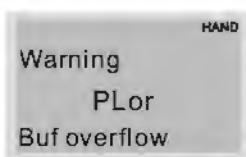
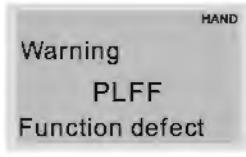
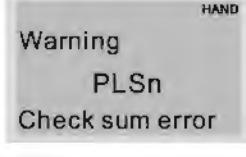
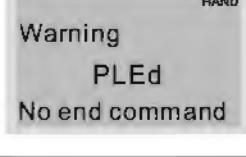
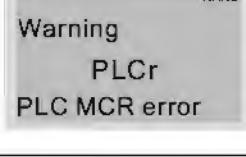
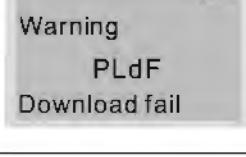
Экраны пульта CC01	Описание
 Warning PLor Buf overflow	Переполнение регистров ПЛК
 Warning PLFF Function defect	Ошибка функционального кода от ПЛК программы
 Warning PLSn Check sum error	Ошибка контрольной суммы в ПЛК
 Warning PLEd No end command	В программе ПЛК отсутствует инструкция «End»
 Warning PLCr PLC MCR error	Ошибка команды MCR в ПЛК
 Warning PLdF Download fail	Ошибка загрузки в ПЛК

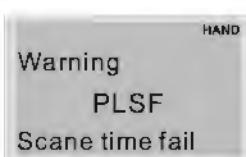
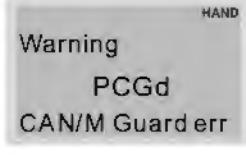
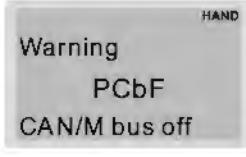
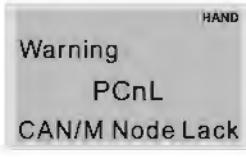
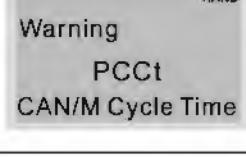
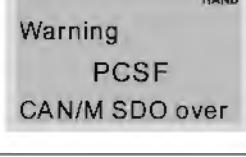


Экраны пульта CC01	Описание
 Warning PLSF Scane time fail	Время сканирования ПЛК превышено
 Warning PCGd CAN/M Guard err	Ошибка сторожевого запроса CAN мастера
 Warning PCbF CAN/M bus off	Мастер-шина CAN недоступна
 Warning PCnL CAN/M Node Lack	Ошибка узла-мастера CAN
 Warning PCCt CAN/M Cycle Time	Превышение времени цикла CAN/M
 Warning PCSF CAN/M SDO over	Переполнение CAN/M SDO

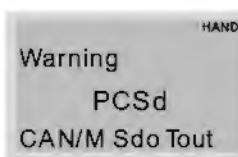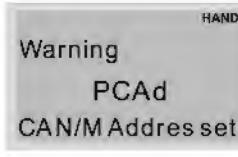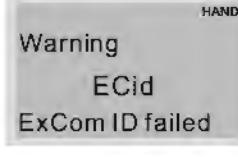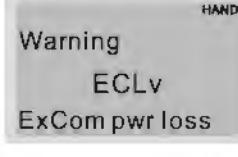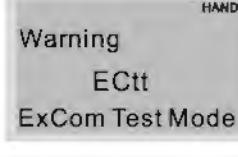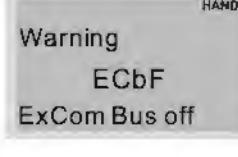Экраны пульта CC01	Описание
 Warning PCFd CAN/M Sdo Tout	Превышение времени CAN/M SDO
 Warning PCAd CAN/M Address set	Ошибка адреса станции CAN/M
 Warning ECid ExCom ID failed	Повторяющийся MAC-адрес в коммуникационной плате. Ошибка установки адреса устройства в коммуникационной плате.
 Warning ECLv ExCom pwr loss	Низкое напряжение на коммуникационной плате
 Warning ECtt ExCom Test Mode	Комм. плата вошла в тестовый режим
 Warning ECbF ExCom Bus off	DeviceNet: шина недоступна

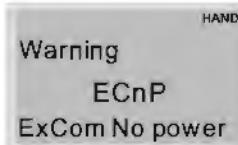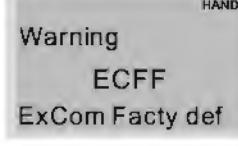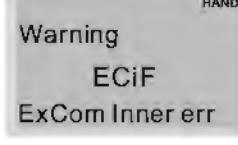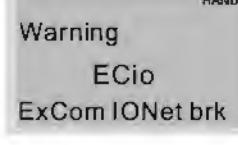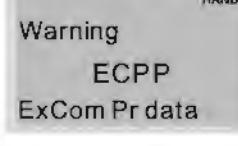
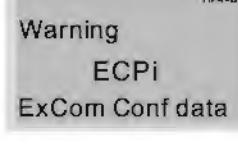


Экраны пульта CC01	Описание
 HAND	Нет источника питания в сети DeviceNet
 HAND	Заводская ошибка
 HAND	Серьёзная внутренняя ошибка
 HAND	Связь с платой ввода/вывода прервана
 HAND	Ошибка во время мастер-установки параметров
 HAND	Profibus: ошибка расположения данных

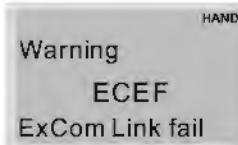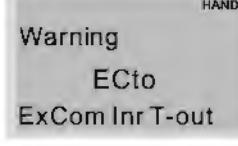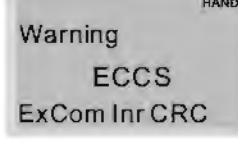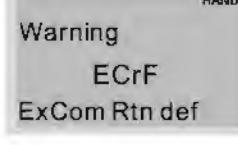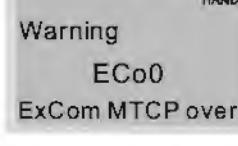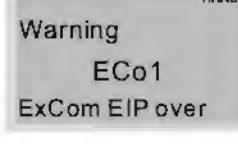Экраны пульта CC01	Описание
 HAND Warning ECEF ExCom Link fail	Ошибка связи по Ethernet
 HAND Warning ECto ExCom Inr T-out	Превышение времени связи между коммуникационной платой и ПЧ
 HAND Warning ECCS ExCom Inr CRC	Ошибка контрольной суммы (связь между коммуникационной платой и ПЧ)
 HAND Warning ECrF ExCom Rtn def	Сброс комм. платы на заводские установки
 HAND Warning ECo0 ExCom MTCP over	Превышение макс. комм. адреса Modbus TCP
 HAND Warning ECo1 ExCom EIP over	Превышение макс. комм. адреса EtherNet/IP



Экраны пульта CC01	Описание
HAND Warning ECIP ExCom IP fail	Ошибка IP
HAND Warning EC3F ExCom Mail fail	Почтовое предупреждение
HAND Warning Ecby ExCom Busy	Коммуникационная плата занята
HAND Warning ictn InrCOM Time Out	Задержка внутренней связи
HAND Warning OPHL Output PHL Warn	Потеря выходной фазы
HAND Warning PLrA RTC Adjust	Необходимость корректирования RTC

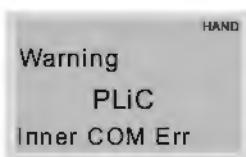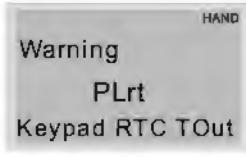
Экраны пульта CC01	Описание
	Ошибка внутренней связи
	Превышение ожидания при корректировке RTC с пульта

Преобразователь частоты имеет развитую диагностическую систему, которая включает несколько способов индикации и сообщений о характере аварии. Как только аварийное состояние обнаружено, защита будет активирована, выход ПЧ и соответственно двигатель обесточен.

Ниже описаны сообщения, выводимые на цифровой индикатор при обнаружении предаварийной (Warning) и аварийной (Fault) ситуации. Шесть последних сообщений могут быть прочитаны в параметрах 06-17 ... 06-22 записи аварийных сообщений, а в 06-31 ... 06-42 можно прочитать рабочие параметры привода в момент аварии.




ПРИМЕЧАНИЕ

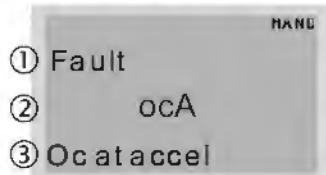При возникновении аварийной ситуации и выдаче сообщения об ошибке подождите не менее 5 секунд, после чего произведите сброс. Если отключение ПЧ и выдача сообщения о неисправности повторится, свяжитесь с поставщиком для консультации.





Коды аварий (Fault)


- ① Индикация ошибки
- ② Код ошибки
(Такой же как на пульте КРС-СЕ01)
- ③ Описание кода ошибки

Экраны пульта СС01	Описание
	<p>Перегрузка по току во время разгона. Выходной ток превысил 300% номинального тока во время разгона.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Короткое замыкание на выходе ПЧ: проверьте кабель и изоляцию обмоток двигателя. 2. Быстрый разгон: увеличьте время разгона. 3. Не хватает мощности для разгона: замените ПЧ на модель большей мощности.
	<p>Перегрузка по току во время замедления. Выходной ток превысил 300% номинального тока во время замедления.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Короткое замыкание на выходе ПЧ: проверьте кабель и изоляцию обмоток двигателя. 2. Быстрое торможение: увеличьте время замедления. 3. Не хватает мощности для торможения: замените ПЧ на модель большей мощности.
	<p>Перегрузка по току в установившемся режиме. Выходной ток превысил 300% номинального тока в установившемся режиме.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Короткое замыкание на выходе ПЧ: проверьте кабель и изоляцию обмоток двигателя. 2. Резкое увеличение нагрузки двигателя: проверьте, не заблокирован ли вал двигателя. 3. Не хватает мощности для работы в данном режиме: замените ПЧ на модель большей мощности.



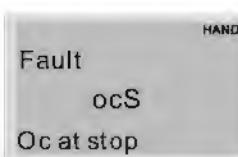
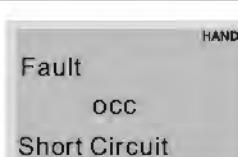
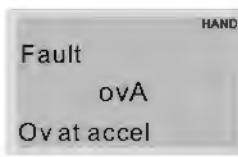
Экраны пульта CC01	Описание
	<p>Перегрузка по току в режиме СТОП.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению: Аппаратный отказ в цепях токовой защиты. Обратитесь к поставщику.</p>
	<p>Замыкание на землю. Если выходная фаза ПЧ замыкается на землю, и ток короткого замыкания на 50% превысил номинальное значение, может быть поврежден силовой модуль.</p> <p>Примечание: Схема защиты от короткого замыкания обеспечивает защиту привода, но не защищает персонал.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте соединение ПЧ с двигателем на отсутствие коротких замыканий и ошибок подключения. Проверьте работоспособность силового модуля IGBT. Проверьте состояние изоляции выходных каналов привода.
	<p>Короткое замыкание между верхним и нижним полумостом IGBT-модуля.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению: Обратитесь к поставщику.</p>
	<p>Превышение напряжения на шине DC во время торможения (230В: DC 450В; 460В: DC 900В)</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте, находится ли напряжение сети электропитания в допустимых пределах. Убедитесь в отсутствии выбросов напряжения сети. Перенапряжение в звене постоянного тока в результате регенеративного торможения двигателя. Надлежит увеличить время замедления или применить доп. резистор в цепи торможения.

Экраны пульта CC01	Описание
	<p>Превышение напряжения на шине DC во время торможения (230В: DC 450В; 460В: DC 900В)</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте, находится ли напряжение сети электропитания в допустимых пределах. Убедитесь в отсутствии выбросов напряжения сети. Перенапряжение в звене постоянного тока в результате регенеративного торможения двигателя. Надлежит увеличить время замедления или применить доп. резистор в цепи торможения.
	<p>Превышение напряжения на шине DC в установившемся режиме (230В: DC 450В; 460В: DC 900В)</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте, находится ли напряжение сети электропитания в допустимых пределах. Убедитесь в отсутствии выбросов напряжения сети. Перенапряжение в звене постоянного тока в результате регенеративного торможения двигателя. Надлежит увеличить время замедления или применить доп. резистор в цепи торможения.
	<p>Аппаратный отказ в цепях защиты по напряжению.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте, находится ли напряжение сети электропитания в допустимых пределах. Убедитесь в отсутствии выбросов напряжения сети.
	<p>Напряжения на шине DC ниже Pr.06-00 во время разгона.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение сети электропитания, – не ниже ли оно допустимого значения. Проверьте диапазон колебания сетевого питания. Убедитесь в отсутствии просадок напряжения сети.

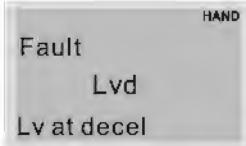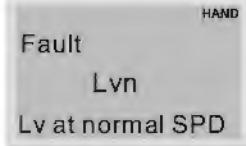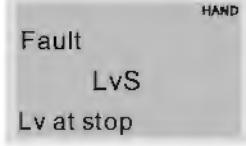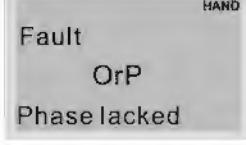Экраны пульта CC01	Описание
	<p>Напряжения на шине DC ниже Pr.06-00 во время замедления.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение сети электропитания, – не ниже ли оно допустимого значения. Проверьте диапазон колебания сетевого питания. Убедитесь в отсутствии просадок напряжения сети.
	<p>Напряжения на шине DC ниже Pr.06-00 в установленном режиме.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение сети электропитания, – не ниже ли оно допустимого значения. Проверьте диапазон колебания сетевого питания. Убедитесь в отсутствии просадок напряжения сети.
	<p>Напряжения на шине DC ниже Pr.06-00 в режиме СТОП.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение сети электропитания, – не ниже ли оно допустимого значения. Проверьте диапазон колебания сетевого питания. Убедитесь в отсутствии просадок напряжения сети.
	<p>Отсутствие входной фазы.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <p>Проверьте наличие и симметрию всех трех фаз напряжения питания на входных клеммах (L1, L2, L3) преобразователя.</p> <p>В моделях от 30кВт проверьте входные предохранители.</p>









Экраны пульта CC01	Описание
HAND Fault oH1 IGBT over heat	<p>Перегрев IGBT-модуля. Температура IGBT модуля превысила уровень защиты: 0.75-11кВт: 90 °C 15-75кВт: 100 °C</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Проверьте, не превышает ли температура окружающей среды (непосредственно вокруг ПЧ) требуемых условий работы преобразователя.Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не загрязнены и ничем не закрыты.Проверьте состояние рёбер радиатора и в случае необходимости очистите их от посторонних тел и грязи.Проверьте работу вентилятора и в случае необходимости очистите его от грязи.Обеспечьте требуемое охлаждающее пространство вокруг преобразователя.
HAND Fault oH2 Heat Sink oH	<p>Перегрев радиатора. Температура радиатора ПЧ превысила 90°C</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Проверьте, не превышает ли температура окружающей среды (непосредственно вокруг ПЧ) требуемых условий работы преобразователя.Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не загрязнены и ничем не закрыты.Проверьте состояние рёбер радиатора и в случае необходимости очистите их от посторонних тел и грязи.Проверьте работу вентилятора и в случае необходимости очистите его от грязи.Обеспечьте требуемое охлаждающее пространство вокруг преобразователя.

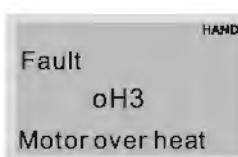
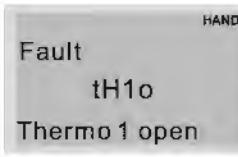
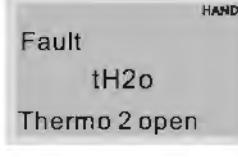
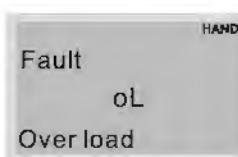
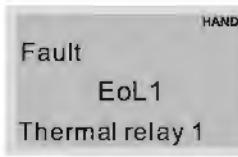
Экраны пульта CC01	Описание
	<p>Перегрев двигателя. Датчик температуры двигателя зафиксировал превышение значения Pr.06-30 (уровень PTC) или Pr.06-57 (уровень 2 PT100).</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обеспечьте требуемое охлаждающее пространство вокруг двигателя, при необходимости очистите его от грязи.. Проверьте, не превышает ли температура окружающей среды (непосредственно вокруг двигателя) требуемых условий его эксплуатации. Замените двигатель и преобразователь на модели большей мощности.
	<p>Аппаратный отказ в цепях тепловой защиты (датчик IGBT).</p> <p>Возможные причины и действия по устранению: Обратитесь к поставщику.</p>
	<p>Аппаратный отказ в цепях тепловой защиты (датчик радиатора).</p> <p>Возможные причины и действия по устранению: Обратитесь к поставщику.</p>
	<p>Перегрузка привода по току. Примечание: ПЧ может выдержать 150%ном максимум в течение 60сек.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте нагрузку двигателя. Замените ПЧ на модель большей мощности.
	<p>Электронная тепловая защита двигателя 1.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте параметры электронного теплового реле (Pr.06-14) Уменьшите нагрузку или замените двигатель и преобразователь на модели большей мощности.







Экраны пульта CC01	Описание
	<p>Электронная тепловая защита двигателя 2.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Проверьте параметры электронного теплового реле (Pr.06-28)Уменьшите нагрузку или замените двигатель и преобразователь на модели большей мощности.
	<p>Данные коды появятся, когда ток нагрузки будет больше уровня превышения момента (Pr.06-07 или Pr.06-10) в течение времени (Pr.06-08 или Pr.06-11) при заданных значениях 2 или 4 в параметрах Pr.06-06 или Pr.06-09.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Проверьте, не перегружен ли двигатель.Проверьте правильность установки номинального тока двигателя в параметре Pr.05-01.Замените двигатель и преобразователь на модели большей мощности.
	<p>Низкий ток нагрузки.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <p>Проверьте параметры 06-71, 06-72, 06-73.</p>
	<p>Внутренняя EEPROM не может быть перезаписана.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку RESET и затем сбросьте все параметры на заводские установки (Pr.00.02).Обратитесь к поставщику.
	<p>Внутренняя EEPROM не может быть прочитана.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку RESET и затем сбросьте все параметры на заводские установки (Pr.00.02).Обратитесь к поставщику.

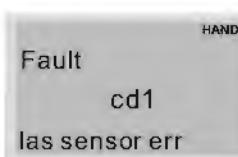
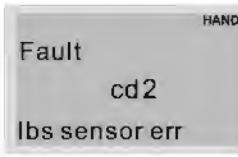
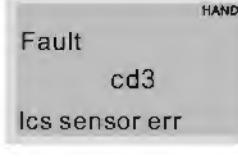
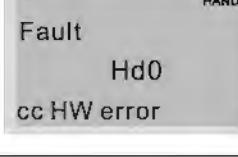
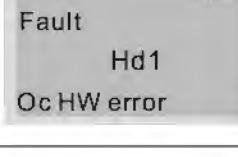
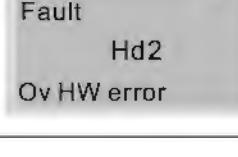
Экраны пульта CC01	Описание
 Fault cd1 lns sensor err	Ошибка U-фазы Возможные причины и действия по устранению: Снимите и затем вновь подайте напряжение питания на ПЧ. Если ошибки не пропала, обратитесь к поставщику.
 Fault cd2 lbs sensor err	Ошибка V-фазы Возможные причины и действия по устранению: Снимите и затем вновь подайте напряжение питания на ПЧ. Если ошибки не пропала, обратитесь к поставщику.
 Fault cd3 lcs sensor err	Ошибка W-фазы Возможные причины и действия по устранению: Снимите и затем вновь подайте напряжение питания на ПЧ. Если ошибки не пропала, обратитесь к поставщику.
 Fault Hd0 cc HW error	Ошибка рампы тока. Возможные причины и действия по устранению: Снимите и затем вновь подайте напряжение питания на ПЧ. Если ошибки не пропала, обратитесь к поставщику.
 Fault Hd1 Oc HW error	ОС аппаратная ошибка. Возможные причины и действия по устранению: Снимите и затем вновь подайте напряжение питания на ПЧ. Если ошибки не пропала, обратитесь к поставщику.
 Fault Hd2 Ov HW error	OV аппаратная ошибка. Возможные причины и действия по устранению: Снимите и затем вновь подайте напряжение питания на ПЧ. Если ошибки не пропала, обратитесь к поставщику.

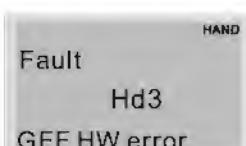
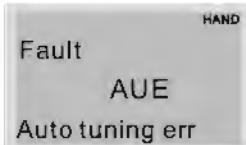
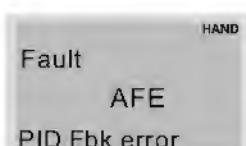
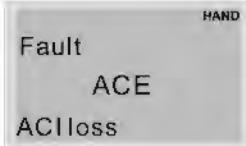
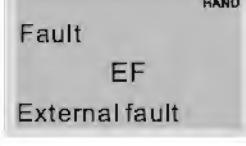


Экраны пульта CC01	Описание
	<p>Ошибка аппаратная ошибка.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <p>Снимите и затем вновь подайте напряжение питания на ПЧ. Если ошибки не пропала, обратитесь к поставщику.</p>
	<p>Ошибка автоматической настройки двигателя.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Проверьте соединение между ПЧ и двигателем.Попробуйте еще раз.Возможно, ПЧ и двигатель сильно отличаются по мощности.
	<p>Потеря сигнала на входе ACI при ПИД-регулировании.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Проверьте соединение и исправность датчика обратной связи на входе ACI.Проверьте настройку параметров ПИД-регулятора.
	<p>Потеря сигнала на входе ACI.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Проверьте соединения на входе ACI.Проверьте уровень сигнала на входе ACI. Сигнал не должен быть 4mA.
	<p>Внешнее аварийное отключение.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none">Когда дискретный вход EF замкнут на GND, выходы U, V и W будут заблокированы.Для сброса блокировки надо снять команду внешней аварии и деблокировать привод командой RESET.

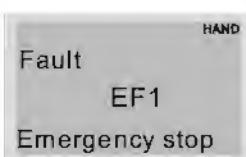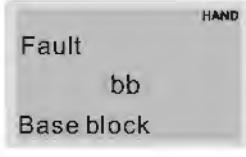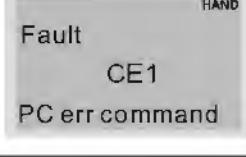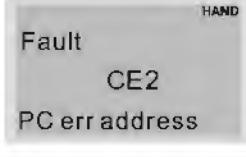Экраны пульта CC01	Описание
	<p>Внешнее аварийное отключение 1.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Когда на дискретном входе (M11-M16) активна команда внешнего аварийного отключения привода, выходы U, V и W будут заблокированы и привод остановится на выбеге. Для сброса блокировки надо снять команду внешней аварии и деблокировать привод командой RESET.
	<p>Внешняя блокировка (пауза в работе).</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> Когда на дискретном входе активна команда паузы (B.B), напряжение с силовых выходов инвертора будет снято. Снимите команду паузы с внешнего терминала для возобновления работы привода.
	<p>Ошибка ввода пароля.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <p>Выключите и включите питание ПЧ, и введите правильный пароль. См. Pg.00-07 и Pg.00-08.</p>
	<p>Неправильный код команды.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <p>Допустимы следующие функциональные коды коммуникационных команд: 03, 06, 10, 63</p>
	<p>Неправильный адрес данных (00H ... 254H).</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <p>Проверьте, правильно ли указан адрес данных.</p>

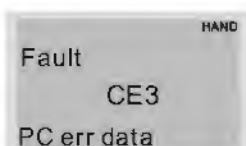
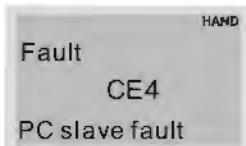
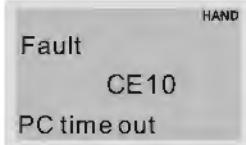
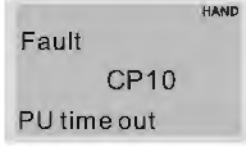
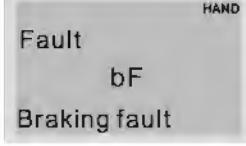
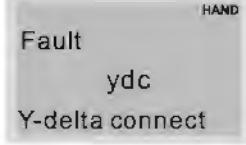








Экраны пульта CC01	Описание
	Неправильное значение данных. Возможные причины и действия по устранению: Проверьте, соответствуют ли данные макс./мин. диапазону.
	Попытка записи данных по адресу «только для чтения» Возможные причины и действия по устранению: Проверьте, правильно ли указан адрес данных.
	Превышение времени ожидания связи по Modbus
	Превышение времени ожидания связи с пультом
	Сбой в работе тормозного резистора. Возможные причины и действия по устранению: Нажмите кнопку "RESET". Если ошибка повторится, обратитесь к поставщику.
	Ошибка переключения Y /Δ (ydc) Возможные причины и действия по устранению: 1. Проверьте кабели и соединения Y и Δ 2. Проверьте настройки соответствующих параметров.

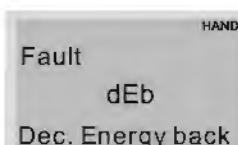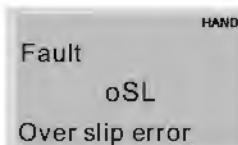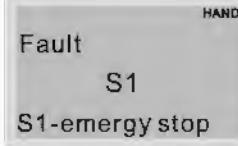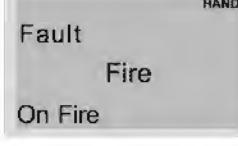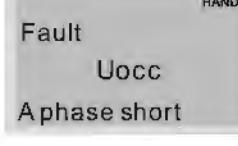Экраны пульта CC01	Описание
	<p>Индикация во время управляемого торможения двигателя при пропадании питания, когда Pr.07-13≠0.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установите Pr.07-13 = 0 2. Проверьте стабильность напряжения питающей сети
	<p>Индикация при превышении скольжением значения параметра Pr.05-26 в течение времени Pr.05-27.</p> <p>Возможные причины и действия по устранению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте настройки параметров двигателя (при перегрузке двигателя, уменьшите его нагрузку). 2. Проверьте настройки параметров Pr.05-26 и Pr.05-27.
	<p>Функция безопасного останова (аппаратная блокировка выхода ПЧ)</p>
	<p>Пожарный режим</p>
	<p>Короткое замыкание фазы А</p>



Экраны пульта CC01	Описание
	Короткое замыкание фазы В
	Короткое замыкание фазы С
	Магнитный контактор не замкнулся. (Для типоразмеров: Е и выше)
	Превышение тока. Причина неизвестна.
	Превышение напряжения. Причина неизвестна.
	Обрыв выходной фазы (U)

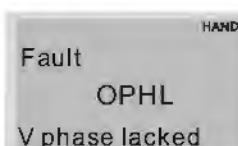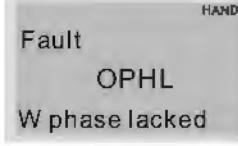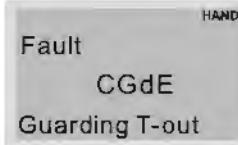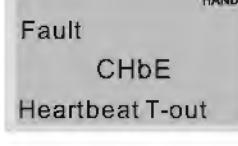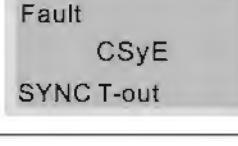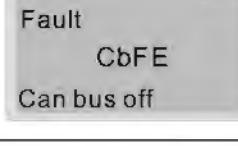Экраны пульта CC01	Описание
 Fault OPHL V phase lacked	Обрыв выходной фазы (V)
 Fault OPHL W phase lacked	Обрыв выходной фазы (W)
 Fault CGdE Guarding T-out	Превышено время ожидания сторожевого запроса CANopen
 Fault CHbE Heartbeat T-out	Превышено время ожидания контрольных сообщений (тактирования) CANopen
 Fault CSyE SYNC T-out	CANopen: превышение времени синхронизации
 Fault CbFE Can bus off	Шина CANopen недоступна

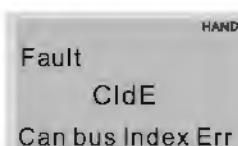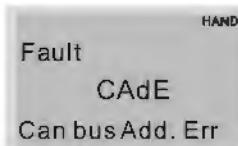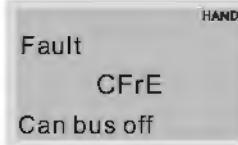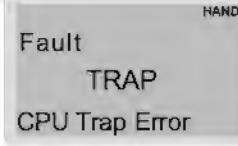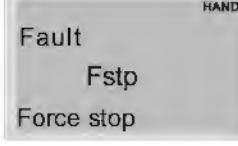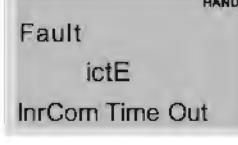Экраны пульта CC01	Описание
 Fault CldE Can bus Index Err	Ошибка CANopen индекса
 Fault CAdE Can bus Add. Err	Ошибка адреса станции CANopen
 Fault CFrE Can bus off	Ошибка CANopen памяти
 Fault TRAP CPU Trap Error	Ошибка прерывания ЦПУ
 Fault Fstp Force stop	При работе привода с ПЛК и Pr00-32 = '1: принудительная остановка привода кнопкой STOP на пульте
 Fault ictE InrCom Time Out	Превышение времени связи

Сброс ошибок

Произвести сброс ошибки можно тремя способами:

- Нажать кнопку  на пульте.
- Предварительно установить один из дискретных входов на функцию сброса ошибки (значение «5»), нажать внешнюю кнопку для сброса.
- Произвести сброс командой через RS485.



Примечание

Перед осуществлением сброса ошибки, убедитесь что команда «Пуск» не подается на преобразователь. В противном случае после сброса ошибки двигатель может начать вращение, что может привести к повреждению оборудования и к травме обслуживающего персонала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Современные устройства управления двигателями переменного тока – преобразователи частоты выполнены на основе электронных технологий. Для продления ресурса работы устройства, необходимо периодически проводить проверку и техническое обслуживание. Работы с преобразователями частоты должен проводить специально обученный и подготовленный персонал.

Профилактический осмотр:

Визуальный осмотр на наличие внешних дефектов и проявления неисправностей при работе.

1. Проверка работы двигателей согласно заданным условиям работы (частота, токи, и т.д.)
2. Проверка условий окружающей среды.
3. Проверка системы охлаждения и работы вентиляторов.
4. Проверка на наличие ненормальных шумов и вибрации.
5. Проверка нагрева двигателей в процессе работы.
6. Проверка входного напряжения питания вольтметром.

Периодическое обслуживание:

Перед проведением проверки всегда отключайте напряжение питания с преобразователя и ждите не менее 10 минут для того, чтобы силовые конденсаторы полностью разрядились. Для безопасной работы напряжение между клеммами «+1/+2» и «-» должно быть не более 25 В.



- Всегда отключайте напряжение питания от ПЧ перед проведением работ
- К работе с ПЧ может быть допущен только квалифицированный персонал, имеющий соответствующую подготовку. При работе используйте только изолированный инструмент.
- Не разбирайте и не изменяйте внутренние компоненты преобразователя.
- Принимайте меры для защиты от статического электричества.

Период проверки: 1 – ежедневный осмотр, 2 – раз в полгода, 3 – один раз в год

- Окружающая среда

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка температуры окружающей среды, влажности, механической вибрации, пыли, коррозийных и загрязняющих веществ, газов и жидкостей	Визуальный осмотр, измерение параметров окружающей среды.	О		
Присутствие любых опасных предметов или объектов	Визуальный осмотр.	О		

- Напряжение

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка напряжения питания на соответствие спецификации, проверка правильности подключения	Измерение напряжения сети мультиметром.	О		

- Цифровой пульт

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка индикации пульта	Визуальный осмотр.	О		
Наличие непонятных символов, пропадания символов	Визуальный осмотр.	О		

- Механические узлы

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка на наличие видимых повреждений, ненормальной вибрации и звуков	Визуальный осмотр.		О	
Присутствие любых опасных предметов или объектов	Визуальный осмотр.		О	
Проверка на наличие изменения цвета, перегрева	Визуальный осмотр.		О	
Присутствие посторонних частиц пыли и грязи	Визуальный осмотр.		О	



- Силовая часть

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка соединительных винтов, их наличие и качество затяжки.	Визуальный осмотр, при необходимости затянуть или заменить		О	
Проверка соединительных проводов на качество изоляции, повреждения, изменения цвета или нагрева.	Визуальный осмотр.		О	
Присутствие посторонних частиц пыли и грязи.	Визуальный осмотр.		О	

- Соединительные силовые клеммы

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка клемм, их наличие, отсутствие деформации или перегрева	Визуальный осмотр.		О	
Проверка соединительных проводов на качество изоляции, повреждения, изменения цвета или нагрева	Визуальный осмотр.		О	
Наличие видимых повреждений	Визуальный осмотр.		О	

- Силовые конденсаторы

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка на наличие утечки жидкости, деформации корпуса, изменения цвета	Визуальный осмотр.	О		
Измерение статической ёмкости конденсаторов	Измеренная ёмкость $\geq 0,85 \times C_{ном}$		О	

- Резисторы силовой части

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка на наличие запаха, деформации корпуса, изменения цвета.	Визуальный осмотр.		О	
Измерение значение сопротивления.	Измерение проводится мультиметром между клеммами «+1/+2» и «-». Сопротивление должно быть в пределах $\pm 10\%$ от номинального значения.		О	

- Трансформаторы и дроссели

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка на наличие запаха, деформации корпуса, изменения цвета, вибрация при работе	Визуальный осмотр.		О	

- Магнитные пускатели и реле

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка на затяжки винтов клемм.	Визуальный осмотр.	О		
Проверка нагрева, подгорания	Визуальный осмотр.	О		

- Силовая печатная плата и силовой клеммник

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка на затяжки винтов клемм и соединителей	Визуальный осмотр, проверка		О	
Проверка нагрева, подгорания, изменение цвета и запаха	Визуальный осмотр.		О	
Наличие повреждений, сколов, следов коррозии	Визуальный осмотр.		О	
Изменение формы или повреждение конденсаторов, утечка электролита	Визуальный осмотр.		О	



- Вентилятор охлаждения

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка на ненормальный шум и вибрацию	Визуальный осмотр			О
Проверка затяжки винтов	Визуальный осмотр, затяжка винтов			О
Наличие повреждений, сколов, следов коррозии	Визуальный осмотр			О

- Вентиляционные каналы

Тип проверки	Способ проверки	Период		
		1	2	3
Проверка на наличие загрязнения, посторонних предметов, возможности свободного прохода воздуха	Визуальный осмотр	О		

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

Данная глава содержит информацию о программируемых параметрах преобразователя, включая их заводские значения и возможный диапазон пользовательских значений. Редактирование параметров возможно с помощью пульта управления.

ООО «НПО «СТОИК ЛТД» оказывает помощь в настройке и программировании преобразователей частоты Delta Electronics, а также поставляет преобразователи частоты с предварительно заданными параметрами и/или запрограммированные под вашу задачу. Чтобы воспользоваться предложением, пожалуйста, пришлите вашу контактную информацию и описание задачи на эл. почту: support@stoikltd.ru.

Примечание

- ✓: Параметры, отмеченные данным знаком можно изменять во время работы двигателя.
- Подробная информация содержится в руководстве по программированию параметров.



Группа 00. Параметры привода

Номер	Название	Значения	Заводское значение
00-00	Идентификационный код преобразователя частоты	4: 230V, 1HP (0.75kW) 5: 460 V, 1HP (0.75kW) 6: 230V, 2HP (1.5kW) 7: 460 V, 2HP (1.5kW) 8: 230V, 3HP (2.2kW) 9: 460 V, 3HP (2.2kW) 10: 230V, 5HP (3.7kW) 11: 460 V, 5HP (3.7kW) 12: 230V, 7.5HP (5.5kW) 13: 460 V, 7.5HP (5.5kW) 14: 230V, 10HP (7.5kW) 15: 460V, 10HP (7.5kW) 16: 230V, 15HP (11kW) 17: 460V, 15HP (11kW) 18: 230V, 20HP (15kW) 19: 460V, 20HP (15kW) 20: 230V, 25HP (18.5kW) 21: 460V, 25HP (18.5kW) 22: 230V, 30HP (22kW) 23: 460V, 30HP (22kW) 24: 230V, 40HP (30kW) 25: 460V, 40HP (30kW) 26: 230V, 50HP (37kW) 27: 460V, 50HP (37kW) 28: 230V, 60HP (45kW) 29: 460V, 60HP (45kW) 30: 230V, 75HP (50kW) 31: 460V, 75HP (50kW) 32: 230V, 100HP (75kW) 33: 460V, 100HP (75kW) 35: 460V, 125HP (90kW) 37: 460V, 150HP (110kW) 39: 460B, 175л.с. (132кВт) 41: 460B, 215л.с. (160кВт) 43: 460B, 250л.с. (185кВт) 45: 460B, 300л.с. (220кВт) 47: 460B, 375л.с. (280кВт) 49: 460B, 425л.с. (315кВт) 51: 460B, 475л.с. (355кВт) 53: 460B, 536л.с. (400кВт) 93: 460V, 5HP (4.0kW)	Только чтение
00-01	Номинальный ток преобразователя частоты	Как на паспортной табличке ПЧ	Только чтение



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
00-02	Сброс параметров	0: Нет функции 1: Только чтение параметров 5: Сброс счетчика кВтч 6: Удаление программы ПЛК (включая сброс CANopen Master Index) 7: Сброс CANopen Index (Slave) 9: Сброс параметров на заводские значения (для 50 Гц) 10: Сброс параметров на заводские значения (для 60 Гц)	0
00-03	Выбор начального дисплея	0: F (заданная частота) 1: H (выходная частота) 2: U (многофункциональный дисплей, см. Пр.00-04) 3: A (выходной ток)	0
00-04	Содержимое многофункционального дисплея	0: Индикация выходного тока (A) 1: Индикация значения счетчика (с) 2: Индикация текущей выходной частоты (H) 3: Индикация напряжения на шине DC (u) 4: Индикация выходного напряжения (E) 5: Индикация коэффициента мощности (п) 6: Индикация выходной мощности в кВт (P) 8: Индикация рассчитанного вых. момента в % (t) 10: Аналоговый сигнал обратной связи в % (b) 11: Сигнал на входе AV11 в % (1.) 12: Сигнал на входе AC1 в % (2.) 13: Сигнал на входе AV12 в % (3.) 14: Температура IGBT модуля в °C (i.) 15: Температура внутри ПЧ в °C (c.) 16: Состояние дискретных входов (вкл/выкл) (i) 17: Состояние дискретных выходов (вкл/выкл) (o) 18: Индикация текущей скорости в многоскоростном режиме (S) 19: Состояние выводов ЦПУ соотв. дискретным входам (d.) 20: Состояние выводов ЦПУ соотв. дискретным выходам (0.) 25: Состояние счетчика (0.00~100.00%) (h.) 26: Индикация GFF в % (G.) 27: Колебание напряжения на шине DC (Ед.: В пост. тока) (r.) 28: Индикация значения регистра D1043 в ПЛК (C) 30: Отображение пользовательской величины (U) 31: Вых. частота x коэффициент в параметре 00-05 (K)	3
00-05	Коэффициент умножения фактической выходной частоты	0~160.00	0



Номер	Название	Значения	Заводское значение
00-06	Версия ПО (Software)	Только чтение	#.#
00-07	Ввод пароля	0 ... 65535 0 ... 4: кол-во попыток ввода неправ. пароля	0
00-08	Задание пароля	0 ... 65535 0: Пароль не установлен или в Pr.00-07 введен правильный пароль 1: Пароль установлен	0
00-09 ~ 00-10	Не используется		
00-11	Режим управления скоростью	0: VF (Скалярное управление) 2: SVC (Бездатчикое векторное управление)	0
00-16	Выбор режима работы	0: Легкий режим 1: Нормальный режим	0
00-17	Несущая частота ШИМ	Легкая нагрузка 1-20л.с. 2~15кГц 25-60л.с. 2~10кГц 75-125л.с. 2~9кГц Нормальный режим 1-15л.с. 2~15кГц 20-50л.с. 2~10кГц 60-100л.с. 2~9кГц	8 6 2 2
00-18	Не используется		
00-19	Формат команды ПЛК (SOOC, SOOF, SOTC, SOPC)	0~65535	0
00-20	Источник задания частоты (AUTO)	0: Цифровой пульт 1: Интерфейс RS-485 2: Аналоговый вход (параметр 03-00) 3: Команды UP/DOWN на дискретных входах 6: Коммуникационная плата CANopen 8: Коммуникационная плата (кроме CANopen)	0
00-21	Источник команд управления (AUTO)	0: Цифровой пульт управления 1: Внешние терминалы. Кнопка STOP пульта не активна. 2: RS-485 интерфейс. Кнопка STOP пульта не активна. 3: CANopen интерфейс 5: Коммуникационная плата (исключая CANopen)	0
00-22	Способ останова	0: С заданным замедлением 1: На свободном выбеге	0
00-23	Управление направлением вращения двигателя	0: Разрешено прямое и обратное вращение 1: Обратное вращение запрещено 2: Прямое вращение запрещено	0
00-24	Память команд задания частоты	Только чтение	Только чтение



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
00-25	Пользовательские настройки отображения характеристик	Бит 0~3: задание кол-ва знаков после запятой 0000b: целое число 0001b: 1 знак после запятой 0010b: два знака после запятой 0011b: три знака после запятой Бит 4~15: единица измерения 000xh: Гц 001xh: об/мин 002xh: % 003xh: кг	0
00-26	Макс. значения отображаемых характеристик	0: Выкл. 0000B: 0~65535 (в параметре 00-25 задано 0000b) 0001B: 0.0~6553.5 (в параметре 00-25 задано 0001b) 0010B: 0.0~655.35 (в параметре 00-25 задано 0010b) 0011B: 0.0~65.536 (в параметре 00-25 задано 0011b)	0
00-27	Значение пользовательской характеристики	Только чтение	Только чтение
00-28	Зарезервирован		
00-29	Выбор управления: Локальное или удаленное	0: Стандартные режимы Hand-Выкл.-AUTO 1: При переключении с локального управления на удаленное: ПЧ перейдет в состояние Стоп, если двигатель вращался. Если ПЧ был в состоянии Стоп, то он продолжит в этом состоянии оставаться. 2: При переключении управления с удаленного на локальное ПЧ остается в том же состоянии, что было до переключения. Например, если ПЧ при переключении режима управления ПЧ был в состоянии "Работа", то он в этом состоянии и останется. Для того чтобы остановить ПЧ необходимо подать команду "Стоп" в режиме локального управления. 3: При переключении управления с локального на удаленное ПЧ остается в том же состоянии, что было до переключения. Например, если ПЧ при переключении режима управления ПЧ был в состоянии "Работа", то он в этом состоянии и останется. Для того чтобы остановить ПЧ необходимо подать команду "Стоп" в режиме локального управления. 4: При переключении управления с локального на удаленное и наоборот ПЧ остается в том же состоянии, что было до переключения.	0



Номер	Название	Значения	Заводское значение
00-30	Источник задания частоты (HAND)	0: Цифровой пульт 1: Интерфейс RS-485 2: Аналоговый вход (параметр 03-00) 3: Команды UP/DOWN на дискретных входах 6: Коммуникационная плата CANopen 8: Коммуникационная плата (кроме CANopen)	0
00-31	Источник команд управления (HAND)	0: Цифровой пульт управления 1: Внешние терминалы. Кнопка STOP пульта не активна. 2: RS-485 интерфейс. Кнопка STOP пульта не активна. 3: CANopen интерфейс 5: Коммуникационная плата (исключая CANopen)	0
00-32	Работа кнопки STOP цифрового пульта	0: Кнопка STOP отключена 1: Кнопка STOP разблокирована	0
00-33 ~ 00-47	Зарезервирован		
00-48	Время усреднения показаний (Ток)	0.001~65.535 сек	0.100
00-49	Время усреднения значений на дисплее параметров	0.001~65.535 сек	0.100
00-50	Версия ПО (Дата)	Только чтение	#####

Группа 01. Базовые параметры

Номер	Название	Значения	Заводское значение
01-00	Макс. рабочая частота	50.00~600.00 Гц	60.00/ 50.00
01-01	Номинальная частота двигателя 1	0.00~600.00 Гц	60.00/ 50.00
01-02	Номинальное напряжение двигателя 1	230В: 0.0В~255.0В 460В: 0.0В~510.0В	200.0 400.0
01-03	Промежуточная частота 1 хар-ки V/f для двигателя 1	0.00~600.00 Гц	3.00
01-04	Промежут. напряжение 1 хар-ки V/f для двигателя 1	230В: 0.0В~240.0В 460В: 0.0В~480.0В	11.0 22.0
01-05	Промежуточная частота 2 хар-ки V/f для двигателя 1	0.00~600.00 Гц	0.50
01-06	Промежут. напряжение 2 хар-ки V/f для двигателя 1	230В: 0.0В~240.0В 460В: 0.0В~480.0В	2.0 4.0
01-07	Минимальная частота хар-ки V/f для двигателя 1	0.00~600.00 Гц	0.00



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
01-08	Минимальн. напряжение хар-ки V/f для двигателя 1	230В: 0.0В~240.0В 460В: 0.0В~480.0В	0.0 0.0
01-09	Стартовая частота	0.00~600.00 Гц	0.50
01-10	Верхнее ограничение выходной частоты	0.00~600.00 Гц	600.00
01-11	Нижнее ограничение выходной частоты	0.00~600.00 Гц	0
01-12	Время разгона 1	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-13	Время замедления 1	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-14	Время разгона 2	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-15	Время замедления 2	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-16	Время разгона 3	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-17	Время замедления 3	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-18	Время разгона 4	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-19	Время замедления 4	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-20	Время разгона для JOG частоты	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-21	Время замедления для JOG частоты	Pr.01-45=0: 0.00~600.00 сек Pr.01-45=1: 0.00~6000.0 сек	10.00 10.0
01-22	JOG частота	0.00~600.00 Гц	6.00
01-23	Порог переключения между 1-м/4-м временем разгона/замедления	0.00~600.00 Гц	0.00
01-24	Начальный участок S-кривой разгона	Pr.01-45=0: 0.00~25.00 сек Pr.01-45=1: 0.0~250.0 сек	0.20 0.2
01-25	Конечный участок S-кривой разгона	Pr.01-45=0: 0.00~25.00 сек Pr.01-45=1: 0.0~250.0 сек	0.20 0.2
01-26	Начальный участок S-кривой замедления	Pr.01-45=0: 0.00~25.00 сек Pr.01-45=1: 0.0~250.0 сек	0.20 0.2
01-27	Конечный участок S-кривой замедления	Pr.01-45=0: 0.00~25.00 сек Pr.01-45=1: 0.0~250.0 сек	0.20 0.2
01-28	Частота пропуска 1 (верхняя граница)	0.00~600.00 Гц	0.00
01-29	Частота пропуска 1 (нижняя граница)	0.00~600.00 Гц	0.00



Номер	Название	Значения	Заводское значение
01-30	Частота пропуска 2 (верхняя граница)	0.00~600.00 Гц	0.00
01-31	Частота пропуска 2 (нижняя граница)	0.00~600.00 Гц	0.00
01-32	Частота пропуска 3 (верхняя граница)	0.00~600.00 Гц	0.00
01-33	Частота пропуска 3 (нижняя граница)	0.00~600.00 Гц	0.00
01-34	Выбор режима нулевой скорости	0: Режим ожидания (выходное напряжение снято) 1: Удержание вала в неподвижном состоянии 2: Работа на частоте Fmin (Pr.01-07)	0
01-35	Номинальная частота двигателя 2	0.00~600.00 Гц	60.00/ 50.00
01-36	Номинальное напряжение двигателя 2	230В: 0.0В~255.0В 460В: 0.0В~510.0В	200.0 400.0
01-37	Промежуточная частота 1 хар-ки V/f для двигателя 2	0.00~600.00 Гц	3.00
01-38	Промежуточное напряжение 1 хар-ки V/f для двигателя 2	230В: 0.0В~240.0В 460В: 0.0В~480.0В	11.0 22.0
01-39	Промежуточная частота 2 хар-ки V/f для двигателя 2	0.00~600.00 Гц	0.50
01-40	Промежуточное напряжение 2 хар-ки V/f для двигателя 2	230В: 0.0В~240.0В 460В: 0.0В~480.0В	2.0 4.0
01-41	Минимальная частота хар-ки V/f для двигателя 2	0.00~600.00 Гц	0.00
01-42	Минимальн. напряжение хар-ки V/f для двигателя 2	230В: 0.0В~240.0В	0.0 0.0
01-43	Выбор характеристики V/f	0: Хар-ка V/f определяется в Pr.01-00~01-08 1: V/f ^{1.5} (вентиляторная характеристика) 2: V/f ² (вентиляторная характеристика)	0
01-44	Выбор режима разгона/замедления	0: Линейный разгон и замедление 1: Автоматический разгон, линейное замедление 2: Линейный разгон, автоматическое замедление 3: Автоматический разгон и замедление 4: Линейный, с автоматическим увеличением (предел увеличения в Pr.01-21, 01-22)	0
01-45	Дискретность установки времени разгона/замедления и S-кривой	0: 0.01 сек 1: 0.1 сек	0
01-46	Время для быстрой остановки CANopen	Параметр 01-45=0: 0.00~600.00 сек Параметр 01-45=1: 0.0~6000.00 сек	1.00

**Группа 02. Параметры конфигурации дискретных входов/выходов**

Номер	Название	Значения	Заводское значение
02-00	Режим оперативного управления	0: 2-х проводный режим 1 1: 2-х проводный режим 2 2: 3-х проводный режим	0
02-01	Многофункциональный дискретный вход 1 (MI1)	0: Нет функции 1: Бит 0 номера скорости 2: Бит 1 номера скорости 3: Бит 3 номера скорости 4: Бит 4 номера скорости	1
02-02	Многофункциональный дискретный вход 2 (MI2)	5: Сброс ошибки 6: Команда JOG 7: Запрет разгона/торможения 8: Выбор 1 ^{го} , 2 ^{го} времени разгона/ торможения 9: Выбор 3 ^{го} , 4 ^{го} времени разгона/ торможения	2
02-03	Многофункциональный дискретный вход 3 (MI3)	10: Команда внешнего отключения (Pr.07-20) 11: Команда паузы в работе (В.В.) 12: Остановка на выбеге/Пуск по рампе	3
02-04	Многофункциональный дискретный вход 4 (MI4)	13: Отмена автоматического режима разгона/ замедления 14: Переключение между двигателями 1 и 2	4
02-05	Многофункциональный дискретный вход 5 (MI5)	15: Выбор входа AV11 для задания скорости 16: Выбор входа AC1 для задания скорости	0
02-06	Многофункциональный дискретный вход 6 (MI6)	17: Выбор входа AV12 для задания скорости 18: Аварийный стоп (Pr.07-20)	0
02-07	Многофункциональный дискретный вход 7 (MI7)	19: Команда увеличения заданной частоты (UP) 20: Команда уменьшения зад. частоты (DOWN)	0
02-08	Многофункциональный дискретный вход 8 (MI8)	21: Запрещение функции ПИД-регулятора 22: Очистка счетчика	0
02-26	Дискретный вход платы расширения (MI10)	23: Вход счетчика импульсов (MI6) 24: Команда FWD JOG 25: Команда REV JOG	0
02-27	Дискретный вход платы расширения (MI11)	26: Переключение ASR1/ASR2 27: Переключение ASR1/ASR2	0
02-28	Дискретный вход платы расширения (MI12)	28: Аварийный стоп (EF1) 29: Сигнал подтверждения для Y-соединения	0
02-29	Дискретный вход платы расширения (MI13)	30: Сигнал подтверждения для Δ-соединения 38: Запрет записи EEPROM	0
02-30	Дискретный вход платы расширения (MI14)	40: Принудительный останов на выбеге 41: Переключение на режим HAND 42: Переключение на режим AUTO 43~48: Зарезервированы 49: Разрешение работы привода 50: Не используется 51: Выбор режима ПЛК (bit0) 52: Выбор режима ПЛК (bit1)	0
02-31	Дискретный вход платы расширения (MI15)	53: Быстрый стоп при управлении по CANopen 54: Вкл/выкл внешнего магнитного пускателя 55: Сигнал подтверждения включения тормоза 56: Переключение локальное/дистанционное управление	0



Номер	Название	Значения	Заводское значение
		57: Зарезервирован 58: Вкл. пожарного режима (совместно с командой Пуск(RUN)) 59: Вкл. пожарного режима (без команды Пуск(RUN)) 60: Выкл. всех двигателей 61: Пропуск двигателя №1 62: Пропуск двигателя №2 63: Пропуск двигателя №3 64: Пропуск двигателя №4 65: Пропуск двигателя №5 66: Пропуск двигателя №6 67: Пропуск двигателя №7 68: Пропуск двигателя №8 69~70: Зарезервировано	
✓ 02-09	Режим изменения частоты командами UP/DOWN	0: В соответствии со временем разгона/замедления 1: С постоянной скоростью (Pr.02-10)	0
✓ 02-10	Скорость изменения частоты командами UP/DOWN	0.01~1.00 Гц/мс	0.01
✓ 02-11	Входной фильтр для дискретных входов	0.000~30.000 сек	0.005
✓ 02-12	Выбор состояния для дискретных входов	0~65535 (0: Н.О., 1: Н.З.)	0



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
02-13	Многофункциональный дискретный выход 1 (RY1)	0: Нет функции 1: Индикация работы 2: Заданная частота достигнута 4: Сигнальная частота 2 достигнута (Pr.02-24) 5: Нулевая скорость (команда задания частоты) 6: Нулевая скорость, включая СТОП (команда задания частоты) 7: Превышение момента 1(Pr.06-06-06-08) 8: Превышение момента 2(Pr.06-09-06-11) 9: Готовность привода 10: Предупреждение о низком напряжении (LV) (Pr.06-00) 11: Сбой в работе 12: Выход для управления внешним мех. тормозом (Pr.02-32) 13: Предупреждение о перегреве радиатора (Pr.06-15) 14: Индикация включения тормозного резистора (Pr.07-00) 15: Ошибка обратной связи ПИД-регулятора 16: Ошибка скольжения (oSL) 17: Заданное значение счетчика достигнуто (Pr.02-20) 18: Предварительное значение счетчика достигнуто (Pr.02-19) 19: Индикация паузы 20: Индикация предупреждения 21: Предупреждение о перенапряжении 22: Работа функции токоограничения 23: Работа функции ограничения перенапряжения 24: Источник управления - внешние терминалы 25: Команда прямого вращения 26: Команда обратного вращения 27: Вых. ток >= Pr.02-33 28: Вых. ток <=Pr.02-33 29: Вых. частота >= Pr.02-34 30: Вых. частота <= Pr.02-34 31: Соединение обмоток Y 32: Соединение обмоток Delta 33: Нулевая скорость (факт. вых. частота) 34: Нулевая скорость, включая СТОП (факт. вых. частота) 35: Индикация ошибки 1(Pr.06-23) 36: Индикация ошибки 2(Pr.06-24) 37: Индикация ошибки 3(Pr.06-25) 38: Индикация ошибки 4(Pr.06-26) 40: Скорость достигнута (включая нулевую) 44: Низкий уровень тока нагрузки (параметры 06-71~73) 45: Выход для вкл/выкл. внешнего магнитного пускателя 46: Не используется	11
02-14	Многофункциональный дискретный выход 2 (RY2)		1
02-15	Многофункциональный дискретный выход 3 (RY3)		
02-16	Зарезервировано		-
02-17			
02-36	Дискретный выход платы расширения (MO10)		0
02-37	Дискретный выход платы расширения (MO11)		0
02-38	Дискретный выход платы расширения (MO12)		0
02-39	Дискретный выход платы расширения (MO13)		0
02-40	Дискретный выход платы расширения (MO14)		0
02-41	Дискретный выход платы расширения (MO15)		0
02-42	Дискретный выход платы расширения (MO16)		0
02-43	Дискретный выход платы расширения (MO17)		0
02-44	Дискретный выход платы расширения (MO18)		0
02-45	Дискретный выход платы расширения (MO19)		0
02-46	Дискретный выход платы расширения (MO20)		



Номер	Название	Значения	Заводское значение
		47: Команда фиксации тормоза при остановке 48~49: Не используются 50: Выход для управления по CANopen 51: Выход для коммуникационной платы 52: Выход для RS-485 53: Индикация работы в пожарном режиме 54: Индикация работы напрямую от сети (байпас) в пожарном режиме 55: Вкл. пускателя двигателя №1 56: Вкл. пускателя двигателя №2 57: Вкл. пускателя двигателя №3 58: Вкл. пускателя двигателя №4 59: Вкл. пускателя двигателя №5 60: Вкл. пускателя двигателя №6 61: Вкл. пускателя двигателя №7 62: Вкл. пускателя двигателя №8	
✓	02-18	Выбор неактивного состояния для дискретных выходов	0~65535 (0: Н.О., 1: Н.З.)
✓	02-19	Заданное значение счетчика	0~65500
✓	02-20	Предварительное значение счетчика	0~65500
✓	02-21	Коэф. умножения для имп. выхода (DFM)	1 ~ 40
✓	02-22	Сигнальная частота 1	0.00 ~ 600.00 Гц
✓	02-23	Ширина сигнальной частоты 1	0.00 ~ 600.00 Гц
✓	02-24	Сигнальная частота 2	0.00 ~ 600.00 Гц
✓	02-25	Ширина сигнальной частоты 2	0.00 ~ 600.00 Гц
	02-32	Время задержки для тормоза	0.000~65.000 сек
✓	02-33	Уровень выходного тока	0~100%
✓	02-34	Уровень выходной частоты	0.00~600.00 Гц
✓	02-35	Автозапуск привода	0: Отключено 1: Автозапуск привода при подаче питания или после команды СБРОС, если на дискретном входе присутствует команда ПУСК
✓	02-47	Уровень нулевой скорости двигателя	0~65535 об/мин



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
02-48	Макс. частота при переключении разрешения аналогового входа	0.01~600.00 Гц	60.00
02-49	Задержка при переключении разрешения аналогового входа	0.000~65.000 сек	0.000
02-50	Индикация состояния дискретных входов	0~65535 (по битам: 0 - вкл., 1 - выкл.)	Только чтение
02-51	Индикация состояния дискретных выходов	0~65535 (по битам: 0 - вкл., 1 - выкл.)	Только чтение
02-52	Индикация дискретных входов, используемых ПЛК	0~65535 (по битам: 0 - не исп. ПЛК, 1 - исп. ПЛК)	Только чтение
02-53	Индикация дискретных выходов, используемых ПЛК	0~65535 (по битам: 0 - не исп. ПЛК, 1 - исп. ПЛК)	Только чтение
02-54	Индикация сохраненной в памяти внешней команды задания частоты	Только чтение	Только чтение

Группа 03. Параметры конфигурации аналоговых входов/выходов

Номер	Название	Значения	Заводское значение
03-00	Аналоговый вход 1 (AVI1)	0: Нет функции 1: Задание частоты 4: Сигнал задания ПИД-регулятора (см. группу 8) 5: Сигнал обратной связи ПИД-регулятора (см. группу 8) 6: Вход РТС термистора двигателя 11: Вход PT100 термистора двигателя 12~17: Зарезервированы	
03-01	Аналоговый вход 2 (ACI)		1
03-02	Аналоговый вход 3 (AVI2)	Внимание. Работа входа AVI2 отличается от работы входа AVI1. Подробности см. в полном описании параметров	
03-03	Смещение входа AVI1	-100.0~100.0%	0
03-04	Смещение входа ACI	-100.0~100.0%	0
03-05	Положительное смещение входа AVI2	-100.0~100.0%	0
03-06	Отрицательное смещение входа AVI2	-100.0~100.0%	0



Номер	Название	Значения	Заводское значение
03-07	Режим смещения (AVI1)	0: Нет смещения 1: Ниже, чем смещение = смещение 2: Выше, чем смещение = смещение 3: Абсолютное значение смещение относительно центра 4: Точка смещения принимается за центр	0
03-08	Режим смещения (ACI)		
03-09	Режим смещения (AVI2)		
03-10	Разрешение реверса при задании частоты по аналоговому входу	0: Реверс выключен. Прямое и обратное вращение переключаются с пульта или многофункциональным входом. 1: Реверс разрешен. Прямое вращение при сигнале в положительной зоне задания частоты, обратное - при отрицательной. Прямое и обратное вращение не переключаются с пульта или многофункциональным входом.	0
03-11	Усиление входа AVI1	-500.0~500.0%	100.0
03-12	Усиление входа ACI	-500.0~500.0%	100.0
03-13	Усиление входа AVI2 в зоне +5 ...+10 В	-500.0~500.0%	100.0
03-14	Усиление входа AVI2 в зоне 0 ...+5 В	-500.0~500.0%	100.0
03-15	Входной фильтр (AVI1)	0.00~2.00 сек	0.01
03-16	Входной фильтр (ACI)	0.00~2.00 сек	0.01
03-17	Входной фильтр (AVI2)	0.00~2.00 сек	0.01
03-18	Дополнительные функции аналоговых входов	0: Запрещены (AVI1, ACI, AVI2) 1: Разрешены	0
03-19	Реакция на пропадание сигнала на входе ACI	0: Нет действия 1: Продолжение работы на последней правильно заданной частоте 2: Останов с замедлением до 0Гц 3: Немедленный останов (на выбеге) с индикацией ошибки ACE	0

Номер	Название	Значения	Заводское значение
03-20	Аналоговый выход 1 (AFM1)	0: Выходная частота (Гц) 1: Заданная частота (Гц) 2: Скорость двигателя (Гц) 3: Выходной ток (среднеквадратичное значение) 4: Выходное напряжение 5: Напряжение шины DC 6: Коэффициент мощности 7: Выходная мощность 9: Сигнал AVI1 10: Сигнал ACI 11: Сигнал AVI2 20: Выход для управления по CANopen 21: Аналоговый выход для RS485 22: Аналоговый выход для коммуникационной платы 23: Выход постоянного тока	11
03-23	Аналоговый выход 2 (AFM2)		1
03-21	Усиление аналогового выхода 1 (AFM1)	0~500.0%	100.0
03-22	Значение аналогового выхода 1 при реверсе (AFM1)	0: Абсолютное значение при реверсе 1: 0В при реверсе, 0~10В при FWD 2: 5~0В при REV; 5~10В при FWD 5...10В при прямом вращении	0
03-24	Усиление аналогового выхода 2 (AFM2)	0~500.0%	100.0
03-25	Значение аналогового выхода 2 при реверсе (AFM2)	0: Абсолютное значение при реверсе 1: 0В при реверсе, 0~10В при FWD 2: 5~0В при REV; 5~10В при FWD 5...10В при прямом вращении	0
03-26	Не используется		
03-27	Смещение аналогового выхода 2 (AFM2)	-100.00~100.00%	0.00
03-28	Выбор сигнала на входе AVI1	0: 0-10 В 1: 0-20mA 2: 4-20mA	0
03-29	Выбор сигнала на входе ACI	0: 4-20 mA 1: 0-10 В 2: 0-20mA	0
03-30	Аналоговые выходы, используемые ПЛК	0~65535 (по битам: 0 - не исп. ПЛК, 1 - исп. ПЛК)	Только чтение
03-31	Выбор диапазона тока выхода AFM2	0: Выход 0-20mA 1: Выход 4-20mA	0
03-32	Настройка уровня выходного сигнала на AFM1	0.00~100.00%	0.00
03-33	Настройка уровня выходного сигнала на AFM2	0.00~100.00%	0.00



Номер	Название	Значения	Заводское значение
03-34	Выбор диапазона тока выхода AFM1 0: 0-20mA 1: 4-20mA		0
03-35 ~ 03-49	Зарезервирован		
03-50	Выбор метода обработки сигнала с аналоговых входов	0~7	0
03-51	Напряжение нижней точки AVI1	0~10.00 / 0~20.00	0
03-52	AVI1, нижняя точка в %	0~100%	0
03-53	Напряжение средней точки AVI1	0~10.00 / 0~20.00	5.00
03-54	AVI1, средняя точка в %	0~100%	50
03-55	Напряжение верхней точки AVI1	0~10.00 / 0~20.00	10.00
03-56	AVI1, верхняя точка в %	0~100%	100
03-57	Напряжение нижней точки ACI	0~10.00 / 0~20.00	4.00
03-58	ACI, нижняя точка в %	0~100%	0
03-59	Напряжение средней точки ACI	0~10.00 / 0~20.00	12.00
03-60	ACI, средняя точка в %	0~100%	50
03-61	Напряжение верхней точки ACI	0~10.00 / 0~20.00	20.00
03-62	ACI, верхняя точка в %	0~100%	100
03-63	Напряжение нижней точки AVI2	0~10.00 В	0
03-64	AVI2, нижняя точка в %	0~100%	0
03-65	Напряжение средней точки AVI2	0~10.00 В	5.00
03-66	AVI2, средняя точка в %	0~100%	50
03-67	Напряжение верхней точки AVI2	0~10.00 В	10.00
03-68	AVI2, верхняя точка в %	0~100%	100

Группа 04. Параметры пошагового управления

Номер	Название	Значения	Заводское значение
04-00	1-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-01	2-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-02	3-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-03	4-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-04	5-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-05	6-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-06	7-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-07	8-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-08	9-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-09	10-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-10	11-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-11	12-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-12	13-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-13	14-я скорость	0.00~600.00Гц	0
04-14	15-я скорость	0.00~600.00Гц	0

Группа 05. Параметры двигателя

Номер	Название	Значения	Заводское значение
05-00	Автотестирование асинхронного двигателя	0: Нет функции 1: Динамическое автотестирование асинхронного двигателя (с вращением) (Rs, Rr, Lm, Lx, ток холостого хода) 2: Статическое автотестирование асинхронного двигателя (без вращения)	0
05-01	Номинальный ток асинхронного двигателя 1 (A)	10~120% от ном. тока ПЧ	#.##
05-02	Номинальная мощность асинхронного двигателя 1 (кВт)	0~655.35 кВт	#.##
05-03	Номинальная скорость асинхронного двигателя 1 (об/мин)	0~65535 1710 (60Гц, 4р), 1410 (50Гц, 4р)	1710
05-04	Число полюсов асинхронного двигателя 1	2~20	4



Руководство по эксплуатации

Номер	Название	Значения	Заводское значение
05-05	Ток холостого хода асинхронного двигателя 1 (A)	0~ заводское значение Pr.05-01	#.##
05-06	Сопротивление статора (Rs) асинхронного двигателя 1	0~65535 мОм	0
05-07	Сопротивление ротора (Rr) асинхронного двигателя 1	0~65535 мОм	0
05-08	Взаимоиндуктивность (Lm) асинхронного двигателя 1	0~65535 мГн	0
05-09	Индуктивность статора (Lx) асинхронного двигателя 1	0~65535 мГн	0
05-10 ~ 05-12	Не используется		
05-13	Номинальный ток асинхронного двигателя 2 (A)	0~65535	#.##
✓ 05-14	Номинальная мощность асинхронного двигателя 2 (кВт)	0~655.35 кВт	#.##
✓ 05-15	Номинальная скорость асинхронного двигателя 2 (об/мин)	0~65535 1710 (60Гц, 4р), 1410 (50Гц, 4р)	1710
05-16	Число полюсов асинхронного двигателя 2	2~20	4
05-17	Ток холостого хода асинхронного двигателя 2 (A)	0~ заводское значение Pr.05-01	#.##
05-18	Сопротивление статора (Rs) асинхронного двигателя 2	0~65535 мОм	0
05-19	Сопротивление ротора (Rr) асинхронного двигателя 2	0~65535 мОм	0
05-20	Взаимоиндуктивность (Lm) асинхронного двигателя 2	0~65535 мГн	0
05-21	Индуктивность статора (Lx) асинхронного двигателя 2	0~65535 мГн	0
✓ 05-22	Выбор асинхронного двигателя 1/ 2	1: Двигатель 1 2: Двигатель 2	1
✓ 05-23	Частота переключения «звезда»/ «треугольник»	0.00~600.00Гц	60.00
✓ 05-24	Переключение «звезда»/ «треугольник»	0: Запрещено 1: Разрешено	0



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
05-25	Задержка при переключении «звезда»/«треугольник»	0.000~60.000 сек	0.200
05-26	Потребление энергии двигателем (Вт x сек), младшее слово	Только чтение	#.#
05-27	Потребление энергии двигателем (Вт x сек), старшее слово	Только чтение	#.#
05-28	Потребление энергии двигателем (Вт x ч)	Только чтение	#.#
05-29	Потребление энергии двигателем (кВт x ч), младшее слово	Только чтение	#.#
05-30	Потребление энергии двигателем (кВт x ч), старшее слово	Только чтение	#.#
05-31	Наработка двигателя (мин)	00~1439	0
05-32	Наработка двигателя (дни)	00~65535	0

Группа 06. Параметры защиты

Номер	Название	Значения	Заводское значение
06-00	Нижний уровень напряжения	230 В: 160.0~220.0 В постоянного тока Типоразмер Е и выше: 190.0~220.0 В постоянного тока 460 В: 320.0~440.0 В постоянного тока Типоразмер Е и выше: 380.0~440.0 В постоянного тока	180 360 <small>Типоразмер Е и выше: 200.0/400.0</small>
06-01	Уровень ограничения перенапряжения	230 В: 350.0~450.0 В постоянного тока 460 В: 700.0~900.0 В постоянного тока	380.0 760.0
06-02	Не используется		
06-03	Токоограничение при разгоне	Нормальный режим: 0~160% (100%: ном. ток ПЧ); Легкий режим: 0~130% (100%: ном. ток ПЧ)	120 150
06-04	Токоограничение в установленном режиме	Нормальный режим: 0~160% (100%: ном. ток ПЧ); Легкий режим: 0~130% (100%: ном. ток ПЧ)	120 150



Номер	Название	Значения	Заводское значение
06-05	Выбор времени разгона /замедления при токоограничении в установившемся режиме	0: Текущие уставки времени разгона / замедления 1: Время разгона/замедления 1 2: Время разгона/замедления 2 3: Время разгона/замедления 3 4: Время разгона/замедления 4 5: Автоматический выбор времени разгона / замедления	0
06-06	Защита от превышения момента (OT1)	0: Защита не активна 1: Активна в установившемся режиме без отключения привода (только предупреждение) 2: Активна в установившемся режиме с отключением привода (остановка работы) 3: Активна во всех режимах без отключения привода (только предупреждение) 4: Активна во всех режимах с отключением привода (остановка работы)	0
06-07	Уровень превышения момента (OT1)	10~200% (100%: ном. ток ПЧ)	120
06-08	Время превышения момента (OT1)	0.0~60.0 сек	0.1
06-09	Защита от превышения момента (OT2)	0: Защита не активна 1: Активна в установившемся режиме без отключения привода (только предупреждение) 2: Активна в установившемся режиме с отключением привода (остановка работы) 3: Активна во всех режимах без отключения привода (только предупреждение) 4: Активна во всех режимах с отключением привода (остановка работы)	0
06-10	Уровень превышения момента (OT2)	10~200% (100%: ном. ток ПЧ)	120
06-11	Время превышения момента (OT2)	0.0~60.0 сек	0.1
06-12	Уровень ограничения тока	0~200% (100%: ном. ток ПЧ)	170
06-13	Электронное тепловое реле для защиты двигателя 1	0: Двигатель с постоянным моментом на выходе 1: Двигатель переменным моментом на выходе 2: Выкл.	2
06-14	Характеристика эл. теплового реле для двигателя 1	30.0~600.0 сек	60.0
06-15	Уровень перегрева радиатора (ОН)	0.0~110.0 °C	85.0
06-16	Порог ограничения для функций Pr.06-03, 06-04	0 ~ 100% (см. Pr.06-03, 06-04)	50



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
06-17	Последняя запись об аварии	0: Аварий не зафиксировано 1: Перегрузка по току во время разгона (ocA) 2: Перегрузка по току во время замедления (ocd)	0
06-18	2-я запись об аварии	3: Перегрузка по току в установившемся режиме (osc)	0
06-19	3-я запись об аварии	4: Замыкание на землю (GFF)	0
06-20	4-я запись об аварии	5: Короткое замыкание IGBT-модуля (occ) 6: Перегрузка по току в режиме СТОП (ocS)	0
06-21	5-я запись об аварии	7: Перенапряжения во время разгона (ovA) 8: Перенапряжения во время замедления (ovd) 9: Перенапряжения в установившемся режиме (ovn) 10: Перенапряжение в режиме СТОП (ovS) 11: Низкое напряжение во время разгона (LvA) 12: Низкое напряжение во время замедления (Lvd) 13: Низкое напряжение в установившемся режиме (Lvn) 14: Низкое напряжение в режиме СТОП (LvS)	0
06-22	6-я запись об аварии	15: Отсутствие входной фазы (PHL) 16: Перегрев IGBT-модуля (oH1) 17: Перегрев радиатора (oH2) (от 30кВт) 18: TH1: Отказ термодатчика IGBT (tH1o) 19: TH2: Отказ термодатчика радиатора (tH2o) 21: Перегрузка привода по току (oL) 22: Электронная тепловая защита двигателя 1 (EoL1) 23: Электронная тепловая защита двигателя 2 (EoL2) 24: Перегрев двигателя, зафиксированный датчиком РТС (oH3) (PTC) 26: Превышение момента 1 (ot1) 27: Превышение момента 2 (ot2) 28: Низкий уровень тока (uC) 29: Зарезервирован 30: Ошибка записи в EEPROM (cF1) 31: Ошибка чтения в EEPROM (cF2) 33: Ошибка определения тока U-фазы (cd1) 34: Ошибка определения тока V-фазы (cd2) 35: Ошибка определения тока W-фазы (cd3) 36: Аппаратная ошибка CC (Hd0) 37: Аппаратная ошибка OC (Hd1) 38: Аппаратная ошибка OV (Hd2) 39: Аппаратная ошибка GFF (Hd3) 40: Ошибка автотестирования двигателя (AuE) 41: Потеря обратной связи ПИД (AFE) 42-47: Зарезервированы 48: Потеря сигнала на входе ACI (ACE) 49: Внешнее аварийное отключение (EF) 50: Внешний аварийный стоп (EF1) 51: Пауз в работе (bb)	0



Номер	Название	Значения	Заводское значение
		52: Ошибка ввода пароля (PcodE) 53: Зарезервирован 54: Коммуникационная ошибка (cE1) 55: Коммуникационная ошибка (cE2) 56: Коммуникационная ошибка (cE3) 57: Коммуникационная ошибка (cE4) 58: Коммуникационный тайм-аут (cE10) 59: Тайм-аут при связи с пультом управления (cP10) 60: Сбой в работе тормозного резистора (bF) 61: Ошибка переключения Y / Δ (усс) 62: Ошибка управляемого торможения за счет запасенной энергии (dEb) 63: Ошибка скольжения (oSL) 64~72: Зарезервирован 73: Ошибка функции безопасного останова (S1) 74: Индикация работы в пожарном режиме 75~78: Зарезервирован 79: Превышение тока U-фазы (Uocc) 80: Превышение тока V-фазы (Vocc) 81: Превышение тока W-фазы (Wocc) 82: Обрыв выходной фазы U (OPHL) 83: Обрыв выходной фазы V (OPHL) 84: Обрыв выходной фазы W (OPHL) 85~100: Зарезервированы 101: Превышение времени сторожевого запроса CANopen (CGdE) 102: Превышение ожидания контрольных сообщений (тактирования) CANopen (CHbE) 103: Ошибка синхронизации CANopen (CSYE) 104: Шина CANopen не доступна (CbFE) 105: Ошибка CANopen индекса (CldE) 106: Ошибка адреса ведомой станции CANopen (CAdE) 107: Слишком длинный CANopen индекс (CFrE)	
↗	06-23	Выбор аварий для индикации на дискретном выходе 1	0~65535 (по битам, по номерам аварий)
↗	06-24	Выбор аварий для индикации на дискретном выходе 2	0~65535 (по битам, по номерам аварий)
↗	06-25	Выбор аварий для индикации на дискретном выходе 3	0~65535 (по битам, по номерам аварий)
↗	06-26	Выбор аварий для индикации на дискретном выходе 4	0~65535 (по битам, по номерам аварий)



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
06-27	Электронное тепловое реле для защиты двигателя 2	0: Специальный двигатель (с независимым охлажд.) 1: Стандартный самовентилируемый двигатель 2: Защита не активна	2
06-28	Характеристика эл. теплового реле для двигателя 2	30.0~600.0сек	60.0
06-29	Реакция на перегрев по РТС датчику	0: Предупреждение и продолжение работы 1: Предупреждение и останов с замедлением 2: Предупреждение и останов на выбеге 3: Без вывода предупреждения	0
06-30	Уровень РТС	0.0 ~ 100.0%	50.0
06-31	Заданная частота при аварии	0.00~655.35 Гц	Только чтение
06-32	Выходная частота при аварии	0.00~655.35 Гц	Только чтение
06-33	Выходное напряжение при аварии	0.0~6553.5 В	Только чтение
06-34	Напряжение на шине DC при аварии	0.0~6553.5 В	Только чтение
06-35	Выходной ток при аварии	0.00~655.35 А	Только чтение
06-36	Температура IGBT модуля при аварии	0.0~6553.5 °C	Только чтение
06-37	Температура радиатора при аварии	0.0~6553.5 °C	Только чтение
06-38	Скорость двигателя (об/мин) при аварии	0~65535	Только чтение
06-39	Заданный момент при аварии	0~65535	Только чтение
06-40	Состояние дискретных входов при аварии	0~65535	Только чтение
06-41	Состояние дискретных выходов при аварии	0~65535	Только чтение
06-42	Состояние привода выходов при аварии	0~65535	Только чтение
06-43	Не используется		
06-44	Не используется		
06-45	Реакция на обрыв выходной фазы (OPL)	0: Предупреждение и продолжение работы 1: Предупреждение и останов с замедлением 2: Предупреждение и останов на выбеге 3: Без вывода предупреждения	3
06-46	Время замедления при обрыве выходной фазы	0.000~65.535 сек	0.500



Руководство по эксплуатации

Номер	Название	Значения	Заводское значение
06-47	Полоса пропускания тока	0.00~655.35%	1.00
06-48	Время торможения постоянным током при обрыве выходной фазы	0.000~65.535 сек	0.000
06-49	Не используется		
06-50	Время перекоса выходных фаз	0.00~600.00 сек	0.20
06-51	Не используется		
06-52	Уровень пульсаций при обрыве выходной фазы	Модели 230В: 0.0~160.00 В пост. тока Модели 460В: 0.0~320.00 В пост. тока	30.0 /60.0
06-53	Реакция на обрыв входной фазы (OrP)	0: Предупреждение и останов с замедлением 1: Предупреждение и останов на выбеге	0
06-54	Не используется		
06-55	Снижение несущей частоты ШИМ	0: Автоматическое снижение несущей частоты в зависимости от тока и температуры 1: Постоянная несущая частота, но с ограничением номинального тока привода 2: Постоянный номинальный ток, с токоограничением	0
06-56	Термодатчик двигателя PT100, контрольное значение 1	0.000~10.000В	5.000
06-57	Термодатчик двигателя PT100, контрольное значение 2	0.000~10.000В	7.000
06-58	Допустимая частота при достижении контрольного значения 1 датчика PT100	0~600.00 Гц	0.00
06-59	Не используется		
06-60	Программное определение тока утечки на землю	0.0~6553.5 %	60.0
06-61	Постоянная времени при программном определении тока утечки на землю	0.0~6553.5 %	0.10
06-62	Уровень отключения функции DEB	ПЧ с питанием 230В: 0.0~220.0В пост. тока ПЧ с питанием 460В: 0.0~440.0В пост. тока	180.0 /360.0
06-63	Время наработки до аварии 1	от 0 до 64799 мин	Только чтение
06-64	Время наработки до аварии 2	от 0 до 64799 мин	Только чтение
06-65	Время наработки до аварии 3	от 0 до 64799 мин	Только чтение
06-66	Время наработки до аварии 4	от 0 до 64799 мин	Только чтение

Номер	Название	Значения	Заводское значение
06-67	Время наработки до аварии 5	от 0 до 64799 мин	Только чтение
06-68	Время наработки до аварии 6	от 0 до 64799 мин	Только чтение
06-69	Время работы (дни)	Только чтение	Только чтение
06-70	Время работы (мин.)	Только чтение	Только чтение
06-71	Нижний уровень тока нагрузки	0.0 ~ 6553.5 %	0.0
06-72	Время низкого тока нагрузки	0.00 ~ 655.35сек	0.00
06-73	Реакция на низкий ток нагрузки	0: Нет функции 1: Предупреждение и останов на выбеге 2: Предупреждение и замедление согласно 2му времени торможения 3: Предупреждение и продолжение работы	0
06-80	Пожарный режим	0: Нет функции 1: Прямое вращение 2: Обратное вращение	0
06-81	Выходная частота ПЧ в пожарном режиме (Гц)	0.00 ... 60,000 Гц	6000
06-82	Разрешение переключения питания двигателя напрямую от сети (байпас) в пожарном режиме	0: Переключение запрещено 1: Переключение разрешено	0
06-83	Задержка переключения двигателя на питание напрямую от сети (байпас) при переходе в пожарный режим	0.0 ... 6550.0 сек.	0
06-84	Количество попыток авторестарта в пожарном режиме	0~10	0
06-85	Время между попытками авторестарта в пожарном режиме (в секундах)	0.0 ... 6000.0 сек.	600

**Группа 07. Специальные параметры**

Номер	Название	Значения	Заводское значение
07-00	Уровень напряжения для включения торм. транзистора	230V: 350.0~450.0Vdc 460V: 700.0~900.0Vdc	380.0 760.0
07-01	Уровень тока при торможении постоянным током (DC Brake)	0~100%	0
07-02	Время динамического торможения при старте	0.0~60.0 сек	0.0
07-03	Время динамического торможения при остановке	0.0~60.0 сек	0.0
07-04	Частота начала динамического торможения	0.00~600.00 Гц	0.00
07-05	Коэффициент усиления напряжения	1~200%	100
07-06	Реакция на кратковременное пропадание напряжения питания	0: Остановка работы 1: Продолжение работы после появления питания, поиск скорости с заданной частоты 2: Продолжение работы после появления питания, поиск скорости с минимальной частоты	0
07-07	Время пропадания напряжения	0.1~20.0 сек	2.0
07-08	Задержка поиска скорости после паузы	0.1~5.0 сек	0.5
07-09	Ограничение тока при поиске скорости	20~200%	50
07-10	Поиск скорости при перезапуске после аварии	0: Останов (нет поиска скорости) 1: Поиск с последней заданной частоты 2: Поиск с минимальной частоты	0
07-11	Автоперезапуск после аварии	0~10	0
07-12	Поиск скорости при пуске	0: Отключено 1: Поиск от максимальной частоты 2: Поиск от стартовой частоты 3: Поиск от минимальной частоты	0
07-13	Время замедления при пропадании напряжения питания	0: Отключено 1: 1-е время замедления 2: 2-е время замедления 3: 3-е время замедления 4: 4-е время замедления 5: Текущее время замедления 6: Автомат. время замедления	0
07-14	Время возврата при DEB	0.0~25.0 сек	0.0
07-15	Задержка при разгоне	0.00 ~ 600.00 сек	0.00
07-16	Частота задержки при разгоне	0.00 ~ 600.00 Гц	0.00



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
07-17	Задержка при замедлении	0.00 ~ 600.00 сек	0.00
07-18	Частота задержки при замедлении	0.00 ~ 600.00 Гц	0.00
07-19	Управление встроенным вентилятором охлаждения	0: Вентилятор включен всегда 1: Отключение вентилятора через 1 минуту после останова двигателя 2: Включение вентилятора при команде ПУСК, и отключение при команде СТОП преобразователя 3: Включение вентилятора при нагреве радиатора выше 60°C. 4: Вентилятор всегда отключен	0
07-20	Внешний аварийный стоп (EF) и форсированный останов	0: На свободном выбеге 1: Время замедления 1 2: Время замедления 2 3: Время замедления 3 4: Время замедления 4 5: Системное замедление 6: Автомат. время замедления	0
07-21	Функция автоматического энергосбережения	0: Выключена 1: Включена	0
07-22	Усиление автоматического энергосбережения	10 ~ 1000%	100
07-23	Функция автоматической регулировки выходного напряжения (AVR)	0: Функция AVR разрешена 1: Функция AVR запрещена 2: Функция AVR запрещена во время торможения	0
07-24	Постоянная времени компенсации момента	0.001~10.000 сек	0.020
07-25	Постоянная времени компенсации скольжения	0.001~10.000 сек	0.100
07-26	Уровень компенсации момента (V/f)	0~10	0
07-27	Уровень компенсации скольжения (V/f и SVC)	0.00~10.00	0.00
07-28	Не используется		
07-29	Уровень отклонения скольжения	0.0~100.0%	0
07-30	Время детектирования отклонения скольжения	0.0~10.0 сек	1.0
07-31	Реакция на превышение скольжения	0: Предупреждение и продолжение работы 1: Предупреждение и останов с замедлением 2: Предупреждение и останов на выбеге 3: Нет вывода предупреждения	0
07-32	Коэффициент компенсации неустойчивости вращения	0~10000	2000
07-33	Время обнуления счетчика автоперезапусков после аварии (параметр 07-11)	00~6000.0 сек	60.0



Номер	Название	Значения	Заводское значение
07-36	Уровень компенсации скольжения в генераторном режиме	0.00~1.00	1.00
07-37 ~ 07-49	Зарезервировано		
07-50	Скорость вентилятора 0~100%	0~100	60

Группа 08. Параметры ПИД-регулятора

Номер	Название	Значения	Заводское значение
08-00	Вход для сигнала обратной связи ПИД	0: Нет функции 1: Отрицательная обратная связь: на входе AV11 (параметр 03-00) 4: Положительная обратная связь на входе AV11 (параметр 03-00)	0
08-01	Пропорциональный коэффициент (P)	0.0~500.0%	80.0
08-02	Интегральный коэффициент (I)	0.00~100.00 сек	1.00
08-03	Дифференциальный коэффициент (D)	0.00~1.00 сек	0.00
08-04	Верхнее ограничение интегрирования	0.0~100.0%	100.0
08-05	Ограничение выходной частоты при ПИД	0.0~110.0%	100.0
08-06	Значение обратной связи ПИД по протоколу связи	0.00~200.00%	0.00
08-07	Задержка для ПИД	0.0~35.0 сек	0.0
08-08	Время обнаружения сигнала обр. связи	0.0~3600.0 сек	0.0
08-09	Реакция на ошибку обр. связи	0: Предупреждение и продолжение работы 1: Предупреждение и останов с замедлением 2: Предупреждение и останов на выбеге 3: Предупреждение и продолжение работы на последней скорости	0
08-10	Частота входа в спящий режим	0.00 ~ 600.00 Гц	0.00
08-11	Частота выхода из спящего режима	0.00 ~ 600.00 Гц	0.00
08-12	Задержка входа в спящий режим	0.0 ~ 6000.0 сек	0.0
08-13	Рассогласование при ПИД-регулировании	1.0 ~ 50.0%	10.0



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
✓ 08-14	Время рассогласования ПИД	0.1~300.0 сек	5.0
✓ 08-15	Фильтр для обратной связи ПИД	0.1~300.0 сек	5.0
✓ 08-16	Выбор источника компенсации ПИД	0: Параметр 08-07 1: Аналоговый вход	0
✓ 08-17	Компенсация ПИД	-100.0~+100.0%	0
08-18	Настройки спящего режима	0: Отслеживание выходной команды ПИД 1: Отслеживание сигнала обратной связи ПИД	0
08-19	Ограничение интегральной составляющей при выходе из спящего режима	0.0~200.0%	50.0
08-20	Выбор режима ПИД	0: Последовательный режим ПИД-регулирования 1: Параллельный режим	0
08-21	Изменение направления при ПИД	0: Запрещено 1: Разрешено	0
08-22	Время задержки выхода из спящего режима	0 ~ 600.00 сек.	0.00

Группа 09. Коммуникационные параметры

Номер	Название	Значения	Заводское значение
✓ 09-00	Адрес ПЧ	1~254	1
✓ 09-01	Скорость передачи по COM1	4.8 ~ 115.2 kbps	9.6
✓ 09-02	Реакция на потерю связи по COM1	0: Предупреждение и продолжение работы 1: Предупреждение и останов с замедлением 2: Предупреждение и останов на выбеге 3: Нет предупреждения, продолжение работы	3
✓ 09-03	Тайм-аут для COM1	0.0 ~ 100.0 сек	0.0
✓ 09-04	Протокол обмена по COM1	0: 7N1 (ASCII) 9: 8O1 (ASCII) 1: 7N2 (ASCII) 10: 8E2 (ASCII) 2: 7E1 (ASCII) 11: 8O2 (ASCII) 3: 7O1 (ASCII) 12: 8N1 (RTU) 4: 7E2 (ASCII) 13: 8N2 (RTU) 5: 7O2 (ASCII) 14: 8E1 (RTU) 6: 8N1 (ASCII) 15: 8O1 (RTU) 7: 8N2 (ASCII) 16: 8E2 (RTU) 8: 8E1 (ASCII) 17: 8O2 (RTU)	1
09-05 ~ 09-08	Не используется		
✓ 09-09	Задержка ответа	0.0~200.0 мс	2.0



Номер	Название	Значения	Заводское значение
✓ 09-10	Заданная частота по комм. интерфейсу	0.00~600.00 Гц	60.00
✓ 09-11	Блок данных 1	0~65535	0
✓ 09-12	Блок данных 2	0~65535	0
✓ 09-13	Блок данных 3	0~65535	0
✓ 09-14	Блок данных 4	0~65535	0
✓ 09-15	Блок данных 5	0~65535	0
✓ 09-16	Блок данных 6	0~65535	0
✓ 09-17	Блок данных 7	0~65535	0
✓ 09-18	Блок данных 8	0~65535	0
✓ 09-19	Блок данных 9	0~65535	0
✓ 09-20	Блок данных 10	0~65535	0
✓ 09-21	Блок данных 11	0~65535	0
✓ 09-22	Блок данных 12	0~65535	0
✓ 09-23	Блок данных 13	0~65535	0
✓ 09-24	Блок данных 14	0~65535	0
✓ 09-25	Блок данных 15	0~65535	0
✓ 09-26	Блок данных 16	0~65535	0
09-27 ~ 09-29	Не используется		
09-30	Метод декодирования связи	0: Метод 1 1: Метод 2	1
09-31	Протокол обмена по COM1	0: Modbus 485 1: Canopen-узел Slave 1 2: Canopen-узел Slave 2 3: Canopen-узел Slave 3 4: Canopen-узел Slave 4 5: Canopen-узел Slave 5 6: Canopen-узел Slave 6 7: Canopen-узел Slave 7 8: Canopen-узел Slave 8 9: Зарезервировано 10: Canopen-Master 11: Зарезервировано 12: ПЛК управление	0
09-32 ~ 09-34	Не используется		
09-35	Адрес ПЛК	1~254	2



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
09-36	CANopen Slave адрес	0: Выкл. 1~127	0
09-37	Скорость передачи по CANbus	0: 1M 1: 500k 2: 250k 3: 125k 4: 100k (только Delta) 5: 50k	0
09-38	Усиление частоты по CANbus	1.00 ~ 2.00	1.00
09-39	Запись предупреждений для CANbus	бит 0: Превышение времени сторожевого запроса CANopen бит 1: Превышение времени контрольных сообщений (тактирования) CANopen бит 2: Превышение времени ожидания сигнала SYNC CANopen бит 3: Превышение времени ожидания SDO CANopen бит 4: Переполнение буфера SDO CANopen бит 5: Шина Can недоступна бит 6: Ошибка протокола CANopen бит 8: Неверные значения CANopen-индексов бит 9: Неверное значение CANopen-адреса бит 10: Ошибка контрольной суммы CANopen-индекса	0
09-40	Метод декодирования для CANopen	0: Стандарт Delta 1: CANopen DS402 протокол	1
09-41	CAN Master/Slave	0: Сброс состояния узла 1: Состояние сброса связи 2: Состояние загрузки 3: Предоперационное состояние (готовность) 4: Работа 5: Остановлен	0
09-42	Статус управления CANopen	0: Не готов к использованию 1: Запрет запуска 2: Готовность к включению 3: Включенное состояние 4: Работа разрешена 7: Включен Быстрый останов 13: Состояние реакции на ошибку 14: Ошибка	0
09-43	Сброс индекс CANopen	бит0: сброс адреса 20XX в 0. бит1: сброс адреса 264X в 0. бит2: сброс адреса 26AX в 0. бит3: сброс адреса 60XX в 0.	0
09-44	Не используется		
09-45	Функция ведущего контроллера CANopen	0: Выкл. 1: Разрешено	0
09-46	Адрес ведущего контроллера CANopen	1~127	100



Номер	Название	Значения	Заводское значение
09-47 ~ 09-49	Не используется		
09-50	BACnet адрес	0~127	10
09-51	Скорость передачи по BACnet	9.66~76.8 Кбит/с	38.4
09-52	Идентификационный номер (L) устройства в сети BACnet	0~9999	1
09-53	Идентификационный номер (H) устройства в сети BACnet	0~419	0
09-54	Зарезервировано		
09-55	Макс. адрес в сети BACnet	0~127	127
09-56	Пароль для BACnet	0~65535	0
09-60	Идентификация коммуникационной платы	0: Нет коммуникационной платы 1: DeviceNet Slave 2: Profibus-DP Slave 3: CANopen Slave 4: Modbus-TCP Slave 5: EtherNet/IP Slave 6~8: Не используются	0
09-61	Версия коммуникационной платы	Только чтение	##
09-62	Код продукта	Только чтение	##
09-63	Код ошибки	Только чтение	##
09-64 ~ 09-69	Не используется		
09-70	Адрес коммуникационной платы	DeviceNet: 0-63 Profibus-DP: 1-125	1
09-71	Скорость передачи по DeviceNet (в соотв. с Pr.09-72)	Стандартный DeviceNet: 0: 100 кб/с 1: 125 кб/с 2: 250 кб/с 3: 1 Мб/с (только Delta) Не стандартный Device Net: (Только Delta) 0: 10 кб/с 1: 20 кб/с 2: 50 кб/с 3: 100 кб/с 4: 125 кб/с 5: 250 кб/с 6: 500 кб/с 7: 800 кб/с 8: 1 Мб/с	2



Преобразователи частоты VFD-CP

Номер	Название	Значения	Заводское значение
09-72	Тип DeviceNet	0: Выкл.: скорость передачи задается только параметром 09-71 = 0, 1, 2 или 3. 1: Вкл.: скорость передачи по DeviceNet аналогична CANopen (параметру 09-71 = 0-8).	0
09-73	Не используется		
09-74	Не используется		
09-75	IP конфигурация комм. платы	0: Статический IP 1: Динамический IP (DHCP)	0
09-76	IP адрес 1 комм. платы	0~255	0
09-77	IP адрес 2 комм. платы	0~255	0
09-78	IP адрес 3 комм. платы	0~255	0
09-79	IP адрес 4 комм. платы	0~255	0
09-80	Адрес маски 1 комм. платы	0~255	0
09-81	Адрес маски 2 комм. платы	0~255	0
09-82	Адрес маски 3 комм. платы	0~255	0
09-83	Адрес маски 4 комм. платы	0~255	0
09-84	Адрес шлюза 1 комм. платы	0~255	0
09-85	Адрес шлюза 2 комм. платы	0~255	0
09-86	Адрес шлюза 3 комм. платы	0~255	0
09-87	Адрес шлюза 4 комм. платы	0~255	0
09-88	Пароль для комм. платы (младшее слово)	0~255	0
09-89	Пароль для комм. платы (старшее слово)	0~255	0
09-90	Сброс комм. платы	0: Нет функции 1: Сброс на заводские настройки	0
09-91	Дополнительные настройки для комм. платы	Bit0: Разрешение IP фильтра Bit1: Разрешение записи интернет параметров (1bit). Этот бит будет сброшен на 0 после завершения сохранения обновления интернет параметров. Bit 2: Разрешение логина, пароля (1bit). Этот бит будет сброшен на 0 после завершения сохранения обновления интернет параметров.	0
09-92	Статус комм. платы	Bit0: Разрешение пароля Bit0=1: Есть пароль для комм. платы Bit0=0: Нет пароля для комм. платы	0

**Группа 12. Параметры управления насосами и вентиляторами**

Номер	Название	Значения	Заводское значение
12-00	Режим многодвигательного управления	0: Функция отключена 1: Периодическое чередование двигателей (по времени) 2: Каскадное управление с переменным мастером (ПИД) 3: Каскадное управление с постоянным мастером (ПИД) 4: Чередование по времени + Каскадное управление с переменным мастером (ПИД) 5: Чередование по времени + Каскадное управление с постоянным мастером (ПИД)	0
12-01	Количество подключенных двигателей	от 1 до 8-ми	1
12-02	Время работы каждого двигателя (периодичность переключения) в минутах	0 ... 65500 минут	0
12-03	Временная задержка включения (подключения) следующего двигателя, в секундах	0.0 ... 3600.0 сек.	10
12-04	Временная задержка перед выключением двигателя, в секундах	0.0 ... 3600.0 сек.	10
12-05	Временная задержка перед переключением двигателя на прямое питание от сети, в секундах	0.0 ... 3600.0 сек.	100
12-06	Выходная частота, при которой произойдет переключение в каскадном режиме (Гц)	0.00 ... 600,00 Гц	6000
12-07	Реакция на сбой в работе (аварии) в режиме каскадного многодвигательного управления	Выключение всех двигателей 1: Отключение только подключенного к ПЧ двигателя, двигатели с прямым питанием от сети продолжат работать.	0
12-08	Выходная частота ПЧ, при которой един из дополнительных двигателей будет выключен (в целях уменьшения расхода/ давления)	0.00 ... 600,00 Гц	0

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ

Для связи привода с ПК
рекомендуется использовать
коммуникационные конвертеры
VFD-USB01 или IFD8500.



Преобразователь частоты может работать в коммуникационной сети по одному из протоколов Modbus, указанному в параметре 09-04.

1. Коммуникационный блок данных:

ASCII режим:

STX	Стартовый символ ":" (3AH)
Address Hi	Коммуникационный адрес:
Address Lo	8-bit адрес, состоящий из 2-x ASCII-кодов
Function Hi	Код команды:
Function Lo	8-bit команда, состоящая из 2-x ASCII-кодов
DATA (n-1) ... DATA 0	Данные: n×8-bit данных, состоящих из 2-x ASCII-кодов n≤20, максимум 40 ASCII-кодов
LRC CHK Hi	LRC контрольная сумма:
LRC CHK Lo	8-bit контрольная сумма, 2 ASCII-кода
END Hi	Конец символов:
END Lo	END1= CR (0DH), END0= LF(0AH)

RTU режим:

START	Интервал молчания - более 10 мс
Address	Коммуникационный адрес: 8-bit address
Function	Код команды: 8-bit
DATA (n-1) ... DATA 0	Данные: n×8-bit данных, n≤40 (20 x 16-bit данных)
CRC CHK Low	CRC контрольная сумма:
CRC CHK High	16-bit контрольная сумма из 2-x 8-bit символов
END	Интервал молчания - более 10 мс

2. Address (Коммуникационный адрес ПЧ)

Допустимое значение адресов находится в диапазоне от 0 до 254. Адрес «0», указанный в команде передачи означает, что данные будут переданы всем устройствам, причем ответного сообщения при этом не формируется.

00H: обращение ко всем устройствам

01H: обращение к устройству с адресом 01



0FH: обращение к устройству с адресом 15
10H: обращение к устройству с адресом 16

FEH: обращение к устройству с адресом 254

Пример связи с устройством с десятичным адресом 16 (10H):

ASCII режим: Address='1','0' => '1'=31H, '0'=30H

RTU режим: Address=10H

3. Function (код команды) и DATA (данные)

Формат символов данных зависит от командных кодов.

03H: чтение данных из регистров

06H: запись данных в один регистр

08H: детектирование цикла

10H: запись данных в несколько регистров

Доступные командные коды и примеры для VFD-CP описаны ниже:

(1) 03H: чтение данных из нескольких регистров.

Пример: чтение 2 слов из регистров с начальным адресом 2102H, VFD с адресом 01H.

ASCII режим:

Командное сообщение:

STX	' ¹ '
Адрес	'0'
	'1'
Код команды	'0'
	'3'
Стартовый адрес данных	'2'
	'1'
	'0'
	'2'
Число данных (в словах)	'0'
	'0'
	'2'
LRC	'D'
	'7'
END	CR
	LF

Ответное сообщение:

STX	' ¹ '
Адрес	'0'
	'1'
Код команды	'0'
	'3'
Число данных (в байтах)	'0'
	'4'
Содержание данных по адресу 2102H	'1'
	'7'
	'7'
	'0'
Содержание данных по адресу 2103H	'0'
	'0'
	'0'
LRC	'7'
	'1'
END	CR
	LF

RTU режим:

Командное сообщение:

Адрес	01H
Код команды	03H
Стартовый адрес данных	21H
	02H
Число данных (в словах)	00H
	02H
CRC CHK Low	6FH
CRC CHK High	F7H

Ответное сообщение:

Адрес	01H
Код команды	03H
Число данных в байтах	04H
Содержание данных по адресу 2102H	17H
	70H
Содержание данных по адресу 2103H	00H
	00H
CRC CHK Low	FEH
CRC CHK High	5CH

(2) 06H: запись данных в один регистр.

Пример: запись числа 6000(1770H) в регистр 0100H. ПЧ с адресом 01H.

ASCII режим:

Командное сообщение:

STX	' ²
Адрес	'0'
	'1'
Код команды	'0'
	'6'
	'0'
Адрес данных	'1'
	'0'
	'0'
	'1'
Содержание данных	'7'
	'7'
	'0'
LRC	'7'
	'1'
END	CR
	LF

Ответное сообщение:

STX	' ²
Адрес	'0'
	'1'
Код команды	'0'
	'6'
	'0'
Адрес данных	'1'
	'0'
	'0'
	'1'
Содержание данных	'7'
	'7'
	'0'
LRC	'7'
	'1'
END	CR
	LF

RTU режим:

Командное сообщение:

Адрес	01H
Код команды	06H
Адрес данных	01H
	00H
Содержание данных	17H
	70H
CRC CHK Low	86H
CRC CHK High	22H

Ответное сообщение:

Адрес	01H
Код команды	06H
Адрес данных	01H
	00H
Содержание данных	17H
	70H
CRC CHK Low	86H
CRC CHK High	22H

(3) 10H: запись данных в несколько регистров

Пример: Задание предустановленных скоростей,

Pr.04-00=50.00 (1388H), Pr.04-01=40.00 (0FA0H). ПЧ с адресом 01H.

ASCII режим:

Командное сообщение:

STX	' ²
Адрес 1	'0'
Адрес 0	'1'
Код команды 1	'1'
Код команды 0	'0'
	'0'
Стартовый адрес данных	'5'
	'0'
	'0'
	'0'
Число данных (в словах)	'0'
	'0'
	'0'
	'2'

Ответное сообщение:

STX	' ²
Адрес 1	'0'
Адрес 0	'1'
Код команды 1	'1'
Код команды 0	'0'
	'0'
Стартовый адрес данных	'5'
	'0'
	'0'
	'0'
Число данных (в словах)	'0'
	'0'
	'0'
	'2'



Число данных (в байтах)	'0' '4'
	'1'
	'3'
Данные 1	'8' '8'
	'0'
Данные 2	'F' 'A'
	'0'
LRC	'9' 'A'
END	CR LF

LRC	'E' '8'
END	CR LF

RTU режим:

Командное сообщение:

Адрес	01H
Код команды	10H
Стартовый адрес данных	05H 00H
Число данных (в словах)	00H'02H
Число данных (в байтах)	04
Данные 1	13H 88H
Данные 2	0FH A0H
CRC Check Low	'9'
CRC Check High	'A'

Ответное сообщение:

Адрес	01H
Код команды	10H
Стартовый адрес данных	05H 00H
Число данных (в словах)	00H 02H
CRC Check Low	41H
CRC Check High	04H

4. Проверка контрольной суммы

ASCII режим:

LRC (продольная проверка избыточности) рассчитывается следующим образом:
суммируются значение байтов от ADR1 до последнего символа данных и вычитается из 100H.

Например,
01H+03H+21H+02H+00H+02H=29H, LRC = 100H - 29H = D7H.

RTU режим:

CRC (циклическая проверка по избыточности) рассчитанная следующими шагами:

Шаг 1: Загрузка 16-bit регистра (называемого CRC регистром) с FFFFH.

Шаг 2: Исключающее ИЛИ первому 8-bit байту из командного сообщения с байтом младшего порядка из 16-bit регистра CRC, помещение результата в CRC регистр.

Шаг 3: Сдвиг одного бита регистра CRC вправо с MSB нулевым заполнением. Извлечение и проверка LSB.

Шаг 4: Если LSB CRC регистра равно 0, повторите шаг 3, в противном случае исключающее ИЛИ CRC регистра с полиномиальным значением A001H.

Шаг 5: Повторяйте шаг 3 и 4, до тех пор, пока восемь сдвигов не будут выполнены. Затем, полный 8-bit байт будет обработан.

Шаг 6: Повторите шаг со 2 по 5 для следующих 8-bit байтов из командного сообщения.

Продолжайте пока все байты не будут обработаны. Конечное содержание CRC



Преобразователи частоты VFD-CP

регистра CRC значение. При передачи значения CRC в сообщении, старшие и младшие байты значения CRC должны меняться, то есть сначала будет передан младший байт.

5. Адресный список

Содержание доступных адресов показано ниже:

Содержание	Адрес	Функция
Параметры ПЧ	GGnnH	GG – группа параметра, nn – параметр. Например, адрес параметра Pr.4-01: 0401H.
Команда. Только запись	2000H	0: нет функции 1: Stop 2: Run 3: Jog + Run
		00B: нет функции 01B: FWD 10B: REV 11B: Изменить направление вращения
		00B: Выбор времени разгона/торможения 1 01B: Выбор времени разгона/торможения 2 10B: Выбор времени разгона/торможения 3 11B: Выбор времени разгона/торможения 4
		000B: Мастер-частота 0001B: Предустановленная скорость 1 0010B: Предустановленная скорость 2 0011B: Предустановленная скорость 3 0100B: Предустановленная скорость 4 0101B: Предустановленная скорость 5 0110B: Предустановленная скорость 6 0111B: Предустановленная скорость 7 1000B: Предустановленная скорость 8 1001B: Предустановленная скорость 9 1010B: Предустановленная скорость 10 1011B: Предустановленная скорость 11 1100B: Предустановленная скорость 12 1101B: Предустановленная скорость 13 1110B: Предустановленная скорость 14 1111B: Предустановленная скорость 15
		Bit 12 1: разрешение функций bit06-11 00B: нет функции 01B: управление от цифрового пульта (Пуск, Стоп) 10B: управление в соответствие с Pr.00-21 11B: изменение источника управления
		Bit 15 не используется
	2001H	Команда задания частоты
	2002H	Bit 0 1: EF (внешнее аварийное отключение) оп
		Bit 1 1: Сброс ошибки (деблокировка привода)
		Bit 2 1: В.В. (внешняя пауза) ON
		Bit 3-15 не используется
Монитор состояния. Только чтение	2100H	Код ошибки: см. параметры Pr.06-17 ... Pr.06-22
	2101H	Bit 0 1: Команда FWD
		Bit 1 1: Состояние привода
		Bit 2 1: Jog команда
		Bit 3 1: REV команда
		Bit 4 1: REV команда
		Bit 8 1: Задание частоты через интерфейс



Содержание	Адрес	Функция
Монитор состояния. Только чтение	2101H	Bit 9 1: Задание частоты через аналоговый вход Bit 10 1: Управление приводом через интерфейс Bit 11 1: Параметры заблокированы Bit 12 1: Копирование параметров из пульта разрешено Bit 13-15 не используется
	2102H	Заданная частота (F)
	2103H	Выходная частота (H)
	2104H	Выходной ток (AXXX.X)
	2105H	Напряжение на шине DC (UXXX.X)
	2106H	Выходное напряжение (EXXX.X)
	2107H	Текущий шаг при пошаговом управлении скорости
	2109H	Значение счётчика
	201AH	Коэффициент мощности (XXX.X)
	201BH	Выходной момент (%)
	201CH	Фактическая скорость вращения (об/мин)
	201FH	Выходная мощность (X.XXX)
	2116H	Индикация пользователя (согласно параметру 00-04)
	211BH	Максимальная установленная частота (F)
	2200H	Индикация выходного тока (A)
	2201H	Индикация текущего значения счетчика на терминале TRG (c)
	2202H	Индикация фактической выходной частоты (H)
	2203H	Индикация напряжения на шине DC (u)
	2204H	Индикация выходного напряжения на клеммах U, V, W (E)
	2205H	Индикация коэффициента мощности (n)
	2206H	Индикация текущей выходной мощности в кВт (P)
	2207H	Индикация рассчитанной скорости в об/мин
	2208H	Индикация рассчитанного выходного момента в %
	220AH	Аналоговый сигнал обратной связи в % (b)
	220BH	Сигнал на входе AV11 в % (1.)
	220CH	Сигнал на входе AC1 в % (2.)
	220DH	Сигнал на входе AV12 в % (3.)
	220EH	Температура радиатора в °C (i.)
	220FH	Температура IGBT модуля в °C (c.)
	2210H	Состояние дискретных входов (вкл/выкл) (i)
	2211H	Состояние дискретных выходов (вкл/выкл) (o)
	2212H	Индикация текущей скорости в многоскоростном режиме (S)
	2213H	Состояние выводов ЦПУ соотв. дискретным входам (d.)
	2214H	Состояние выводов ЦПУ соотв. дискретным выходам (0.)
	2219H	Счетчик перегрузок (0.)
	221AH	Индикация GFF в % (G.)
	221BH	Индикация пульсаций на шине DC (B) (r.)
	221CH	Индикация данных регистра D1043 ПЛК (C)
	221EH	Значение пользовательской величины
	221FH	Выходное значение параметра 00-05



6. Исключительная ситуация по ответу.

Описание кодов исключения:

Код	Описание
01	Код запрещенной команды. Код команды, полученный преобразователем недоступен для понимания ПЧ.
02	Недоступный адрес данных. Адрес данных, полученный в командном сообщении, не доступный для понимания ПЧ.
03	Параметры ПЧ заблокированы: значение не может быть изменено
04	Значение параметра не может быть изменено в режиме ПУСК
10	Коммуникационный тайм-аут